

Manuel de l'utilisateur

Série Satellite P770/P775

Table des matières

Préface Précautions générales Chapitre 1 Prise en main Liste de vérification de l'équipement1-1 Chapitre 2 Présentation Vue avant (écran fermé) 2-1 Vue avant (écran ouvert)2-8 Composants matériels internes 2-20 Chapitre 3 Concepts de base Utilisation de WinDVD BD for TOSHIBA 3-22 Entretien des supports de données 3-34 Retrait d'un support mémoire 3-35 Module mémoire supplémentaire 3-36

	Accessoires TOSHIBA en option	
	Système audio	3-48
	Mode vidéo	
	Manipulation de l'ordinateur	
	Refroidissement	3-52
Chapitre 4	Utilitaires et fonctions avancées	
	Utilitaires et applications	4-1
	Fonctions spéciales	4-7
	Utilitaire TOSHIBA Sleep	4-9
	Utilisation de TOSHIBA Face Recognition	
	Utilitaire Mot de passe TOSHIBA	
	Configuration du matériel (HW Setup)	
	TOSHIBA PC Health Monitor	
	Fonction de protection du disque dur	
	TOSHIBA HDD Protection Properties (Propriétés de protection disque dur)	
	TOSHIBA Button Support	
	Options de récupération du système	
	Restauration des logiciels préinstallés	
Chapitre 5	Alimentation et modes de mise sous tension	
	Conditions d'alimentation	5-1
	Supervision des conditions d'alimentation	5-3
	Batterie	5-4
	Modes de mise sous tension	5-10
	Mise sous/hors tension à la fermeture de l'écran	5-11
	Mise en veille/veille prolongée automatique du système	5-11
Chapitre 6	Dépannage	
	Procédure de résolution des problèmes	6-1
	Liste de vérification du matériel et du système	6-4
	Assistance TOSHIBA	6-16
Annexe A	Spécifications	
Annexe B	Cordons et connecteurs	
Annexe C	Notes légales de bas de page	
Annexe D	Informations relatives aux périphériques sans fil	
	Index	

Copyright

© 2011 par TOSHIBA Corporation. Tous droits réservés. Selon la loi du Copyright, le présent manuel ne peut pas être reproduit, sous toute forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de TOSHIBA. TOSHIBA n'engage aucunement sa responsabilité quant à l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans le présent ouvrage.

Première édition: mars 2011

Les droits d'auteur sur la musique, les films, les programmes informatiques, les bases de données ou toute autre propriété intellectuelle soumise à la législation sur les droits d'auteur appartiennent à l'auteur ou à leur propriétaire. Tout document ne peut être reproduit qu'à des fins personnelles. Toute autre utilisation (ce qui inclut la conversion au format numérique, la modification, le transfert ou la copie d'un ouvrage et sa diffusion sur le réseau) non autorisée par le propriétaire du copyright représente une violation de ses droits, ce qui inclut les droits d'auteur, et fera l'objet de dommages civils ou de poursuites judiciaires. Pour toute reproduction de ce manuel, veuillez vous conformer aux lois sur les droits d'auteur en vigueur.

Responsabilités

Le présent manuel a fait l'objet d'une procédure de révision et de validation. Les instructions et les descriptions qu'il comporte sont correctes pour votre ordinateur lors de la rédaction du présent manuel. Cependant, les ordinateurs et les manuels ultérieurs peuvent être modifiés sans préavis. TOSHIBA n'assume aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des incohérences entre l'ordinateur et le manuel.

Marques commerciales

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core et Centrino sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation.

Windows, Microsoft et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par TOSHIBA sous licence.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories.

WinDVD est une marque de commerce de Corel Corporations. DVD MovieFactory est une marque de commerce de Corel Corporation.

Labelflash est une marque de commerce de YAMAHA CORPORATION.

Photo CD est une marque commerciale d'Eastman Kodak Company.

ConfigFree est une marque de Toshiba Corporation.

TouchPad est une marque commerciale de Synaptics, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Secure Digital et SD sont des marques de commerce de SD Card Association.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo et Memory Stick Micro sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.

MultiMediaCard et MMC sont des marques de MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de FUJIFILM.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, BDXL™ et leurs logos sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association

Atheros est une marque déposée d'Atheros Communication, Inc.

Realtek est une marque déposée de Realtek Semiconductor Corporation.

Broadcom est une marque déposée de Broadcom Corporation.

D'autres marques commerciales ou marques déposées non mentionnées ci-dessus peuvent figurer dans ce manuel.

Informations FCC

Note concernant la norme FCC « Informations sur la déclaration de conformité »

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. Il n'existe aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences radio ou télévisuelles, pouvant être vérifiées en mettant hors, puis sous tension l'équipement, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des facons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Éloigner l'équipement du poste de réception ;
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du poste de réception;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.



Seuls des périphériques conformes aux limites définies par la classe B de la FCC peuvent être connectés à cet équipement. Toute connexion à des périphériques non conformes ou non recommandés par TOSHIBA risque

d'entraîner des interférences radio et télévisuelles. Vous devez utiliser des câbles blindés pour connecter des périphériques externes au port écran externe RVB, aux ports Universal Serial Bus (USB 2.0 et 3.0), au port HDMI et à la prise microphone de l'ordinateur. Les changements ou les modifications apportées à cet équipement qui ne sont pas approuvés expressément par TOSHIBA, ou les parties autorisées par TOSHIBA, peuvent entraîner la révocation du droit d'utilisation de cet équipement.

Conditions FCC

Le présent périphérique est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1. Ce périphérique ne doit pas provoquer d'interférences néfastes.
- 2. Ce périphérique doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un dysfonctionnement.

Contact

Adresse: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

Téléphone: (949) 583-3000

Déclaration européenne de conformité



Le présent produit porte le label CE conformément aux directives européennes. La partie responsable de l'homologation CE est TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Vous trouverez la déclaration de conformité UE complète sur le site Web de TOSHIBA, http://epps.toshiba-teq.com.

Homologation CE

Le présent produit porte le label CE conformément aux directives européennes s'y rapportant, notamment la directive 2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique pour ordinateur portable et accessoires électroniques dont l'adaptateur réseau fourni, la directive Equipements radio et terminaux de communication 99/5/CE relative aux équipements hertziens et terminaux de télécommunication en cas de recours à des accessoires de télécommunication et la directive Basse tension 2006/95/EC pour l'adaptateur réseau fourni. De plus, ce produit est conforme à la directive Ecodesign 2009/125/CE (ErP) et ses mesures d'application.

Le présent produit et les options d'origine ont été conçus pour respecter les normes EMC (compatibilité électromagnétique) et de sécurité. Cependant, TOSHIBA ne peut en garantir le respect si les options installées ou les câbles connectés proviennent d'autres constructeurs. Dans ce cas, les personnes ayant connecté / utilisé ces options / câbles doivent s'assurer que le système (PC plus options / câbles) respecte les normes requises. Pour éviter tout problème de compatibilité électromagnétique, respectez les instructions ci-dessous :

- Seules les options comportant la marque CE doivent être connectées/ utilisées ;
- Utilisez des câbles blindés de la meilleure qualité possible.

Environnement de travail

Le présent produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications résidentielles, commerciales et d'industrie légère. TOSHIBA n'approuve pas l'utilisation de ce produit dans d'autres environnements de travail que ceux mentionnés ci-dessus.

Par exemple, les environnements suivants ne sont pas autorisés :

- Environnements industriels (environnements où la tension nominale du secteur utilisée est de 380 V triphasé).
- Environnements médicaux
- Environnements automobiles
- Environnements aéronautiques

Toute conséquence résultant de l'utilisation de ce produit dans l'un des environnements non approuvés n'engage en aucun cas la responsabilité de TOSHIBA.

Les principaux risques résultant d'une utilisation dans un environnement non autorisé sont énumérés ci-dessous :

- Interférences avec d'autres appareils ou machines situées à proximité ;
- Dysfonctionnement de l'ordinateur ou pertes de données résultant des interférences provoquées par les appareils ou machines environnantes.

Par conséquent, TOSHIBA recommande fortement de s'assurer de la compatibilité électromagnétique de ce produit avant de l'utiliser dans un environnement non approuvé. Pour ce qui est du domaine automobile et aéronautique, le fabricant ou la compagnie aérienne doivent signifier leur autorisation.

En outre, pour des raisons de sécurité, l'utilisation du présent produit dans une atmosphère comportant des gaz explosifs est interdite.

Informations sur la classe B VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

Note sur la norme vidéo

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE CONCESSION DE LICENCE, CONFORMEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC, VC-1 ET MPEG-4 POUR L'USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL DU CONSOMMATEUR AFIN DE (I) ENCODER DES VIDEOS CONFORMEMENT AUX NORMES PRECEDEMMENT MENTIONNEES (« VIDEO ») ET/OU (II) DECODER DES VIDEOS AVC, VC-1 ET MPEG 4 ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL ET/OU FOURNIES PAR UN FOURNISSEUR DE VIDEO AUTORISE PAR MPEG LA A FOURNIR CES VIDEOS. AUCUNE LICENCE N'EST CONDEDEE, A TITRE EXPRES OU IMPLICITE, POUR TOUT AUTRE USAGE QUEL QU'IL SOIT. DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, NOTAMMENT SUR L'UTILISATION PROMOTIONNELLE, INTERNE ET COMMERCIALE ET LA CONCESSION DE LICENCE, PEUVENT ETRE OBTENUES AUPRES MPEG LA, L.L.C. VOIR LE SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Réglementation canadienne (Canada uniquement)

Cet équipement numérique entre dans les limites de la Classe B pour les émissions radiomagnétiques provenant d'appareils numériques, telles qu'elles sont définies dans la Réglementation sur les interférences radio du Ministère des Communications canadien.

Veuillez noter que cette réglementation prévoit que toute modification effectuée sur cet équipement sans l'autorisation expresse de Toshiba Corporation risque de rendre non valide votre droit à l'utiliser.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de Classe B répond aux critères de la réglementation canadienne sur les équipements pouvant provoquer des interférences.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :

Mise au rebut des produits



Le symbole de poubelle barrée indique que le produit et ses composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les batteries et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec le produit. Ils seront séparés pendant la phase de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant à la collecte sélective des produits et des piles, vous contribuez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui permet d'éviter qu'ils aient un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contactez la mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des piles et/ou accumulateurs



Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) que préconisé dans la directive sur les piles (2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barrée.

En participant à la collecte sélective des piles, vous contribuez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui permet d'éviter qu'ils aient un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contactez la mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



La présence de ces symboles varie selon le pays et la zone d'achat.

Mise au rebut de l'ordinateur et de ses batteries

- Si vous devez mettre l'ordinateur au rebut, prenez connaissance des lois et règlements en vigueur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale.
- L'ordinateur contient des batteries rechargeables. Lors d'un usage prolongé, les batteries perdent leur capacité de rétention de la charge et doivent être remplacées. Dans certaines collectivités locales, il peut être illégal de mettre les batteries dans une poubelle ordinaire.
- Veuillez penser à l'environnement. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage des anciennes batteries ou les sites de rejet.

REACH - Déclaration de conformité

Le nouveau règlement européen (UE) concernant les produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques), s'applique depuis le 1er juin 2007. Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec tous les critères REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

Veuillez consulter le site Web suivant www.toshiba-europe.com/computers/info/reach pour plus d'informations sur la présence dans nos articles de substances incluses sur la liste de référence, conformément à l'article 59(1) du règlement (EC) N° 1907/2006 (« REACH ») pour une concentration supérieure à 0.1 % masse par masse.

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'à la Turquie :

- Conforme aux normes EEE: Toshiba répond à tous les critères des lois turques 26891 « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».
- La tolérance de dysfonctionnement des pixels de votre écran est définie par la norme ISO 13406-2. Lorsque le nombre de pixels défectueux est inférieur à cette norme, l'écran ne peut pas être considéré comme défectueux ou en panne.
- La batterie est un consommable et son autonomie dépend de votre utilisation de l'ordinateur. Si la batterie ne peut pas être chargée, elle est défectueuse ou en panne. La variation de l'autonomie de la batterie n'est pas considérée comme un défaut ou une panne.

GOST



Consignes de sécurité pour les disques optiques




Lire obligatoirement les mesures de précautions à la fin de cette section.



- Le modèle avec lecteur utilise un système laser. Pour assurer le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les conserver pour référence. Si l'appareil nécessite une réparation, contactez un centre de service agréé.
- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées risque de provoquer une exposition à des rayons dangereux.
- N'ouvrez sous aucun prétexte le boîtier, en raison du risque d'exposition au rayon laser.


1. Panasonic System Networks

- Lecteur mixte de Blu-ray™ UJ141
- Graveur de Blu-ray™ UJ240



2. TECHNOLOGIE DE STOCKAGE TOSHIBA SAMSUNG

■ DVD Super Multi avec TS-L633F/TS-L633W double couche avec Labelflash™




3. SONY Optiarc Inc.

■ DVD Super Multi AD-7710H/AD-7713H avec Labelflash™



- 4. Hitachi-LG Data Storage, Inc.
- Lecteur mixte de Blu-ray™ CT31F
- Graveur de Blu-ray™ BT11F



Précautions

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT TO EN 60825-1 クラス 1 レーザ製品 AVERTISSEMENT: Cet appareil contient un système laser classé comme « PRODUIT LASER DE CLASSE 1 ». Afin d'utiliser ce modèle correctement, lisez attentivement le manuel d'instructions et conservez-le. En cas de problème, veuillez contacter le « point d'assistance AGREE » le plus proche. Afin d'éviter une exposition directe au rayon laser, n'ouvrez sous aucun prétexte le boîtier.

Préface

Merci d'avoir choisi cet ordinateur. Très puissant, cet ordinateur portable présente d'excellentes capacités d'évolution, avec notamment la présence de fonctions multimédia. En outre, il a été conçu pour offrir fiabilité et haute performance pendant de nombreuses années.

Le présent manuel vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre ordinateur II donne également des conseils sur la configuration de l'ordinateur et sur l'exécution des opérations de base. Il indique également comment utiliser les périphériques en option et détecter ou résoudre d'éventuels incidents.

Conventions

Le présent manuel utilise les formats suivants pour décrire, identifier et mettre en évidence les termes et les procédures.

Abréviations

La première fois qu'elles apparaissent dans le texte et pour des raisons de clarté, les abréviations sont suivies de leur définition entre parenthèses. Par exemple : Read Only Memory (ROM). Les acronymes sont définis dans le glossaire.

Icônes

Les icônes identifient les ports, les boutons et autres parties de votre ordinateur. Le panneau de voyants utilise également des icônes pour identifier les composants sur lesquels il fournit des indications.

Touches

Les touches du clavier servent à effectuer un grand nombre d'opérations. Une police spécifique permet de les identifier rapidement. Elles sont présentées sous forme de symboles, telles qu'elles apparaissent sur votre clavier. Par exemple, **ENTREE** identifie la touche **ENTREE**.

Combinaisons de touches

Certaines opérations nécessitent d'appuyer simultanément sur deux ou plusieurs touches. De telles opérations sont généralement présentées sous la forme des deux touches séparées par le signe plus (+). Par exemple, CTRL + C signifie que vous devez maintenir enfoncée la touche CTRL et appuyer en même temps sur C. En cas d'utilisation de trois touches, maintenez enfoncées les deux premières et appuyez sur la troisième.

ABC

Lorsqu'une procédure nécessite une action telle que cliquer sur une icône ou saisir du texte, le nom de l'icône ou le texte à saisir est représenté en utilisant la police représentée à gauche.

Affichage

ABC

Les noms de fenêtres ou les icônes ou le texte généré par l'ordinateur apparaissant à l'écran sont représentés en utilisant la police ci-contre.

Messages

Les messages présentés dans ce manuel fournissent des informations importantes et sont destinés à attirer votre attention sur un point important. Vous distinguerez deux types de message :



Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si vous ne respectez pas les instructions.



Attention! Ces messages vous mettent en garde contre une utilisation ou une manipulation incorrecte de votre ordinateur risquant d'engendrer la perte de données ou d'endommager votre matériel.



Prière de lire les messages. Les remarques sont constituées de conseils ou d'avertissements qui permettent d'utiliser votre matériel de manière optimale.

Terminologie

Ce terme est défini dans ce document de la façon suivante :

Commencer Le terme « **Démarrer** » fait référence au bouton

« 🚳 » sous Windows 7.

DD : disque dur Certains modèles disposent d'un disque SSD

(Solid State Drive) au lieu d'un disque dur. Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au disque SSD, sauf

mention contraire.

Précautions générales

Les ordinateurs TOSHIBA ont été conçus pour assurer une sécurité maximale, minimiser les tensions et supporter les rigueurs de l'informatique nomade. Cependant, certaines précautions doivent être prises pour éviter les risques de blessures ou de dommages.

Lisez attentivement les précautions générales ci-dessous et respectez les avertissements mentionnés dans le présent manuel.

Ventilation appropriée

Veillez à toujours assurer une ventilation adéquate à l'ordinateur et à l'adaptateur secteur, et à les protéger de toute surchauffe lorsque l'ordinateur fonctionne ou lorsque l'adaptateur est branché sur une prise de courant (même si l'ordinateur est en veille). Respectez toujours les principes suivants :

- Ne couvrez jamais l'ordinateur ou l'adaptateur secteur et n'y déposez aucun objet.
- Ne placez jamais l'ordinateur ou l'adaptateur secteur à proximité d'une source de chaleur telle qu'une couverture électrique ou un radiateur.
- Ne couvrez ou ne bouchez jamais les aérations, y compris celle située à la base de l'ordinateur.
- Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface dure. L'utilisation de l'ordinateur sur un tapis ou une autre matière souple ou molle peut boucher les aérations.
- Ménagez de l'espace autour de votre ordinateur.
- La surchauffe de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur peut provoquer une panne, des dommages à l'ordinateur ou à l'adaptateur, ou un incendie, et entraîner des blessures graves.

Création d'un environnement de travail convivial

Installez l'ordinateur sur un support plat suffisamment large pour recevoir ce dernier, ainsi que tous les périphériques requis, telle une imprimante.

Conservez un espace suffisant autour de l'ordinateur et des autres équipements, afin de garantir une bonne ventilation Sinon, il risque de surchauffer.

Pour que votre ordinateur continue de fonctionner dans des conditions optimales, veillez à ce que :

- l'ordinateur soit protégé contre la poussière, les moisissures et les rayons directs du soleil;
- aucun équipement générant un champ magnétique important, tel que des haut-parleurs stéréo (autres que ceux reliés à l'ordinateur), ne soit installé à proximité;

- la température ou le niveau d'humidité au sein de votre environnement de travail ne change pas brusquement, notamment lorsque vous êtes à proximité d'un ventilateur à air conditionné ou d'un radiateur ;
- votre environnement de travail ne soit soumis à aucune température extrême, ni à l'humidité;
- aucun produit chimique corrosif ou liquide n'y soit renversé.

Traumatismes liés au stress

Lisez avec attention le *Manuel des instructions de sécurité*. Ce manuel comporte des informations sur la prévention du stress, pour vos mains et poignets, pouvant résulter d'une utilisation intensive du clavier. Il comporte également des informations sur l'agencement du lieu de travail, la posture et l'éclairage, ce qui permet de réduire le stress.

Température externe de l'ordinateur

- Evitez tout contact physique prolongé avec l'ordinateur. Si l'ordinateur est utilisé pendant de longues périodes, sa surface peut devenir très chaude. Vous pouvez ne pas sentir la chaleur au toucher, mais le fait de rester en contact physique avec l'ordinateur pendant un certain temps (si vous posez l'ordinateur sur vos cuisses ou si vous laissez vos mains sur le repose-mains, par exemple) peut occasionner des brûlures superficielles.
- De même, lorsque l'ordinateur a été utilisé pendant une période prolongée, évitez tout contact direct avec la plaque en métal des ports d'E/S. Cette plaque peut devenir très chaude.
- La surface de l'adaptateur secteur peut devenir très chaude, ce qui n'indique pas un dysfonctionnement. Si vous devez transporter l'adaptateur secteur, débranchez-le et laissez-le refroidir un moment.
- Ne déposez pas l'adaptateur secteur sur une matière sensible à la chaleur, cela pourrait l'endommager.

Pressions et impacts

L'ordinateur ne doit subir aucune forte pression ni aucun choc violent. Les pressions et chocs extrêmes peuvent endommager les composants de l'ordinateur ou entraîner des dysfonctionnements.

Téléphones portables

L'utilisation de téléphones portables peut causer des interférences avec le système audio. Les autres fonctions de l'ordinateur ne sont pas affectées, mais il est recommandé de ne pas utiliser un téléphone portable à moins de 30 cm de l'ordinateur.

Mise à la terre de protection

Les équipements reliés à l'installation de mise à la terre du bâtiment via les connexions principales ou par le biais d'autres équipements eux-mêmes reliés à la mise à la terre et à un réseau de distribution câblé utilisant un câble coaxial peuvent présenter un risque d'incendie. La connexion à un système de distribution câblé doit donc se faire par l'intermédiaire d'un dispositif fournissant une isolation électrique en-dessous d'une certaine bande de fréquence (isolateur galvanique, voir EN 60728-11).

Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort

Toutes les informations importantes sur l'utilisation sûre et correcte de l'ordinateur sont décrites dans le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort, livré avec l'ordinateur. Il est fortement recommandé de le parcourir avant d'utiliser l'ordinateur.

Chapitre 1

Prise en main

Vous trouverez, dans ce chapitre, une liste de vérification de l'équipement et des instructions de base permettant d'utiliser votre ordinateur.



Certaines fonctions décrites dans ce manuel risquent de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un système d'exploitation autre que celui installé par TOSHIBA.

Liste de vérification de l'équipement

Déballez l'ordinateur avec précaution. Conservez le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure

Matériel

Assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Ordinateur personnel portable TOSHIBA
- Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (2 ou 3 fiches selon le modèle)
- Batterie
- La télécommande est uniquement disponible sur certains modèles.
- Ensemble NVIDIA® 3D VISION™ (inclus avec certains modèles)

Documentation

- Guide de démarrage rapide
- Informations sur la garantie
- Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort

Si l'un de ces éléments manque ou est endommagé, contactez votre revendeur immédiatement.

Logiciels

Le système d'exploitation Windows® suivant et ses utilitaires sont installés en usine :

- Windows 7
- TOSHIBA Recovery Media Creator
- TOSHIBA Assist
- TOSHIBA ConfigFree™
- TOSHIBA Flash Cards

- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA VIDEO PLAYER
- Plug-in TOSHIBA Resolution+ pour Windows Media Player
- WinDVD BD pour TOSHIBA (préinstallé sur certains modèles)
- Corel Digital Studio pour TOSHIBA (préinstallé sur certains modèles)
- TOSHIBA eco Utility
- TOSHIBA Bulletin Board
- TOSHIBA ReelTime
- Utilitaire TOSHIBA HW Setup
- TOSHIBA VAP (Value Added Package)
- Logiciel TOSHIBA Web Camera
- TOSHIBA Face Recognition
- Protection du disque dur TOSHIBA
- TOSHIBA Service Station
- TOSHIBA PC Health Monitor
- Utilitaire TOSHIBA Sleep
 Manuel en ligne
 - Ordinateur personnel portable TOSHIBA Manuel de l'utilisateur (ce manuel)

Prise en main



- Tous les utilisateurs devraient lire la section intitulée Première mise en service.
- Veuillez lire le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort pour découvrir les mesures à adopter pour une utilisation aussi confortable que possible. Ce manuel a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre ordinateur de façon plus efficace sans pour autant compromettre votre santé. Les recommandations de ce guide permettent de réduire les risques de douleurs et blessures au niveau des mains, des bras, des épaules et du cou.

Vous trouverez dans cette section toutes les informations de base permettant de commencer à travailler avec votre ordinateur. Les sujets suivants sont traités :

- Connexion de l'adaptateur secteur
- Ouverture de l'écran
- Mise sous tension
- Première mise en service
- Mise hors tension
- Redémarrage de l'ordinateur

^{*} Les logiciels mentionnés ci-dessus ne sont pas tous installés sur tous les modèles



- Installez un programme antivirus et assurez-vous que ce dernier est mis à jour de facon réqulière.
- Vérifiez systématiquement le contenu du support de stockage avant de le formater, car cette opération supprime toutes les données de façon irrémédiable.
- Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le disque dur ou tout autre périphérique de stockage sur un support externe. Les supports de stockage ordinaires ne sont pas durables et sont instables dans le long terme et sous certaines conditions.
- Avant d'installer un périphérique ou une application, enregistrez les données en mémoire sur le disque dur ou les autres supports de stockage, faute de quoi vous pourriez perdre des données.

Connexion de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou pour alimenter l'ordinateur directement à partir du secteur. Vous pouvez ainsi commencer à travailler rapidement, sans devoir attendre la fin du chargement de la batterie.

L'adaptateur secteur tolère toutes les tensions comprises entre 100 et 240 volts, ainsi que toutes les fréquences comprises entre 50 et 60 hertz, ce qui permet de l'utiliser dans presque tous les pays/zones. Il convertit le courant alternatif en courant continu et permet ainsi de réduire la tension fournie à l'ordinateur.



- Utilisez toujours l'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou utilisez un modèle recommandé par TOSHIBA pour prévenir tout risque d'incendie ou de dommage à l'ordinateur. En effet, l'utilisation d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur non compatible.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur sur une prise de courant dont les caractéristiques de tension et de fréquence ne correspondent pas à celles spécifiées sur l'étiquette réglementaire de l'appareil, Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risquerait d'entraîner des blessures graves.
- Achetez uniquement des câbles d'alimentation qui sont conformes aux spécifications de tension et de fréquence dans le pays d'utilisation. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risquerait d'entraîner des blessures graves.

- Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux règles de sécurité et aux règlements dans la région d'achat. Il ne doit pas être utilisé en dehors de cette région. Si vous devez travailler dans une autre région, veuillez acheter un cordon conforme aux règles de sécurité en vigueur dans cette région.
- N'utilisez pas de convertisseur 3 fiches à 2 fiches.
- Lorsque vous connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, suivez la procédure indiquée dans le Manuel de l'utilisateur. Le branchement du cordon d'alimentation à une prise électrique du secteur doit être la dernière étape, faute de quoi la prise de sortie de l'adaptateur de courant continu pourrait engranger une charge électrique et causer un choc électrique ou des blessures légères lors du contact avec le corps. D'une manière générale, pour assurer votre sécurité, évitez de toucher des parties métalliques.
- Ne placez jamais l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface en bois, un meuble ou toute autre surface qui pourrait être abîmée par une exposition à la chaleur, car la température de surface de l'adaptateur et de la base de l'ordinateur augmente pendant une utilisation normale.
- Posez toujours l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface plate et rigide qui n'est pas sensible à la chaleur.

Consultez le Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.

Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
 Illustration 1-1 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 2 fiches)





Illustration 1-2 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 3 fiches)






L'ordinateur est livré avec un cordon à 2 ou 3 broches selon le modèle.

2. Raccordez la prise de sortie en courant continu de l'adaptateur au port Entrée adaptateur 19 V, sur le côté droit de l'ordinateur.

Illustration 1-3 Branchement de l'adaptateur secteur sur l'ordinateur

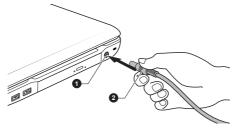


- 1. Prise entrée adaptateur 19 V
- 2. Prise de sortie c.c. de l'adaptateur
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Les voyants Batterie et Entrée adaptateur situés à l'avant de l'ordinateur doivent s'allumer.

Ouverture de l'écran

Réglez la position de l'écran pour obtenir un affichage net.

Maintenez le repose mains et soulevez l'écran doucement. Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran pour obtenir une luminosité optimale.

Illustration 1-4 Ouverture de l'écran

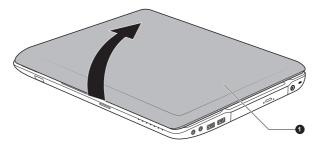

1. Ecran



Evitez les mouvements brusques lors de l'ouverture et de la fermeture de l'écran pour ne pas endommager l'ordinateur.



- N'ouvrez pas l'écran trop grand de façon à ne pas forcer les charnières et endommager son panneau.
- N'appuyez pas sur l'écran.
- Ne soulevez pas l'ordinateur par son écran.

- Ne rabattez pas l'écran si un stylo ou tout autre objet risque de se trouver pris entre l'écran et le clavier.
- Pour ouvrir ou fermer l'écran, placez une main sur le repose-mains afin de maintenir l'ordinateur en place, et servez-vous de l'autre main pour ouvrir ou rabattre l'écran avec précaution (ne faites pas usage d'une force excessive pour ouvrir ou fermer l'écran).




Mise sous tension

Cette section explique comment mettre l'ordinateur **sous tension**. L'indicateur de mise sous tension confirme cet état. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Supervision des conditions d'alimentation* du chapitre 5, Alimentation et modes de mise sous tension.



- Après avoir mis l'ordinateur sous tension pour la première fois, ne l'éteignez pas avant d'avoir configuré le système d'exploitation.
- Il n'est pas possible de régler le volume pendant l'installation de Windows.
- Ouvrez l'écran.
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant deux ou trois secondes.

Illustration 1-6 Mise sous tension

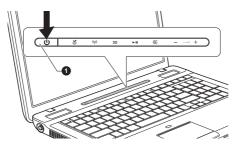

1. Bouton d'alimentation

Aspect variable selon le modèle acheté.

Première mise en service

L'écran de démarrage de Windows 7 s'affiche lorsque vous démarrez l'ordinateur. Suivez les instructions affichées par les différents écrans pour installer correctement le système d'exploitation.



Veuillez lire le Contrat de licence du logiciel.

Mise hors tension

Vous disposez des modes de mise hors tension suivants : Arrêter, Veille prolongée ou Veille.

Commande Arrêter

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension avec la commande Arrêter, le système d'exploitation n'enregistre pas l'environnement de travail et applique sa propre procédure d'arrêt.

- 1. Si vous avez entré des données, enregistrez-les sur le disque dur ou tout autre support de stockage.
- Assurez-vous que toute activité a cessé puis retirez la disquette ou le disque.



- Assurez-vous que les voyants Disque dur/Disque optique sont éteints. Si vous mettez l'ordinateur hors tension lors d'un accès au disque, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le disque.
- N'arrêtez pas l'ordinateur pendant l'exécution d'une application. Sinon, vous risquez de perdre des données.
- Ne mettez pas l'ordinateur hors tension, ne déconnectez pas le périphérique de stockage externe ou ne retirez pas de support pendant les opérations de lecture/écriture. Sinon, vous risquez de perdre des données.
- 3. Cliquez sur Démarrer.
- 4. Cliquez sur le bouton Arrêt (Shut down).
- 5. Mettez hors tension tous les périphériques connectés à l'ordinateur.



Ne remettez pas l'ordinateur ou les périphériques sous tension immédiatement. Attendez quelques instants pour prévenir tout risque de dommages.

Mode Veille

Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels en le faisant passer en mode Veille. Dans ce mode, les données sont enregistrées dans la mémoire principale

de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.



Lorsque vous devez arrêter l'ordinateur dans un avion ou à des endroits recourant à des périphériques électroniques, arrêtez l'ordinateur de façon standard. Ceci inclut la désactivation de toutes les fonctionnalités de communication sans fil et l'annulation de tout paramètre entraînant le démarrage différé de l'ordinateur, tel qu'une option d'enregistrement programmé, par exemple. Le non respect de ces exigences risque d'entraîner l'exécution de tâches préprogrammées, qui risquent d'interférer avec les systèmes aéronautiques, voire de provoquer des accidents.



- Avant d'activer le mode Veille, sauvegardez vos données.
- N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, l'ordinateur et/ou le module risquent d'être endommagés.
- N'enlevez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode veille (sauf si ce dernier est branché sur le secteur). Les données en mémoire seraient détruites.



- Lorsque l'adaptateur secteur est connecté, l'ordinateur se met en mode Veille, conformément aux options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation).
- Pour rétablir le fonctionnement normal de l'ordinateur lorsque ce dernier est en veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur l'une des touches du clavier. Les touches du clavier n'ont d'effet que si l'option Wake-up on Keyboard est activée dans le programme HW Setup.
- Si une application réseau est active au moment où l'ordinateur se met automatiquement en veille, il est possible qu'elle ne soit pas restaurée au réveil du système.
- Pour empêcher l'ordinateur d'activer automatiquement le mode Veille, désactivez ce dernier dans la fenêtre des options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation).
- Pour utiliser la fonction hybride de mise en veille, configurez cette dernière dans la section Options d'alimentation.

Avantages du mode Veille

Le mode Veille présente les avantages suivants :

 Restauration de l'environnement de travail plus rapide qu'avec le mode Veille prolongée.

- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

Mise en veille



Vous pouvez également activer le mode Veille en appuyant sur Fn + F3. Consultez la section Touches d'accès direct du chapitre 3, Concepts de base, pour plus de détails.

Le mode Veille peut être activé de trois façons :

- Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur la flèche (Shut down) puis sélectionnez **Mettre en veille** dans le menu.
- Fermez l'écran. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation).

Ainsi, lorsque vous redémarrez l'ordinateur, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé.



- Lorsque le mode Veille est actif, le voyant Alimentation est orange clignotant.
- Si l'ordinateur est alimenté par la batterie, vous pouvez augmenter son autonomie en utilisant le mode Veille prolongée, qui consomme moins d'énergie que le mode Veille.

Limitations du mode Veille

Le mode Veille ne peut pas fonctionner dans les conditions suivantes :

- L'alimentation est rétablie immédiatement après l'arrêt.
- Les circuits mémoire sont exposés à de l'électricité statique ou du bruit électrique.

Mode Veille prolongée

Le mode Veille prolongée enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur lorsque l'ordinateur est hors tension. Lorsque l'ordinateur est remis sous tension, l'état précédent est restauré. Le mode Veille prolongée n'enregistre pas l'état des périphériques.



- Enregistrez vos données. Lorsque vous activez le mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur. Toutefois, par mesure de sécurité, il est préférable d'effectuer une sauvegarde manuelle des données.
- Les données seront perdues si vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur avant la fin de l'enregistrement. Attendez que le voyant **Disque dur/Disque optique** soit éteint.
- N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille prolongée. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées.

Avantages du mode Veille prolongée

Le mode Veille prolongée présente les avantages suivants :

- Enregistre les données sur le disque dur lorsque l'ordinateur s'arrête automatiquement du fait d'un niveau de batterie insuffisant.
- Vous pouvez rétablir votre environnement de travail immédiatement après avoir redémarré l'ordinateur.
- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

Activation du mode Veille prolongée



Vous pouvez également activer le mode Veille prolongée en appuyant sur Fn + F4. Consultez la section Touches d'accès direct du chapitre 3, Concepts de base, pour plus de détails.

Pour entrer en mode Veille prolongée, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer.
- 2. Pointez sur la flèche (Shut down) et sélectionnez Mettre en veille dans le menu.

Mode Mise en veille prolongée automatique

L'ordinateur peut être configuré pour entrer automatiquement en mode Veille prolongée lorsque vous cliquez sur le bouton d'alimentation, puis fermez l'écran. Pour définir ce paramétrage, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- Cliquez sur Système et sécurité, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- 3. Cliquez sur Choisir l'action du bouton d'alimentation ou sur Choisir l'action qui suit la fermeture du capot.

- 4. Sélectionnez les paramètres voulus pour Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation et Lorsque je ferme l'écran.
- 5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.

Données enregistrées en mode Veille prolongée

Lorsque vous arrêtez l'ordinateur en mode Veille prolongée, il enregistre sur le disque dur le contenu de la mémoire vive avant de poursuivre la procédure d'arrêt. Pendant ce temps, le voyant **Disque dur/disque optique** s'allume.

Une fois les données enregistrées sur disque dur et l'ordinateur hors tension, mettez hors tension tous les périphériques éventuellement raccordés à l'ordinateur.



Ne remettez pas l'ordinateur ou ses périphériques immédiatement sous tension. Attendez un instant afin que les condensateurs aient le temps de se décharger.

Redémarrage de l'ordinateur

Sous certaines conditions, il peut être nécessaire de redémarrer l'ordinateur, par exemple si :

- Vous changez certains paramètres du système.
- Une erreur se produit et l'ordinateur refuse toute entrée.

Vous disposez de trois possibilités pour redémarrer l'ordinateur :

- Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur la flèche (Shut down) puis sélectionnez **Mettre en veille** dans le menu.
- Appuyez sur CTRL, ALT et DEL en même temps pour afficher la fenêtre de menus, sélectionnez Redémarrer dans les options d'arrêt de l'ordinateur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. Après avoir mis l'ordinateur hors tension, attendez de 10 à 15 secondes avant de le remettre sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation

Chapitre 2

Présentation

Ce chapitre présente les différents composants de votre ordinateur. Familiarisez-vous avec ces derniers avant de l'utiliser.

Remarques légales (icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité)

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives aux icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.




Veuillez manipuler votre ordinateur avec précautions pour ne pas rayer ou endommager la surface.

Vue avant (écran fermé)

L'illustration suivante présente la partie avant de l'ordinateur avec l'écran fermé.

Illustration 2-1 Vue avant de l'ordinateur, écran fermé

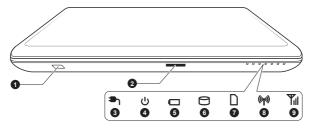

- 1. Lucarne de réception infrarouge*
- 2. Emplacement carte mémoire
- 4. Voyant Alimentation
- 5. Voyant Batterie

- 6. Voyant Lecteur de disque dur/disque optique
- 7. Voyant Emplacement carte mémoire
- 3. Voyant Entrée adaptateur 8. Voyantscommunications sans fil
 - 9. Voyant WAN/WiMAX sans fil
- * Modèles sélectionnés uniquement. Aspect variable selon le modèle acheté.

Lucarne de réception infrarouge

Orifice dissimulant un capteur qui reçoit des signaux de la télécommande fournie avec votre ordinateur.

2-2



Les modèles qui n'incluent pas de télécommande ne sont pas équipés d'un récepteur infrarouge, et ne sont par conséquent pas compatibles avec une télécommande.

Emplacement carte mémoire

Cet emplacement est prévu pour l'insertion d'une carte mémoire SD™/SDHC™/SDXC™, d'une carte miniSD™/microSD™, d'un module Memory Stick™ (Duo™/PRO™/PRO Duo™/Micro™), xD-Picture Card™ ou d'une carte MultiMediaCard™. Reportez-vous à la section *Périphériques optionnels* du chapitre 3, Concepts de base, pour plus d'informations.



Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart de l'emplacement carte mémoire. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

₽)	Voyant Entrée adapta- teur	Le voyant Entrée adaptateur est blanc lorsque l'ordinateur est alimenté par l'adaptateur secteur.
(l)	Voyant Alimentation	Le voyant Alimentation est blanc lorsque

l'ordinateur est sous tension. Toutefois, ce voyant devient orange clignotant si l'ordinateur est en veille (une seconde sur deux, pendant la phase d'arrêt puis pendant toute la veille).

■ Voyant Batterie Le voyant Batterie indique le niveau de charge de la batterie : blanc signifie charge maximale, orange, batterie en cours de chargement et orange clignotant, charge faible. Veuillez consulter le chapitre 5, Alimentation et modes de mise sous tension pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

Voyant Lecteur de disque dur/disque optique clignote lorsque l'ordinateur accède au disque dur intégré ou au lecteur optique.

Voyant Emplacement Le voyant Emplacement carte mémoire clignote lorsque l'ordinateur accède à l'emplacement carte mémoire.



Voyantscommunications sans fil

Le voyant **Communications sans fil** est allumé en orange lorsque les fonctions réseau sans fil sont actives.

Seuls certains modèles disposent de fonctionnalités sans fil.



Voyant WAN/WiMAX sans fil

Le voyant **WAN/WiMAX** sans fil est allumé en bleu lorsque les fonctions WAN/WiMAX sans fil sont actives.


Sur certains modèles, le voyant s'allume et clignote pour identifier l'état de la connexion de la fonction WAN/WiMAX sans fil.

Certains modèles sont équipés d'une fonction WAN/WiMAX sans fil

Vue de gauche

L'illustration ci-dessous présente le côté gauche de l'ordinateur.

Illustration 2-2 Ordinateur vu de gauche



- 1. Prise tuner TV*
- 2 Fentes d'aération
- 3. Port écran externe RVB
- 4 Prise I AN

- 5. Port de sortie HDMI
- 6. Port USB (USB 3.0)
- 7. Port bus série universel (USB 2.0)

* Modèles sélectionnés uniquement. Aspect variable selon le modèle acheté.



Prise tuner TV

Branchez le câble coaxial sur ce port pour visionner et enregistrer des programmes de télévision sur l'ordinateur. Les dimensions et la forme du port de l'antenne TV varie en fonction des régions. Certains modèles sont équipés d'un tuner TV.

Fentes d'aération

La grille de ventilation protège le processeur contre les surchauffes.

2-3



Ne bloquez pas les sorties d'air du ventilateur. Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des fentes d'aération. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer

2-4

	des dommages à l'ordina graves.	ateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions		
	Port écran externe RVB	Ce port analogique VGA dispose de 15 broches. Pour plus de détails sur l'attribution des broches du port écran RVB externe, reportez-vous à l'annexe A.		
		Ce port permet de connecter un écran RVB externe à l'ordinateur.		
器	Prise LAN	Cette prise permet de raccorder l'ordinateur à un réseau local. L'adaptateur prend en charge de façon standard les protocoles Ethernet LAN (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet LAN (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet LAN (1000 mégabits par seconde, 1000BASE-T). Reportez-vous au chapitre 3, <i>Concepts de base</i> , pour plus de détails.		
\bigcirc	Ne branchez aucun type de câble autre qu'un câble réseau sur la prise LAN. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.			
	Ne branchez en aucun cas le câble réseau sur une alimentation électrique. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.			
нәті	Port de sortie HDMI	Le port de sortie HDMI permet de connecter un câble HDMI de type A.		
SS < +	Port USB (USB 3.0)	Un port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 3.0 se trouve sur le côté gauche de l'ordinateur.		
		Le port USB 3.0 est conforme à la norme USB 3.0 à compatibilité descendante avec un port USB 2.0.		
		Le port repéré par l'icône \neq est doté d'une fonction de <i>mise en veille et de charge</i> .		
• < +	Port bus série univer- sel (USB 2.0)	Un port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté gauche de l'ordinateur.		



Veuillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.




Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart du port USB. Tout objet métallique peut créer un courtcircuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Vue de droite

L'illustration ci-dessous présente le côté droit de l'ordinateur.

Illustration 2-3 Ordinateur vu de droite



- 1. Prise casque
- 2. Prise microphone
- 3. Port bus série universel (USB 2.0)
- 4. Lecteur optique
- 5. Prise entrée adaptateur 19 V
- Prise de sécurité



Prise casque

Une prise jack mini de 3,5 mm permet de connecter un casque stéréo.



Prise microphone

Une prise jack mini de 3,5 mm permet de connecter un microphone stéréo (à trois brins). La prise repérée par l'icône 🚁 est dotée d'une fonction de mise en veille et musique.



Le système sonore intégré prend en charge les haut-parleurs internes et un microphone. Il permet de brancher un microphone externe et un casque sur les connecteurs appropriés.



sel (USB 2.0)

Port bus série univer- Deux ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 se trouvent sur le côté droit de l'ordinateur.



Veuillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.



Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart du port USB. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Lecteur optique

Cet ordinateur peut être équipé d'un lecteur de DVD Super Multi, d'un lecteur mixte de Blu-ray™ ou d'un graveur de Blu-ray™.



Les DVD-RAM de 2,6 Go et 5,2 Go ne peuvent pas être lus ou écrits.



Prise entrée adaptateur 19 V

Reliez l'adaptateur secteur à ce connecteur pour faire fonctionner l'ordinateur sur secteur et recharger ses batteries internes. Utilisez uniquement le modèle d'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur. Tout adaptateur non conçu pour cet ordinateur pourrait endommager celui-ci.

₩


Prise de sécurité

Cette prise permet d'attacher l'ordinateur à un objet volumineux pour prévenir les risques de vol.

Précédente

L'illustration ci-dessous présente l'arrière de l'ordinateur.

Illustration 2-4 Vue arrière de l'ordinateur



1. Batterie

Batterie

La batterie rechargeable au lithium-ion alimente l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché. Pour plus de détails sur l'utilisation des batteries, reportez-vous au chapitre 5, Alimentation et modes de mise sous tension.


Remarque légale (autonomie de la batterie)

Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

Vue de dessous

L'illustration suivante présente l'ordinateur vu de dessous. Avant de retourner l'ordinateur, rabattez l'écran pour éviter de l'endommager.

Illustration 2-5 Vue de dessous de l'ordinateur

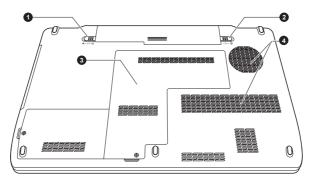

- 1. Loquet de la batterie
- 2. Loquet de dégagement de la batterie
- 3. Emplacement pour module mémoire
- 4. Fentes d'aération

① ← Loquet de la batterie

Faites glisser le verrou de la batterie avant de l'enlever.

②← □ Loquet de dégagement de la batterie Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie et maintenez-le en position ouverte pour retirer la batterie. Pour plus d'informations sur le retrait de la batterie, reportez-vous au chapitre 5, *Alimentation et modes de mise sous tension*.



Emplacement pour module mémoire

Les emplacements pour modules mémoire permettent d'installer ou retirer des modules mémoire.

Des modules mémoire de 1, 2 ou 4 Go peuvent être installés dans les deux connecteurs mémoire, pour une configuration maximum de 8 Go de mémoire système. La taille réelle de la mémoire utilisable sera inférieure à celle des modules mémoire installés.

Reportez-vous à la section *Module mémoire* supplémentaire du chapitre 3, Concepts de base.

Fentes d'aération

La grille de ventilation protège le processeur contre les surchauffes



Ne bloquez pas les sorties d'air du ventilateur. Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des fentes d'aération. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Dépoussiérez délicatement la surface des fentes d'aération à l'aide d'un chiffon doux.

Vue avant (écran ouvert)

Cette section présente l'ordinateur avec l'écran ouvert. Pour ouvrir l'écran, soulevez le panneau et choisissez un angle de lecture confortable.

Illustration 2-6 Vue avant de l'ordinateur, écran ouvert


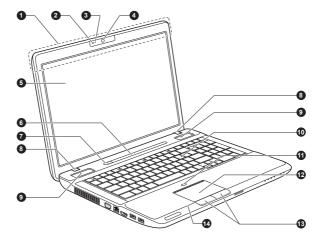


Illustration 2-7 Vue avant de l'ordinateur, écran ouvert

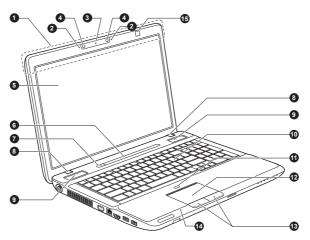

- 1. Antennes réseau local et antennes réseau étendu sans fil (non illustrées)*
- 2. Microphone*
- 3. Voyant de la caméra Web*
- 4. Caméra Web*
- 5. Ecran
- 6. Boutons de fonction
- 7. Bouton d'alimentation
- 8. Charnières de l'écran

- 9. Haut-parleurs
- 10. Clavier
- 11. Bouton TouchPad activé/désactivé
- 12. Touch Pad
- 13. Boutons de contrôle de Touch Pad
- 14. Commutateur de l'écran à cristaux liquides (non illustré)
- 15. Emetteur infrarouge 3D Vision*

* Modèles sélectionnés uniquement. Aspect variable selon le modèle acheté.

Antennes LAN sans

Certains ordinateurs de cette série disposent d'une antenne LAN sans fil.

Remarque légale (réseau sans fil)

Pour plus d'informations concernant les réseaux sans fil, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

Antennes WAN/Wi- MAX sans fil	Certains ordinateurs de cette série disposent d'une antenne WAN/WiMAX sans fil.	
Microphone	Un ou deux microphones intégrés permettent d'importer et d'enregistrer des sons dans vos applications. Reportez-vous à la section <i>Système audio</i> du chapitre 3, Concepts de base, pour plus d'informations.	
Voyant de la caméra Web	Le voyant de la caméra Web s'affiche lorsque vous utilisez cette caméra.	

Caméra Web

La caméra Web est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que Windows Live Messenger. Le logiciel Toshiba Web Camera permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos.

Permet de transmettre des vidéos et d'effectuer des discussions vidéo sur Internet à l'aide d'applications spécialisées.

Certains modèles disposent de deux caméras Web. Elles peuvent être utilisées pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en mode 3D.

Veuillez consulter l'aide en ligne de du logiciel Web Camera pour plus de détails.



- Ne dirigez pas la caméra Web directement vers le soleil.
- Ne touchez pas l'objectif de la caméra Web. Sinon, vous risquez de réduire la qualité de l'image. Utilisez une peau de chamois ou tout autre tissu doux pour essuyer l'objectif si ce dernier devient sale.
- Lors de l'enregistrement dans un environnement sombre, sélectionnez « Night Mode » (Mode nuit) qui permet d'obtenir des images plus clair avec moins de bruit.

Ecran

Ecran à cristaux liquides de 43,9 cm (17,3 po), 16 millions de couleurs et les résolutions suivantes:

- FHD, résolution en pixels de 1 920 horizontale x 1 080 verticale
- HD+, 1 600 pixels à l'horizontale x 900 pixels à la verticale

Lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur, l'image peut sembler plus lumineuse que lorsqu'il fonctionne sur batterie. Cette différence de luminosité est destinée à préserver l'autonomie de la batterie.

Remarque légale (écran à cristaux liquides)

Pour plus d'informations concernant les écrans à cristaux liquides, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

		Selle Satellite F110/F113
	Boutons de fonction	Sept boutons sont disponibles.
		Ces boutons permettent de gérer l'audio et la vidéo, d'exécuter des applications et d'accéder à des utilitaires.
()	Bouton d'alimentation	Ce bouton permet de mettre l'ordinateur sous tension et hors tension.
	Charnières de l'écran	Ces charnières permettent de régler l'inclinaison de l'écran.
	Haut-parleurs	Les haut-parleurs retransmettent les sons générés par vos applications ainsi que les alertes audio du système, tels que les alarmes de batterie faible par exemple.
	Clavier	Le clavier interne dispose d'un pavé numérique distinct, de touches de contrôle du curseur et les touches et et clavier du chapitre 3, Concepts de base, pour plus de détails.
_/\	Bouton TouchPad activé/désactivé	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction Touch Pad.
	Touch Pad	La tablette Touch Pad, située sur le repose- mains, permet de contrôler les mouvements du pointeur à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Utilisation de</i> <i>TouchPad</i> du chapitre 3, Concepts de base.
	Boutons de contrôle de Touch Pad	Situés au-dessous de la tablette tactile, les boutons de contrôle permettent de choisir des commandes dans des menus ou de manipuler du texte et des images avec le pointeur.
	Commutateur d'arrêt de l'écran	Ce commutateur détecte l'ouverture ou la fermeture de l'écran, et active ou désactive celuici. Par exemple, si vous rabattez l'écran l'ordinateur passe en mode Veille prolongée. Lorsque vous ouvrez à nouveau l'écran, l'ordinateur redémarre automatiquement et restaure son état précédent.
		Vous pouvez définir les options d'alimentation. Pour y accéder, cliquez sur Démarrer -> Panneau De configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation .



Ne placez pas l'ordinateur à proximité d'objets magnétiques et n'approchez pas d'objets magnétiques trop près de l'ordinateur : celui-ci risquerait de passer automatiquement en veille prolongée et de s'éteindre, même si la fonction de mise sous ou hors tension de l'écran est désactivée.

Emetteur infrarouge 3D Vision

L'émetteur infrarouge envoie un signal aux lunettes sans fil.

Certains modèles sont équipés d'un émetteur infrarouge 3D Vision.

Boutons de fonction

Sept boutons sont disponibles :

eco, WiFi activé/désactivé, Bouton programmable (ou 3D, selon le modèle que vous avez acheté), Lecture/Pause CD/DVD, Muet, Volume-, Volume+.



Pour appuyer sur un bouton, utilisez uniquement vos doigts. N'utilisez pas de stylo ou autre objet pointu, et veillez également à ne pas appuyer trop fort, vous risqueriez d'endommager les boutons.

Illustration 2-8 Boutons de fonction (modèle sans fonction 3D)

(*	((g))	P	►/II	₩:	_		+				
	IIIu	ustratio	n 2-9 B	outon	s de for	nction	(mod	dèle	avec	fonct	ion 3D))
١	*	(m)	3D	►/II	₩:	_		+				
Bouton ECO Bouton Activer/dé- sactiver WiFi			Appuyez sur ce bouton pour lancer l'utilitaire TOSHIBA eco. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le mode ECO. Lorsque ce mode est activé, son voyant est vert. S'il est désactivé, ce voyant devient gris.									
		é-		uyez su ictiver							n sans fi	
Bou ble	ton pro	ogramı	ma-	00	ains ma		s so	nt c	lotés	d'un	Bouto	on
				Boar bout	uyez su d. Lors on per er d'ur	sque met d	Bulle le l'a	etin ıfficl	Boa ner a	rd es u pre	lancé	

3D	Bouton 3D	Certains modèles sont dotés d'un bouton 3D.
		Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la vision 3D.
		Ce bouton permet également d'activer ou désactiver la fonction de conversion 2D/3D lorsque le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER est en cours d'exécution.
		Avant d'utiliser le bouton 3D, il est nécessaire d'installer et configurer 3D Vision. Reportez-vous à la section NVIDIA® 3D VISION™ du chapitre 3, Concepts de base pour plus de détails sur la vision 3D.
> /II	Bouton Lecture/ Pause du CD/DVD	Appuyez sur ce bouton pour lancer l'application de lecture de disque optique correspondant au type de disque inséré. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.
		Ce bouton permet également de lire/interrompre la lecture de chapitres ou de pistes lorsque le programme de lecture est actif.
	Type de disque inséré	Application de lecture correspondante
	Blu-ray Disc™	WinDVD BD pour TOSHIBA
	DVD	TOSHIBA VIDEO PLAYER
	CD	Lecteur Windows Media
₩-	Bouton Muet	Ce bouton permet d'activer ou désactiver le son.
	Volume -	Appuyez sur ce bouton pour réduire le volume.
	Volume +	Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.

Télécommande

Une télécommande, livrée avec certains modèles, permet d'exécuter un certain nombre d'opérations sur votre ordinateur à distance.

Dans Media Center, la télécommande permet de commander la lecture de CD, DVD et vidéos, de regarder des photos et de visionner et enregistrer des programmes télévisés.

Elle permet également de se déplacer dans la fenêtre Media Center à la manière d'une télécommande pour TV câblée, qui permet de naviguer


entre les options TV ou de commander la lecture d'un film sur magnétoscope VCR ou sur lecteur de DVD.

La télécommande permet de :

- Naviguer dans toutes les fenêtres Media Center et exécuter les fonctions disponibles.
- Commander les fonctions vidéo ou TV.
- Mettre l'ordinateur en/hors mode veille.

Pour savoir comment utiliser la télécommande et insérer ou retirer les piles, reportez-vous à la section *Utilisation de la télécommande* du présent chapitre.

Illustration 2-10 Télécommande

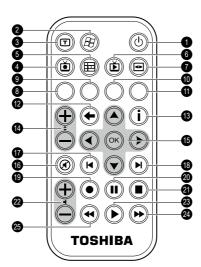

1.	Alimentation	
_	_	

Commencer
 Télétexte

4. TV enregistrée

5. Guide

6. TV en direct

7. Menu DVD

8. Bouton rouge

9. Bouton vert10. Bouton jaune

TO. BOULOTI Jaurie

11. Bouton bleu12. Précédente

12. Precedente

13. Informations supplémentaires

14. Chaîne/Page

15. Flèches et OK 16. Muet

17. Relecture

18. Ignorer

19. Enregistrer

20. Pause

21. Arrêt22. Contrôle du

volume 23. Lecture

24. FFW (avance rapide)

25. REW (retour rapide)

Ф	Alimentation	Démarrer ou fermer le système d'exploitation. Ce bouton correspond au bouton d'alimentation de votre ordinateur. Par défaut, le mode Mise en veille correspond à l'état Hors tension de l'ordinateur. Pour modifier ce paramètre, cliquez sur Démarrer -> Panneau De configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation. Les quatre options suivantes sont disponibles : Ne rien faire, Veille, Veille prolongée et Arrêter.
	Commencer	Ouvrir la fenêtre principale de Media Center.
T	Télétexte	Démarre ou ferme le mode Télétexte. Ce bouton n'est pas présent sur certains modèles.
Ŏ	TV enregistrée	Enregistrer des émissions de télévision. La fonction Recorded TV de Media Center est alors activée.
	Guide	Ouvrir le guide des programmes télévisés pour visualiser les chaînes TV disponibles et les programmes que vous souhaitez regarder ou enregistrer.
Ď	TV en direct	Raccourci vers l'affichage plein écran. Ce bouton vous permet également de revenir au direct après avoir activé la fonction de pause en mode TV.
•	Menu DVD	Ouvrir le menu principal d'un DVD si disponible.
	Boutons Rouge, Vert, Jaune et Bleu	Active le lien d'enregistrement. Seuls certains modèles disposent de ces boutons.
←	Précédente	Afficher la fenêtre précédente.
i	Plus d'infos	Ce bouton active les options normalement associées au bouton secondaire (droit) de la souris. Utilisez-le pour accéder à davantage d'options.
+ •	Chaîne/Page suivante (+) et précédente (-)	Changer de chaîne ou passer à la page suivante ou précédente, en fonction des options disponibles.

▲	Flèches et OK	Flèches : déplacer le curseur pour naviguer à l'intérieur des fenêtres Media Center. OK : exécuter l'opération ou l'option souhaitée. Il est similaire à la touche ENTER.
②	Muet	Désactive ou réactive le son.
I◀	Relecture	Reculer sur le support audio/vidéo (à chaque fois : sept secondes pour les vidéos et la télévision en direct, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).
M	Ignorer	Avancer sur le support audio/vidéo (30 secondes pour les vidéos et la télévision en direct, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).
•	Enregistrer	Enregistrer le programme de télévision sélectionné et le sauvegarder sur le disque dur.
п	Pause	Mettre sur pause une séquence audio ou vidéo, ou un programme TV enregistré.
	Arrêt	Arrêter la lecture actuellement en cours.
<u>+</u>	Contrôle du volume	Augmente ou réduit le volume lorsque vous regardez la télévision ou des DVD, ou que vous écoutez des CD.
•	Lecture	Lire le support sélectionné.
>>	FFW (avance rapide)	Avancer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).
◄	REW (retour rapide)	Reculer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).

Utilisation de la télécommande

Certains ordinateurs comprennent un module pour télécommande qui permet d'exécuter certaines fonctions à distance.



 Votre télécommande a spécialement été conçue pour être utilisée en association avec votre ordinateur.


 Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la télécommande.

Zone de portée de la télécommande

Pointez la télécommande en direction de votre ordinateur, puis appuyez sur un bouton. L'angle et la distance de portée sont décrits ci-dessous.

Distance	Jusqu'à 5 m de la lucarne de réception infrarouge
Angle	Sous un angle horizontal de 30 degrés et vertical de 15 degrés par rapport à la lucarne du récepteur infrarouge.

Illustration 2-11 Zone de portée de la télécommande

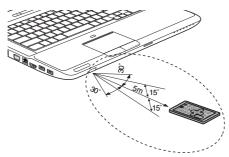

* L'aspect de la télécommande fournie peut varier selon le modèle que vous avez acheté.



Même si la télécommande est à portée comme indiqué ci-dessus, elle risque de ne pas fonctionner correctement, voire pas du tout dans les cas suivants.

- Lorsqu'un obstacle se trouve entre la lucarne de réception infrarouge de votre ordinateur et la télécommande.
- Lorsque la lumière du soleil ou une forte source de lumière fluorescente illumine la lucarne de réception infrarouge.
- Lorsque la lucarne de réception infrarouge ou l'élément d'émission infrarouge de la télécommande sont sales.
- Lorsque d'autres ordinateurs utilisant une télécommande infrarouge sont situés près de votre ordinateur.
- Lorsque le niveau des piles est faible.

Installation/retrait des piles

Assurez-vous que les piles fournies sont bien insérées dans la télécommande avant de l'utiliser.



Maintenir les piles de télécommande hors de portée des enfants. L'ingestion d'une pile par un enfant peut provoquer un étouffement. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.



Lorsque vous manipulez les piles de la télécommande, suivez les précautions suivantes.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
- Respectez la polarité des piles (+ ou -).
- Ne rechargez pas la pile, ne la soumettez pas à la chaleur, ne la démontez pas, ne la découpez pas, ne l'exposez pas à la flamme.
- N'utilisez pas des piles ayant dépassé leur date de péremption ou complètement déchargées.
- N'utilisez pas plusieurs types de pile en parallèle ni un mélange de piles neuves et usagées.
- Ne maintenez pas les piles à proximité d'autres objets métalliques, tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Lorsque vous rangez ou mettez de côté des piles usagées, assurezvous d'isoler leurs pôles (+ et -), avec une bande isolante par exemple, pour éviter tout court-circuit.

Si vous ne respectez pas ces précautions, un dégagement de chaleur, une fuite de liquide ou une explosion sont susceptibles de se produire. Ce phénomène pouvant entraîner des brûlures ou des dommages corporels. Si le fluide contenu par la pile entre en contact avec la peau ou des vêtements, nettoyez immédiatement à l'eau claire. Si le fluide contenu par la pile entre en contact avec les yeux, nettoyez-vous les yeux immédiatement à l'eau claire et contactez un médecin. Ne touchez pas le fluide de pile déposé sur des instruments ou appareils à mains nues. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout.

Lorsque la pile fournie avec la télécommande est déchargée, remplacez-la par une pile au lithium, CR2032, disponible dans le commerce. Vous ne devez pas utiliser d'autres types de piles.

Installation et remplacement de la pile

 Ouvrez le couvercle du logement pour piles à l'arrière de la télécommande.

2. Faites glisser la pile vers l'extérieur du logement.

Illustration 2-12 Installation/remplacement de la pile




- 3. Insérez la nouvelle pile. Assurez-vous que la polarité des piles est bien respectée. Poussez-la vers l'avant dans le logement.
- 4. Refermez le capot du logement.

Lunettes de vision 3D

Certains modèles sont fournis avec des lunettes de vision 3D.

Reportez-vous à la section *NVIDIA*® *3D VISION™* du chapitre 3, Concepts de base pour plus de détails sur la vision 3D.

Illustration 2-13 Lunettes de vision 3D

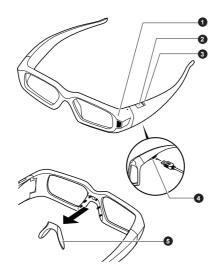

- 1. Récepteur infrarouge
- 2. Bouton de mise sous tension
- 3. Voyant lumineux

- 4. Connexion USB
- 5. Protège-nez

Récepteur infrarouge

Ne pas obstruer cette face de vos lunettes. Il doit être dans le champ de vision de l'émetteur infrarouge.

Bouton de mise sous tension	Appuyez pour mettre les lunettes sous tension. Elles s'éteignent automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
Voyant lumineux	Le voyant s'allume 30 s après la mise sous tension des lunettes.
	 Vert : jusqu'à 40 heures d'autonomie. Rouge : un clignotement rouge indique deux heures d'autonomie au maximum. Aucun voyant : la batterie est épuisée
Connexion USB	Branchez le câble USB fourni pour recharger les lunettes (un voyant orange clignote pendant le chargement. Il ne clignote plus une fois le chargement terminé).
Protège-nez	Trois tailles sont fournies pour plus de confort.



Les lunettes 3D Vision sont conçues pour être portées par-dessus la plupart des lunettes de vue.



Les lunettes 3D Vision ne sont ni des verres de correction, ni des lunettes de soleil, ni des lunettes de protection. Ne les utilisez pas pour corriger votre vue ou protéger vos yeux (ex. conduite, lecture, protection contre le soleil ou les rayons ultraviolets, etc.). Vous vous exposeriez à des blessures.

Composants matériels internes

Cette section décrit la partie matérielle de l'ordinateur.

Les spécifications réelles varient en fonction du modèle acheté.

Unité centrale	Le type de ce processeur varie selon le modèle.
	Pour connaître le type de processeur de votre modèle, ouvrez l'utilitaire de diagnostic PC en cliquant sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> PC Diagnostic Tool .

Remarque légale (processeur)

Pour plus d'informations concernant le processeur, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

Lecteur de disque du ou lecteur à état solide

Lecteur de disque dur La taille du disque dur varie selon le modèle.

Pour connaître le type de disque dur/SSD de votre modèle, ouvrez l'utilitaire de diagnostic PC en cliquant sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> PC Diagnostic Tool.

Deux modèles sont disponibles : l'un dispose d'un seul disque dur, le second de deux disques durs.

Une partie de l'espace disque est réservée à l'administration de ce dernier



- Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au lecteur à état solide, sauf mention contraire.
- Le lecteur à état solide (SSD) est un support de stockage grande capacité qui utilise une mémoire à état solide à la place d'un disque dur.



Sous certaines conditions de non utilisation prolongée et/ou exposition à de fortes températures, ce lecteur est vulnérable aux erreurs de rétention des données.

Remarques légales (capacité du disque dur)

Pour plus d'informations sur la capacité du disque dur, consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

Batterie RTC	La batterie interne alimente l'horloge temps réel (RTC) et la fonction calendrier.
Mémoire vidéo	La mémoire d'une carte graphique qui permet de stocker une image bitmap.
	La quantité de mémoire vidéo dépend de la taille de la mémoire système.
	Démarrer -> Panneau de configuration -> Aspect et personnalisation -> Affichage -> Régler la résolution.

Vous pouvez déterminer la quantité de mémoire vidéo en cliquant sur le bouton **Paramètres**

Remarque légale (mémoire système principale)

Pour plus d'informations sur la mémoire (système), consultez la section Remarques légales dans l'annexe C.

Contrôleur d'écran

Le contrôleur d'écran interprète les commandes reçues et les traduit en commandes de pilotage des pixels correspondants.

Le contrôleur d'écran contrôle également le mode vidéo, qui répond aux normes internationales relatives à la résolution d'écran et au nombre maximum de couleurs à afficher à l'écran. Les logiciels écrits pour un mode vidéo donné fonctionnent sur tout ordinateur gérant ce mode.



Du fait de la résolution accrue de l'écran interne, les lignes peuvent sembler interrompues sous DOS en mode texte plein écran.

Contrôleur graphique Le contrôleur graphique permet de tirer parti au maximum de l'affichage.

Remarques légales (unité de traitement graphique « GPU »)

Pour plus d'informations sur l'unité de traitement graphique (« GPU »). consultez la section Remarques légales de l'annexe C.

Technologie d'économie d'énergie Intel® DPST (Display Power Saving Technology)

Votre GPU peut inclure la technologie DPST qui permet de limiter la consommation d'énergie de l'ordinateur en optimisant le contraste de l'écran interne à cristaux liquides.

Cette fonctionnalité peut être utilisée si l'ordinateur :

- est alimenté par la batterie
- utilise uniquement son écran interne

La fonctionnalité DPST (Display Power Saving Technology) est activée par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez la désactiver.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité DPST (Display Power Saving Technology) à l'aide du panneau de configuration Intel[®] Graphics Media.

Pour accéder au Panneau de configuration de l'une des facons suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration**. Sélectionnez Grandes icônes ou Petites icônes dans la section Afficher par, puis cliquez sur Intel(R) Graphics and Media.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau et cliquez sur Propriétés graphiques.

Dans ce panneau de configuration :

Cliquez sur Alimentation. 1.

- Sélectionnez On battery (Sur batterie) dans le menu déroulant sous Power Source (Source d'alimentation).
- 3. Désélectionnez l'option Display Power Saving Technology.
- 4. Cliquez sur OK.

Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, dans les conditions indiquées plus haut, cochez la case **Display Power Saving Technology**.

Contrôle graphique

Certains modèles avec carte graphique NVIDIA peuvent inclure la technologie NVIDIA® Optimus™.

La technologie NVIDIA[®] Optimus[™] optimise de façon intelligente les performances des ordinateurs portables en alternant entre un processeur graphique NVIDIA pour privilégier les performances et un composant graphique Intel intégré pour prolonger l'autonomie de la batterie. Le basculement est automatique et ne nécessite pas de redémarrage de l'ordinateur.

Dans le menu Manage 3D Settings du panneau de configuration NVIDIA, vous pouvez changer les paramètres 3D et contourner des programmes spécifiques. Ces paramètres entrent en jeu lors de chaque lancement du programme spécifié.



- Veuillez appliquer les paramètres par défaut de la technologie NVIDIA Optimus.
- Si le programme ne s'exécute pas normalement après la modification des paramètres, restaurez la valeur par défaut du programme.
- Si le programme ne s'exécute pas de façon normale, veuillez restaurer le paramètre par défaut du processeur graphique.
- Lorsque vous lisez vos fichiers vidéo à l'aide de certains programmes de lecture de vidéos, le processeur graphique préféré dans l'onglet Paramètres programme ne peut pas être autre que Processeur graphique intégré.

Pour accéder aux paramètres du programme, cliquez sur Panneau de configuration NVIDIA -> Gérer les paramètres 3D -> Paramètres programme.

Pour démarrer le panneau de configuration NVIDIA, cliquez sur **Démarrer - Panneau de configuration**. Sélectionnez **Grandes icônes** ou **Petites icônes** dans **Afficher par**, puis cliquez sur **NVIDIA Control Panel** (**Panneau de configuration NVIDIA**).

Pour plus d'informations sur le panneau de configuration NVIDIA, reportezvous à l'Aide au panneau de configuration NVIDIA. Pour y accéder, cliquez sur **Aide** dans le menu principal et sélectionnez **NVIDIA Control Panel Help** (Aide au panneau de configuration NVIDIA).



Sur les modèles Optimus, deux types de pilotes d'affichage sont installés : « Intel® HD Graphics Driver » et « NVIDIA Graphics Driver XXX.XX ».

Ne désinstallez pas le pilote d'affichage avec la fonction « Désinstallation d'un programme » du Panneau de configuration.

Pour désinstaller le pilote d'affichage, procédez comme suit :

- 1. Désinstallez « NVIDIA Graphics Driver XXX.XX »,
- 1. puis désinstallez « Intel® HD Graphics Driver ».

Chapitre 3

Concepts de base

Ce chapitre décrit les opérations de base de l'ordinateur et les précautions relatives à leur utilisation

Utilisation de la tablette tactile

Pour utiliser le Touch Pad, appuyez dessus et faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur.

Illustration 3-1 Touch Pad et boutons de contrôle



- 1. Bouton TouchPad activé/désactivé
- 2. Touch Pad

3 Boutons de contrôle de Touch Pad

Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation de Touch Pad pour activer ou désactiver la fonction correspondante.

Les deux boutons situés à l'avant de TouchPad remplissent les mêmes fonctions que les boutons d'une souris. Appuyez sur le bouton gauche pour choisir un élément dans un menu ou pour manipuler le texte ou les images que vous désignez à l'aide du pointeur de la souris. Appuyez sur le bouton droit pour afficher un menu ou toute autre fonction selon le logiciel que vous utilisez



Vous pouvez également appuyer sur TouchPad pour exécuter les mêmes fonctions qu'avec le bouton gauche d'une souris standard.

Cliquer: appuyez une fois

Double-cliquer: appuyez deux fois

Glisser et déposer : appuyez pour sélectionner l'élément à déplacer, et, tout en gardant le doigt appuyé sur le TouchPad après le second appui, déplacez l'objet sélectionné.

Utilisation de TouchPad

Veuillez consulter les paramètres de TouchPad dans les propriétés de la souris.

Le clavier

Les diverses dispositions des touches du clavier de l'ordinateur sont compatibles avec le clavier étendu à 104/105 touches. En effet, grâce à certaines combinaisons, vous pouvez exécuter sur votre ordinateur toutes les fonctions d'un clavier à 104/105 touches.

Le nombre de touches figurant sur votre clavier dépend de la configuration correspondant à la langue utilisée. Leur disposition correspond à la zone de vente.

Il existe six types de touches : touches de machine à écrire, bloc numérique, touches de fonction, touches de configuration, touches de contrôle du curseur et touches spéciales de Windows.




N'essayez pas de retirer les capuchons des touches du clavier. Sinon, vous risquez d'endommager les pièces situées sous ces dernières.

Voyants du clavier

Les illustrations ci-dessous présentent les positions des indicateurs de verrouillage majuscules et de pavé numérique, avec les états suivants :

- Lorsque le voyant de verrouillage en majuscules (CapsLock) est allumé, toutes les caractères tapés au clavier sont affichés en majuscules.
- Lorsque le voyant de verrouillage numérique est allumé, vous pouvez utiliser les dix touches pour entrer des chiffres.

Illustration 3-2 Voyants du clavier

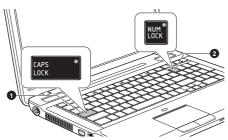

1. Voyants CAPS LOCK

2. Voyant VERROUILLAGE NUMERIQUE

CAPS LOCK

Ce voyant est de couleur verte lorsque les touches alphabétiques sont verrouillées en majuscules.

MERIQUE

VERROUILLAGE NU- Lorsque le voyant VERROUILLAGE NUMERIQUE est allumé, vous pouvez utiliser les touches numérotées du clavier.

Touches de fonction : F1 à F9

Les touches de fonction (à ne pas confondre avec la touche spéciale **Fn**) sont au nombre de neuf et se situent sur la partie supérieure du clavier. Ces touches fonctionnent différemment des autres touches.



Les touches F1 à F9 sont appelées touches de fonction parce qu'elles permettent d'exécuter des opérations déjà programmées. Utilisées en conjonction avec la touche Fn, les touches de fonction comportant des icônes exécutent des fonctions spécifiques, telles que la modification de la luminosité ou l'activation du pavé numérique.

Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn

La touche **Fn** (fonction) est utilisée en conjonction avec d'autres touches pour effectuer divers réglages. Les touches de configuration sont des combinaisons de touches qui activent ou configurent certaines fonctions spécifiques.



Certains logiciels désactivent ou changent les fonctions des touches de configuration. De plus, ces paramètres ne sont pas obligatoirement restaurés lors de la réactivation du système.

Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct permettent d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités de l'ordinateur. Les touches d'accès direct s'utilisent en appuyant sur les cartes d'accès direct ou les touches d'accès direct définies

Cartes d'accès direct

Les cartes d'accès direct sont normalement masquées. Ces cartes s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche FN.

Pour utiliser les cartes d'accès direct :

- 1 Maintenez la touche **Fn** enfoncée. L'utilitaire TOSHIBA Cards s'affiche en haut de l'écran.
- 2. Sélectionnez l'option voulue.

La carte sélectionnée s'affiche à la taille complète et les options disponibles sont présentées en dessous. Toutes les autres cartes sont alors masquées.

3. Cliquez sur l'option voulue.

Pur utiliser une carte d'accès direct avec une touche d'accès directe :

- Maintenez la touche Fn enfoncée.
- Appuyez sur la touche d'accès direct associée à la fonction voulue. La carte d'accès direct associée s'affiche en haut de l'écran et ses options disponibles figurent en dessous.
- 3. Pour parcourir les options affichées, maintenez la touche **Fn** et appuyez plusieurs fois sur la touche d'accès direct. Relâchez la touche **Fn** lorsque l'option voulue est sélectionnée.

Pour plus de détails, reportez-vous au fichier d'aide TOSHIBA Flash Cards.

Pour accéder à cette aide, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes** -> **TOSHIBA -> Utilities (Utilitaires) -> Flash Cards - Help (Fiches d'aide)**.

Touches d'accès direct

Cette section décrit les fonctions associées aux touches d'accès direct.

Muet

Le fait d'appuyer sur **Fn** + **ESC** permet d'activer ou couper le volume.

Verrouiller

Appuyez sur **Fn** + **F1** pour verrouiller l'ordinateur. Pour restaurer le bureau, vous devez vous connecter de nouveau.

Profil d'alimentation

Appuyez sur les touches **Fn** + **F2** pour changer le mode d'économie de la batterie.

Veille

Appuyez sur **Fn** + **F3** pour activer le mode Veille.

- Hibernation
 - Appuyez sur **Fn** + **F4** pour activer le mode Veille prolongée.
- Sortie
 Appuyez sur Fn + F5 pour changer d'écran actif.



Pour utiliser le mode simultané, vous devez régler la résolution de l'écran interne sur celle de l'écran externe

Réduction de la luminosité

Appuyez sur ${\bf Fn}$ + ${\bf F6}$ pour réduire la luminosité de l'écran de façon progressive.

Accroissement de la luminosité

Appuyez sur **Fn** + **F7** pour augmenter la luminosité de l'écran de façon progressive.

Sans fil

Appuyez sur **Fn** + **F8** pour basculer vers les périphériques sans fil actifs.



Si aucun périphérique de communication sans fil n'est installé, aucune boîte de dialoque ne s'affiche.

- **Touch Pad** Appuyez sur **Fn** + **F9** pour activer ou désactiver le Touch Pad.
- Zoom (Résolution d'affichage) Appuyez sur **Fn** + **barre d'espace** pour changer de résolution d'écran.
- **LDO** Appuvez sur **Fn** + **TAB** pour ouvrir le plateau du lecteur de disques.
- Réduction Appuyez sur **Fn** + **1** pour réduire la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.
- Agrandissement Appuyez sur Fn + 2 pour agrandir la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.
- Réduction Appuyez sur Fn + 3 pour réduire le volume de façon graduelle.
- Augmentation Appuyez sur **Fn** + **4** pour augmenter le volume de façon graduelle.
- Zoom Appuyez sur **Fn** + **barre d'espace** pour changer de résolution d'écran.
- Eclairage du clavier (pris en charge uniquement sur certains modèles)
 - Appuyez sur **Fn** + **Z** pour activer ou désactiver l'éclairage du clavier.

Verrouillage de la touche Fn

Exécutez l'utilitaire TOSHIBA Accessibility pour « bloquer » temporairement la touche Fn, de façon à pouvoir appuyer sur une touche de fonction. Pour exécuter l'utilitaire TOSHIBA Accessibility, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Accessibility (Accessibilité).

Touches Windows spécifiques

Le clavier comporte deux touches spécifiques à Windows : la touche Démarrer de Windows active le menu **Démarrer** et l'autre a le même effet que le bouton droit de la souris.



Cette touche active le menu **Démarrer** de Windows.



Cette touche active les options normalement associées au bouton secondaire (droit) de la souris.

Génération de caractères ASCII

Tous les caractères ASCII ne sont pas disponibles sur le clavier. Toutefois, ces caractères peuvent être produits en tapant le code correspondant.

- Maintenez enfoncée la touche ALT lorsque le pavé numérique est activé ou ALT + FN lorsqu'il est désactivé.
- A l'aide des touches du bloc numérique intégré, tapez le code ASCII voulu.
- Relâchez les touches Alt ou Alt + Fn pour que le caractère apparaisse à l'écran.

NVIDIA® 3D VISION™

NVIDIA[®] 3D Vision™, fourni sur certains modèles, active la fonction 3D Vision sur votre ordinateur.

Certaines personnes peuvent ressentir un malaise lorsqu'elles sont exposées à certaines images 3D. Les parents doivent surveiller et/ou superviser l'utilisation de 3D Vision™ par leurs enfants. Si vous ou votre enfant veniez à vous sentir mal, arrêtez immédiatement d'utiliser 3D Vision™ et consultez un médecin. Lisez attentivement la section « Santé et sécurité » affichée pendant l'installation de 3D Vision et soumettez-vous au « Test de vision » de l'Assistant de configuration avant que vous ou votre enfant n'utilise 3D Vision™. Si vous remarquez un vacillement excessif de votre vision périphérique, modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran.

Pour plus de détails sur l'utilisation de 3D Vision, consultez le document « 3D Vision™ QUICK START GUIDE » (Prise en main de 3D Vision) de votre ensemble 3D Vision.



3D Vision peut fonctionner avec la plupart des périphériques 3D LCD internes ou externes reliés à la sortie HDMI uniquement. Lorsque vous connectez un écran externe qui ne prend pas en charge la 3D, désactivez 3D Vision.

Installation de 3D Vision

Avant de procéder à l'installation de 3D Vision, les paramètres réseau doivent être définis pour afficher les informations du site Web.



Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la fonctionnalité 3D Vision et n'exécutez aucune autre opération pendant l'installation de 3D Vision.

 Lancez le programme d'installation de 3D Vision en cliquant sur Démarrer -> Tous les programmes -> NVIDIA Corporation -> 3D Vision -> Enable 3D Vision (Activer 3D Vision). L'Assistant d'installation explique comment paramétrer votre écran et configurer les lunettes

- Sélectionnez Suivant pour lancer l'Assistant de configuration. Cet Assistant est très intuitif et facile à suivre.
- 3. Mettez vos lunettes.
- 4. Test de la configuration matérielle.

Cet écran permet de s'assurer que votre matériel est correctement configuré pour les effets 3D stéréoscopiques et que vos lunettes et votre émetteur fonctionnent correctement. Suivez les instructions affichées à l'écran.

5. Avez-vous constaté des effets de vacillement de la vision périphérique avec les lunettes 3D ?

Dans ce cas, cet écran permet de modifier le taux de rafraîchissement de l'écran. Si vous sélectionnez Oui, l'option de taux de rafraîchissement s'affiche. Sélectionnez un taux de rafraîchissement adapté à votre environnement. Lorsque vous sélectionnez No (Non), 120 Hz est sélectionné.

Vérification de votre aptitude à voir du contenu 3D stéréoscopique.

Le matériel peut désormais interpréter le contenu 3D stéréoscopique et vous pouvez effectuer le test. L'incapacité à visualiser l'image test médical en 3D stéréoscopique peut s'expliquer de plusieurs manières :

- Réglages nécessaires pour améliorer la vision 3D stéréoscopique. Sélectionnez **Précédente** et assurez-vous que vous pouvez voir les images 3D stéréoscopiques sur l'écran de **test du matériel**.
- Problèmes visuels. Consultez la section « Santé et sécurité ». Consultez un médecin si vous pensez avoir un problème de vision en 3D stéréoscopique.

Après avoir lu la section « Santé et sécurité », cochez la case « J'ai lu la section Santé et sécurité ». (Vous pouvez revenir à l'écran de configuration de 3D Vision en sélectionnant « Assistant GeForce 3D Vision » dans la barre des tâches).



Si vous ne voyez pas l'image du test médical, NVIDIA recommande de ne pas utiliser 3D Vision. Consultez un ophtalmologiste par mesure de précaution. 3D Vision ne doit alors pas être activé.

7. Installation terminée.

Félicitations! Vous êtes désormais prêt à voir en 3D stéréoscopique! Pour plus de détails sur le panneau de configuration de NVIDIA, consultez le guide de l'utilisateur de 3D Vision disponible sur http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html. A la fin de la configuration, le diaporama d'images de jeu 3D s'affiche par défaut. Appuyez sur la touche Esc pour terminer le diaporama.

Lecteurs optiques

Cet ordinateur peut être équipé d'un lecteur de DVD Super Multi, d'un lecteur mixte de Blu-ray™ ou d'un graveur de Blu-ray™. Lorsque l'ordinateur lit un disque optique, un voyant est allumé sur le lecteur.

Formats

Ces lecteurs prennent en charge les formats suivants.

Lecteur de DVD Super Multi

Le lecteur prend en charge les formats suivants : CD-ROM, DVD-ROM, DVD-Video, CD-DA, CD-Text, Photo CD™ (session unique/multiple), CD-ROM Mode 1/Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2), Enhanced CD (CD-EXTRA), Méthode d'adressage 2, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R DL (Format1), DVD+R DL.

Lecteur mixte de Blu-ray™

Outre les formats précédents, le lecteur mixte de Blu-ray™ prend en charge les BD-ROM et les BD DL.

Graveur de Blu-ray™

Outre les formats précédents, le graveur de Blu-ray™ prend en charge les BD-R, les BD-R DL, les BD-RE et les BD-RE DL.



Certains types et formats de disques DVD-R double couche et DVD+R double couche peuvent ne pas être lisibles.

Utilisation des lecteurs de disques optiques

Le lecteur intégré permet une exécution particulièrement performante des programmes enregistrés sur disque. Vous pouvez utiliser des CD de 12 cm (4.72 pouces) ou de 8 cm (3.15 pouces) sans adaptateur.



Utilisez l'application de lecture de DVD pour lire des vidéos sur des DVD.


Pour connaître les précautions d'écriture sur disques, consultez la section *Gravure de disques CD/DVD/Blu-ray*™.

Pour charger des disques, suivez les instructions ci-dessous :

 Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est sous tension.

2. Tirez doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

Illustration 3-5 Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le tiroir

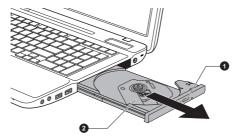


1. Bouton d'éjection

2. Plateau

3. Placez le disque dans le tiroir du lecteur (partie imprimée vers le haut).

Illustration 3-6 Insertion d'un disque

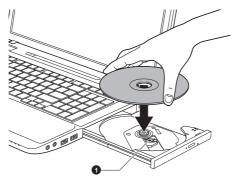

1. Objectif laser



Même lorsque le tiroir est complètement ouvert, une partie reste masquée par le bord de l'ordinateur. Par conséquent, vous devez incliner le disque lorsque vous le placez sur le plateau. Assurez-vous que le disque repose à plat.



- Ne touchez pas l'objectif laser ou son boîtier en raison de risques de rupture de l'alignement.
- Veillez à ne laisser pénétrer aucun corps étranger dans le lecteur. Vérifiez la surface du plateau, notamment la zone située derrière le bord avant du plateau, pour éviter tout problème.
- 4. Appuyez doucement au centre du disque jusqu'à ce que vous sentiez un léger déclic. Le disque doit être aligné sur la base de l'axe.
- Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Exercez une légère pression jusqu'à ce qu'il soit en place.



Si le disque n'est pas inséré correctement lors de la fermeture du tiroir, il risque d'être endommagé. Dans ce cas, le tiroir ne s'ouvre pas complètement lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection.

Retrait de disques

Suivez les étapes ci-dessous pour enlever le disque :



N'appuyez pas sur le bouton d'éjection lorsque l'ordinateur accède au lecteur. Attendez que le voyant Disque optique soit éteint avant d'ouvrir le tiroir. De plus, si le disque tourne toujours lorsque vous ouvrez le lecteur, attendez qu'il se stabilise avant de le retirer.

Pour ouvrir partiellement le tiroir, appuyez sur le bouton d'éjection.
 Tirez doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.



Lorsque le tiroir s'ouvre légèrement, attendez que le disque ne tourne plus pour l'ouvrir complètement.

- Les bords du disque dépassent un peu du tiroir ; vous pouvez ainsi retirer facilement le disque. Enlevez doucement le disque en le soulevant.
- 3. Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Exercez une légère pression jusqu'à ce qu'il soit en place.

Retrait des disques lorsque le lecteur refuse de s'ouvrir

Le bouton d'éjection ne permet pas d'ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est hors tension. Dans ce cas, vous pouvez enfoncer un objet fin (d'environ 15 mm) tel qu'un trombone déplié dans l'emplacement d'éjection manuelle, située près du bouton d'éjection.

Illustration 3-7 Ejection manuelle



1. Emplacement d'éjection manuelle



Mettez le lecteur hors tension avant d'utiliser le trou d'éjection. Le disque risque de s'envoler si vous ouvrez le plateau avant qu'il se soit stabilisé, ce qui risque de provoquer des blessures.

Disques enregistrables

Cette section décrit les types de disques inscriptibles. Vérifiez les caractéristiques techniques de votre lecteur pour savoir sur quels types de disques il peut graver. Les utilitaires TOSHIBA Disc Creator et Corel Digital Studio permettent d'écrire des données sur les disques.

CD

- Les disques CD-R ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Vous pouvez enregistrer plusieurs fois de suite sur des CD-RW, ce qui inclut les CD-RW, les CD-RW grande vitesse et les CD-RW.

DVD

- Les disques DVD-R, DVD+R, DVD-R et DVD+R double couche ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Les DVD-RW, DVD+RW et DVD-RAM peuvent être enregistrés plusieurs fois.

Disques Blu-ray™

- Les disques BD-R, BD-R DL (double couche) ne peuvent être écrits qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Les disques BD-RE, BD-RE DL (double couche) peuvent être enregistrés plusieurs fois.

Gravure de disques CD/DVD/Blu-ray™

Les applications TOSHIBA Disc Creator et Corel Digital Studio sont fournies en tant que logiciels d'écriture avec cet ordinateur.

Corel Digital Studio permet d'écrire des fichiers au format vidéo. TOSHIBA Disc Creator permet d'écrire des données.

Vous pouvez utiliser le lecteur de DVD Super Multi ou le lecteur mixte de Blu-ray™ pour écrire des données sur des CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM.

Vous pouvez utiliser le graveur de Blu-ray™ pour écrire des données sur des disques CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (double couche), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-R DL (double couche), BD-RE DL (double couche).



Lorsque vous écrivez sur un support optique, branchez l'ordinateur sur le secteur. En effet, l'écriture risque d'échouer si le niveau de la batterie devient insuffisant.

Remarque importante

Avant d'écrire ou de réécrire sur tout disque pris en charge par le lecteur de DVD Super Multi ou le graveur de Blu-ray™/lecteur mixte de Blu-ray™, lisez et respectez toutes les instructions de sécurité et d'emploi décrites dans cette section. Faute de quoi le lecteur de DVD Super Multi ou graveur de Blu-ray™/lecteur mixte de Blu-ray™ peut ne pas fonctionner correctement, et vous risquez de perdre des données ou d'endommager le lecteur/graveur ou le disque.

Responsabilités

TOSHIBA ne peut pas être tenu responsable de :

- Dommage à un disque lié à l'écriture ou la réécriture avec ce produit.
- Toute modification ou perte du contenu d'un disque liée à l'écriture ou la réécriture avec cet appareil, ou toute perte de profits ou interruption d'activité provoquée par la modification ou la perte du contenu enregistré.
- Dommages dus à l'utilisation de périphériques ou de logiciels tiers.

En raison des limitations techniques des graveurs de disques optiques actuels, vous pouvez dans certains cas être confrontés à des erreurs de gravure/enregistrement inattendues dues à la mauvaise qualité des disques ou à des problèmes matériels. C'est pourquoi il est recommandé de toujours effectuer au moins deux copies des données importantes en cas d'une éventuelle altération du contenu enregistré.

Avant le gravage ou le regravage

Conformément à un test de compatibilité limité de TOSHIBA, nous suggérons les fabricants suivants de disques. La qualité du disque est essentielle pour les taux de réussite d'écriture ou de ré-écriture. TOSHIBA ne garantit toutefois pas le bon fonctionnement, la qualité ou les performances de ces disques optiques.

CD-R:

TAIYO YUDEN CO., Ltd.

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

CD-RW: (Multi-Speed, High-Speed et Ultra-Speed)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

DVD-R:

Spécifications DVD pour les disques inscriptibles, version générale 2.0

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports 8x et 16x)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 8x et 16x)

Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 8x et 16x)

DVD-R DC:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 4x et 8x)

DVD-R pour Labelflash:

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x)

DVD+R:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 8x et 16x) TAIYO YUDEN CO., Ltd. (pour les supports 8x et 16x)

DVD+R double couche:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 8x)

DVD+R pour Labelflash:

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x)

DVD-RW:

Spécifications DVD pour les disques enregistrables, version 1.1 ou version 1.2

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (pour les disques 2x, 4x et 6x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 2x, 4x et 6x)

DVD+RW:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports 4x et 8x)

DVD-RAM: (uniquement lecteur de DVD super multi)

Spécification des DVD pour les disques DVD-RAM de la version 2.0, 2.1 ou 2.2

Panasonic Corporation (pour les disques 3x et 5x)

Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 3x et 5x)

BD-R:

Panasonic Corporation

BD-R DL (double couche):

Panasonic Corporation

BD-RE:

Panasonic Corporation

BD-RE DL (double couche):

Panasonic Corporation



 Certains types et formats de disques DVD-R double couche et DVD+R double couche peuvent ne pas être lisibles.

 Les DVD-R double couche créés au format 4 (LJP - Layer Jump Recording) ne peuvent pas être lus.

Lors de la gravure ou de l'enregistrement

Points à respecter lorsque vous gravez ou réenregistrez un support :

- Copiez toujours les données du disque dur vers le disque optique. N'utilisez pas la commande couper/coller en raison du risque de perte de données en cas d'erreur d'écriture.
 - Opérations non recommandées durant l'écriture :
 - Changer les utilisateurs des systèmes d'exploitation.
 - Utiliser toute autre fonction de l'ordinateur. Ne vous servez pas de la souris ni du Touch Pad. N'ouvrez pas l'écran externe et ne le fermez pas non plus.
 - Lancement d'une application de communications.
 - Faire subir des vibrations à l'ordinateur.
 - Installer, supprimer ou connecter des périphériques externes, ce qui inclut les composants suivants : carte mémoire, périphériques USB, écran externe ou périphériques optiques numériques.
 - Utilisation des boutons de contrôle Audio/Vidéo pour reproduire du son.
 - Ouvrir le lecteur optique.
- N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de Veille/Veille prolongée durant l'écriture.
- Vérifiez que la gravure est terminée avant de passer en veille/veille prolongée (vous pouvez extraire le support optique du lecteur de disques optiques une fois l'écriture terminée).
- Un disque de mauvaise qualité, sale ou endommagé, peut entraîner des erreurs d'écriture.
- Posez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les endroits sujets à vibrations, tels que les avions, les trains ou les voitures. Ne posez pas l'ordinateur sur des surfaces instables, comme un trépied.
- Ne laissez pas de téléphone portable ou tout autre appareil de communication sans fil à proximité de l'ordinateur.

TOSHIBA Disc Creator

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA Disc Creator:

- Il est impossible de créer des DVD vidéo avec TOSHIBA Disc Creator.
- Il est impossible de créer des DVD audio avec TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Audio CD » (CD audio pour voiture ou lecteur CD pour la maison) de TOSHIBA Disc Creator pour enregistrer de la musique sur un disque DVD-R, DVD-R DL (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (double couche) ou DVD +RW.

- N'utilisez pas la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator pour copier des DVD vidéo et des DVD-ROM protégés par copyright.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder les DVD-RAM avec la fonction « Disc Backup » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD-R, DVD-R DL (double couche), ou DVD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD+R, DVD+R DL (double couche) ou DVD+RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un DVD-ROM, DVD VIDEO, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW sur un CD-R ou CD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- TOSHIBA Disc Creator n'est pas compatible avec le format d'écriture par paquets.
- Vous ne pourrez pas toujours utiliser la fonction « Sauvegarde De disque » de TOSHIBA Disc Creator pour sauvegarder un DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW gravé avec un autre logiciel et sur un autre graveur.
- Si vous écrivez des données sur un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) qui comporte déjà des données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ces données supplémentaires dans certaines circonstances. Par exemple, elles ne peuvent pas être lues par les systèmes d'exploitation à 16 bits, tels que Windows 98SE et Windows Me, tandis que Windows NT4 nécessite le Service Pack 6 ou plus récent. Sous Windows 2000, vous devez disposer au moins du Service Pack 2. De plus, certains lecteurs de DVD-ROM et DVD-ROM / CD-R/RW ne sont pas capables de lire ces données supplémentaires, quel que soit le système d'exploitation.
- TOSHIBA Disc Creator ne gère pas la gravure sur disques DVD-RAM. Utilisez Windows Explorer ou un autre utilitaire.
- Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD, vérifiez que le lecteur source reconnaît la gravure sur disques DVD-R, DVD-R double couche, DVD-RW, DVD+R, DVD+R double couche ou DVD +RW, faute de quoi le disque source peut être copié incorrectement.
- Pour sauvegarder un DVD-R/-R double couche, DVD-RW, DVD+R/+R double couche ou DVD+RW, utilisez le même type de disque.
- Vous ne pouvez pas supprimer en partie les données écrites sur des CD-RW, DVD-RW ou DVD+RW.

Vérification des données

Pour que les données soient correctement gravées, suivez les étapes cidessous avant de graver un CD/DVD de données.

- Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> CD&DVD Applications -> Disc Creator pour accéder à l'utilitaire TOSHIBA Disc Creator.
- Vous pouvez afficher la boîte de dialogue de configuration de deux façons :

Cliquez sur le bouton d'enregistrement des paramètres () d'écriture dans la barre d'outils principale en mode CD/DVD de données

Sélectionnez **Paramètres des modes -> CD/DVD de données** dans le menu **Paramètres**.

- Activez la case Vérifier les données écrites.
- 4. Sélectionnez le mode Fichier Ouvrir ou Comparaison complète.
- 5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Pour en savoir plus sur TOSHIBA Disc Creator

Veuillez consulter le fichier d'aide de TOSHIBA Disc Creator pour plus de détails sur ce programme.

Utilisation de Corel Digital Studio pour TOSHIBA

Seuls certains modèles prennent cette fonctionnalité en charge.

Création d'un DVD Labelflash

Etapes simplifiées de création d'un DVD Labelflash :

Insérez un disque Labelflash dans le lecteur DVD.



Avec l'option PRINTING SIDE (Face à imprimer), sélectionnez le dessous.

- Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> Corel Digital Studio for TOSHIBA -> Corel Digital Studio for TOSHIBA -> Create (Créer).
- 3. Cliquez sur Create Disc Label (Créer nom de disque).

Comment créer un DVD vidéo ou un Blu-ray Disc™

Etapes simplifiées de création d'un DVD vidéo ou d'un Blu-ray Disc™ via l'ajout d'une source vidéo :

- Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> Corel Digital Studio for TOSHIBA -> Corel Digital Studio for TOSHIBA pour lancer Corel Digital Studio.
- 2. Insérez un DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, BD-R ou un BD-RE dans le lecteur optique.
- 3. Sélectionnez une source vidéo et faites-la glisser vers Media Tray (Support média).
- 4. Cliquez sur Burn (Graver) -> Video Disc (Disque vidéo).
- 5. Sélectionnez **DVD** ou **Blu-ray** dans **Select disc** (Sélectionner disque).

- Sélectionnez DVD-Video (DVD vidéo) ou BDMV dans Project format (Format du projet).
- 7. Saisissez un nom de projet et sélectionnez un style.
- 8. Cliquez sur le bouton **Go to menu editing** (Aller au menu d'édition).
- 9. Cliquez sur le bouton **Burn** (Graver).

En savoir plus sur Corel Digital Studio

Pour plus de détails sur Corel Digital Studio, reportez-vous au manuel et aux fichiers d'aide.

Ouverture du manuel de Corel Digital Studio
 Une fois Corel Digital Studio lancé, appuyez sur la touche F1.

Informations importantes

Tenez compte des restrictions suivantes lors de la gravure de DVD vidéo ou de Blu-ray Disc™, de la conversion ou de la lecture de fichiers.

Modification des vidéos numériques

- Ouvrez la session en tant qu'administrateur avant d'utiliser Corel Digital Studio.
- Assurez-vous que l'ordinateur est branché sur le secteur lorsque vous utilisez Corel Digital Studio.
- Utilisez l'ordinateur en mode pleine puissance. N'utilisez pas de fonctions d'économie d'énergie.
- Lorsque vous modifiez un DVD, vous pouvez afficher des aperçus. Cependant, si une autre application est en cours d'exécution, l'aperçu risque de ne pas s'afficher correctement.}
- Corel Digital Studio ne permet pas de modifier ou de lire des contenus protégés contre la copie.
- N'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée pendant l'utilisation de Corel Digital Studio.
- N'utilisez pas Corel Digital Studio juste après le démarrage de l'ordinateur. Attendez que le témoin d'activité du lecteur de disques soit arrêté.
- Les fonctions de gravure de CD, DVD audio et CD vidéo ne sont pas prises en charge par cette version.
- N'exécutez pas de logiciels tels qu'un économiseur d'écran, dans la mesure où ce type de programme recourt de façon intensive au processeur.
- Pas de prise en charge du codage et du décodage mp3.
- Le format DVD-VR n'est pas pris en charge dans cette version.

Avant d'enregistrer la vidéo sur le DVD ou le Blu-ray Disc™

Veuillez n'utiliser que des DVD ou des Blu-ray Disc™ recommandés par le fabricant de votre lecteur.

- Ne définissez pas le lecteur de travail sur un périphérique lent, tel qu'un disque dur USB 1.1, car ce dernier ne pourra pas écrire sur le DVD/Blu-ray Disc™.
- Opérations non recommandées durant l'écriture :

Utiliser toute autre fonction de l'ordinateur. Ne vous servez pas de la souris ni de Touch Pad. N'ouvrez pas l'écran externe et ne le fermez pas non plus.

Ne soumettez pas l'ordinateur à des impacts ou des vibrations.

Utiliser le bouton sélecteur de mode ou les boutons de contrôle Audio/ Vidéo pour reproduire des fichiers audio (musique/voix).

Ouvrez le lecteur de DVD/Blu-ray™.

Installez, retirez ou raccordez les périphériques extérieurs, notamment les périphériques suivants : carte mémoire, périphériques USB, écran externe et périphériques optiques numériques.

- Veuillez vérifier le disque après l'enregistrement de données importantes.
- Pas de prise en charge de la sortie au format VCD et SVCD.
- Forcez l'éjection du disque.

A propos des DVD et des Blu-ray™ enregistrés

- Les DVD-R/+R/-RW/+RW/-RAM ne peuvent pas être lus sur certains lecteurs DVD-ROM informatiques ou autres lecteurs DVD.
- Pour lire un DVD enregistré avec votre ordinateur, utilisez le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Lorsque vous lisez sur votre ordinateur vos Blu-ray Disc™ enregistrés, veuillez utiliser l'application WinDVD BD for TOSHIBA.
- L'option de formatage complet peut ne pas être disponible lorsque le disque a été utilisé de façon intensive. Dans ce cas, utilisez un disque neuf.

TOSHIBA VIDEO PLAYER

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA VIDEO PLAYER:

Remarques sur l'utilisation du lecteur

- Ce logiciel ne peut être utilisé que sous Windows 7.
- Le logiciel de lecture TOSHIBA VIDEO PLAYER est destiné à la lecture de DVD vidéo et de DVD-VR.
- Avec certains DVD vidéo, des pertes d'image, des sautes de son ou une désynchronisation de l'image et du son peuvent être constatés.
- Fermez toutes les autres applications lorsque vous utilisez TOSHIBA VIDEO PLAYER. N'ouvrez par d'autres applications pendant la lecture de vidéos. Dans certains cas, la lecture pourrait être interrompue ou fonctionner de manière inattendue.

- Les DVD non finalisés créés à l'aide d'enregistreurs de DVD de salon peuvent ne pas être lus sur l'ordinateur.
- Utilisez des DVD vidéo dont le code de zone correspond au « paramètre par défaut » (si possible) ou à « Tout ».
- Evitez de lire une vidéo tout en affichant ou en enregistrant un programme TV avec d'autres applications. Sinon, vous risquez de subir des erreurs de lecture du DVD-Video ou d'enregistrement de l'émission. En outre, si un enregistrement programmé commence pendant la lecture d'un DVD-Video, vous risquez également de subir une erreur de lecture ou d'enregistrement. Assurez-vous qu'aucun enregistrement n'est programmé pendant la période prévue de visionnement du DVD-Video.
- Certains disques ne sont pas compatibles avec les options de mise en veille de TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur secteur lorsque vous regardez des vidéos. La fonctionnalité d'économie d'énergie pourrait provoquer une lecture saccadée. Si vous regardez des DVD vidéo en alimentant l'ordinateur avec la batterie, sélectionnez l'option d'alimentation « Equilibré ».
- L'économiseur d'écran est désactivé pendant la lecture de vidéos avec TOSHIBA VIDEO PLAYER. Dans ce cas, l'ordinateur n'active pas automatiquement le mode Veille prolongée, Veille ou Arrêt.
- Désactivez la fonction Désactivation automatique de l'écran pendant l'exécution de TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Ne basculez pas en mode Veille prolongée ou Veille lorsque vous utilisez le programme TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Ne verrouillez pas l'ordinateur avec la combinaison de touches logo Windows (→) + L ou Fn + F1 lorsque vous exécutez TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER ne dispose pas de fonctions de contrôle parental.
- Pour empêcher la copie illégale du contenu protégé par des droits d'auteur, la fonction d'impression d'écran de Windows est désactivée pendant le fonctionnement du logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- (La fonction d'impression d'écran de Windows est également désactivée avec d'autres applications que TOSHIBA VIDEO PLAYER et lorsque ce logiciel est réduit en icône.) Pour utiliser cette fonction, vous devez fermer TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Pour installer ou désinstaller le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER, vous devez disposer des privilèges Administrateur.
- Ne changez pas de session Windows lorsque TOSHIBA VIDEO PLAYER est en cours d'exécution.
- Avec certains disques DVD vidéo,, le changement de piste audio (bande son) dans la fenêtre de commande provoque également un changement de sous-titres.

 Si l'écran clignote pendant la lecture d'un DVD avec sous-titres dans le lecteur Windows Media, utilisez TOSHIBA DVD PLAYER ou Media Center pour lire le DVD.

Périphériques d'affichage et audio

- Le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER fonctionne uniquement en mode « Couleurs vraies (32 bits) ». Cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Aspect et personnalisation -> Affichage -> Régler la résolution, cliquez sur « Paramètres avancés », sélectionnez l'onglet « Ecran », réglez « Couleurs » sur « Couleurs vraies (32 bits) ».
- S'il s'avère impossible de voir le contenu du DVD vidéo sur l'écran externe, arrêtez TOSHIBA DVD PLAYER et changez la résolution de l'écran. Pour modifier la résolution de l'écran, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Aspect et personnalisation -> Affichage -> Régler la résolution. Toutefois, certains moniteurs externes ou téléviseurs ne peuvent pas afficher ce type d'image, en raison de limitations techniques.
- Lors de la lecture de DVD vidéo sur un écran externe ou un téléviseur, changez de périphérique d'affichage avant la lecture. Les DVD vidéo ne peuvent pas s'afficher en même temps (en mode clone) sur l'écran de l'ordinateur et un écran externe.
- Ne modifiez pas la résolution d'écran lorsque le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER est en cours d'exécution.
- Ne basculez pas l'affichage vers un autre écran lorsque TOSHIBA VIDEO PLAYER est en cours d'exécution.

Lecture en 3D

TOSHIBA VIDEO PLAYER dispose d'une fonction de lecture en 3D, qui permet de lire les vidéos en 3D, ainsi que vos vidéos en 2D (fichier DVD ou vidéo) en 3D au moyen d'une procédure de conversion 2D/3D en temps réel.

- L'effet 3D ne peut s'afficher que sur l'écran interne (modèle 3D Vision uniquement) ou sur un appareil externe 3D avec une connexion HDMI.
- La conversion 2D/3D a recours à l'algorithme d'origine de TOSHIBA pour appliquer un effet 3D à vos vidéos en 2D. Cependant, cette fonction n'offre pas la même qualité qu'une vidéo créée en 3D. Elle permet uniquement de simuler le mode 3D.
- Elle a été conçue pour vous permettre de découvrir ce nouveau mode de lecture des vidéos.

- Le logiciel TOSHIBA VIDEO PLAYER applique par défaut le format 2D. En appuyant sur le bouton de conversion 2D/3D, vous pouvez regarder vos vidéo 2D en mode 3D simulé. TOSHIBA VIDEO PLAYER n'exécute pas la fonction de conversion 2D/3D automatiquement. Consultez les avertissements dans cette section concernant les risques de non respect du copyright et confirmez que vous disposez des autorisations nécessaires.
- TOSHIBA VIDEO PLAYER sert à lire des DVD vidéo, des DVD-VR et des fichiers vidéo, ainsi qu'à afficher du contenu vidéo 2D en mode 3D simulé. La lecture en 3D d'un contenu vidéo qui n'a pas été créé par l'utilisateur implique l'autorisation de l'auteur, surtout si ce contenu est protégé par un copyright. La protection des droits de propriété intellectuelle est au centre des préoccupations de Toshiba. Par conséquent, Toshiba insiste sur l'importance du respect de ces droits. Vous êtes responsable de l'application des droits de propriété intellectuelle lors de l'utilisation du lecteur, et plus spécifiquement de la fonction de conversion 2D/3D de TOSHIBA VIDEO PLAYER".
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles pendant la lecture en 3D.
 Dans ce cas, les boutons correspondants sont désactivés.
- Vous risquez de constater un écart lors des opérations suivantes alors que la fenêtre d'affichage vidéo est en mode plein écran.
 - Ouverture de fenêtres avec un clic droit, [Paramètres], [Recherche de titre ou chapitre], [Sélection de fichiers] ou [Message d'erreur].
 - Utilisation sous Windows
 - Utilisation avec d'autres applications
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché lorsque vous utilisez la fonctionnalité de lecture en 3D.
- La lecture 3D se produit uniquement en mode plein écran. Lorsque vous activez la lecture 3D, la fenêtre vidéo s'affiche automatiquement en mode plein écran.
- Pour que la lecture 3D fonctionne sur l'écran externe ou le téléviseur, vous devez disposer d'un écran 3D ou d'un téléviseur qui dispose d'un port HDCP compatible HDMI.
- Les effets 3D peuvent être perçus différemment selon les personnes.
- Le visionnage en 3D peut sembler inconfortable. Dans ce cas, arrêtez la diffusion et consultez éventuellement un médecin.
- Il est conseillé d'imposer un temps limite de visionnage aux enfants avant de leur confier du contenu 3D.
- En fonction des conditions d'éclairage de votre pièce, vous risquez d'avoir des sensations de vacillement avec les lunettes 3D.
- Les fonctions de conversion et de lecture en 3D ne peuvent pas être utilisées en même temps. Le fait de passer à la lecture 3D pendant un processus de conversion risque d'arrêter cette conversion immédiatement.
- Certains contenus vidéo peuvent ne pas être compatibles avec le mode 3D.

 Seuls les formats vidéo 3D côte-à-côte et entrelacé sont pris en charge pour la lecture du contenu vidéo 3D.

Lancement de TOSHIBA VIDEO PLAYER

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer TOSHIBA VIDEO PLAYER.

- Insérez un DVD vidéo dans le lecteur de disques optiques après avoir démarré Windows® 7.
 - Lorsqu'un DVD vidéo est présent dans le lecteur DVD (modèles qui en sont équipés), si l'écran de sélection d'application s'affiche, sélectionnez **Lire un film DVD (avec TOSHIBA VIDEO PLAYER)** pour lancer TOSHIBA VIDEO PLAYER.
- Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA VIDEO PLAYER -> TOSHIBA VIDEO PLAYER pour démarrer TOSHIBA VIDEO PLAYER.

Utilisation de TOSHIBA VIDEO PLAYER

Remargues sur l'utilisation de TOSHIBA VIDEO PLAYER.

- L'affichage et les fonctionnalités disponibles varient selon les disques DVD-Video et les scènes.
- Si vous ouvrez le menu dans la zone d'affichage à l'aide des boutons du menu principal ou des boutons de menu de la fenêtre de commande, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la tablette tactile et la souris.

Ouverture de l'aide du logiciel de lecture TOSHIBA VIDEO PLAYER

Les fonctions et l'utilisation de TOSHIBA VIDEO PLAYER sont expliquées en détail dans l'aide de TOSHIBA VIDEO PLAYER. Suivez la procédure cidessous pour ouvrir l'aide de TOSHIBA VIDEO PLAYER.

Dans la zone d'affichage, cliquez sur le bouton Aide (📝).

Utilisation de WinDVD BD for TOSHIBA

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de WinDVD BD for TOSHIBA :

Remarques sur l'utilisation du lecteur

- « WinDVD BD for TOSHIBA » est conçu uniquement pour la lecture de Blu-ray Disc™. Il ne permet pas de lire des DVD. Veuillez utiliser « TOSHIBA VIDEO PLAYER » pour la lecture de DVD.
- La lecture à débit élevé peut provoquer des pertes d'image, des sautes de son ou une diminution des performances de l'ordinateur.

- Fermez toutes les autres applications avant de lire un Blu-ray Disc™. Pendant la lecture d'un Blu-ray Disc™, n'ouvrez pas d'autre application et n'effectuez aucune opération.
- Ne basculez pas vers le Veille prolongée ou Veille lorsque vous utilisez le programme « WinDVD BD for TOSHIBA ».
- Dans la mesure où la lecture des Blu-ray Disc™ est déterminée par des programmes qui font partie de leur contenu, les méthodes d'utilisation, les écrans d'interface, les effets sonores, les icônes et autres fonctionnalités peuvent varier d'un disque à l'autre. Pour plus d'informations sur ces éléments, reportez-vous aux instructions fournies avec le disque, ou contactez directement l'éditeur de celui-ci.
- Vous devez connecter l'adaptateur secteur de l'ordinateur lorsque vous utilisez un Blu-ray Disc™.
- WinDVD BD for TOSHIBA » prend en charge la technologie AACS (Advanced Accesss Control System) de protection contre la copie. Le renouvellement de la clé AACS intégrée de ce produit est indispensable pour profiter sans interruption des Blu-ray Disc™. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour le renouvellement. Le renouvellement de clé AACS se fait gratuitement pendant 5 ans après l'achat de ce produit. Cependant, son renouvellement au delà de 5 ans est soumis aux conditions spécifiées par le fournisseur de logiciels, Corel Corporation.
- Ne lisez pas de Blu-ray Disc[™] pendant l'enregistrement d'émissions télévisées à l'aide de « Windows Media Center », « My TV » ou toute autre application. Cette opération pourrait provoquer des erreurs de lecture du Blu-ray Disc[™] ou d'enregistrement du programme de télévision. De plus, tout démarrage programmé d'un enregistrement pendant la lecture d'un Blu-ray Disc[™] vidéo peut provoquer des erreurs de lecture du Blu-ray Disc[™] vidéo ou d'enregistrement du programme télévisé. Veillez à ne pas visionner de Blu-ray Disc[™] vidéo lorsqu'un enregistrement est programmé.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, les raccourcis clavier sont sans effet.
- La fonction de reprise n'est pas disponible sur certains disques avec « WinDVD BD for TOSHIBA ».
- La fonction interactive des disques Blu-ray™ peut ne pas fonctionner selon le contenu ou l'état du réseau.
- Les lecteurs de disques Blu-ray™ sont fabriqués conformément aux normes de trois zones de commercialisation. Les codes de zone peuvent être spécifiés dans WinDVD BD (onglet « Region » de la boîte de dialogue « Setup » (Configurer)). Lorsque vous achetez un Blu-ray™ vidéo, assurez-vous qu'il est compatible avec votre lecteur. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas le lire.
- Pour lire des vidéos sur un écran externe ou un téléviseur avec « WinDVD BD for TOSHIBA », le périphérique externe, tel qu'un téléviseur, doit disposer d'un port HDMI avec prise en charge HDCP. La vidéo ne peut pas s'afficher sur un écran externe ou sur un téléviseur connecté au port RVB.

- Le Blu-ray Disc™ peut uniquement être lu sur l'écran interne de l'ordinateur ou un périphérique externe employant un port HDMI. En mode Clone (double affichage), WinDVD utilise l'écran défini comme principal et n'affiche rien sur les autres écrans.
- Cet ordinateur ne lit pas les HD DVD. Pour l'affichage HD, des Blu-ray Disc™ haute définition sont nécessaires.

Lecture en 3D

(Uniquement sur certains modèles)

WinDVD BD for TOSHIBA prend en charge la lecture de disques Blu-ray 3D™ sur un écran / téléviseur 3D connecté au moyen d'une liaison HDMI 1.4.

Avant de lire des disques Blu-ray 3D™, configurez la lecture en 3D.

- 1. Cliquez sur Outils.
- 2. Sélectionnez Lecture en 3D.
- Cochez la case Toujours lire en mode 3D pour activer la lecture en 3D.
- 4. Sélectionnez les informations correspondant à votre matériel.

Type d'écran:

Choisissez un écran dans le menu déroulant.

Pour lire le disque sur un écran externe 3D/ou un téléviseur avec une liaison HDMI, sélectionnez « Sortie vidéo HDMI 1.4 ».

Taille de l'écran :

Déplacez le curseur pour ajuster la taille (en pouces) de votre ordinateur.

Remarques sur la lecture de Blu-ray 3D™

- Avec les cartes graphiques NVIDIA, la lecture de Blu-ray 3D™ est disponible uniquement en mode plein écran. Lorsque vous lisez un Blu-ray 3D™, WinDVD applique automatiquement le mode Plein écran. Quand vous passez WinDVD en mode Fenêtre ou que vous réduisez la fenêtre, la lecture s'interrompt. Si un message s'affiche, WinDVD repasse en mode Fenêtre.
- WinDVD exploite l'ensemble des ressources matérielles graphiques de votre ordinateur pour lire les vidéos en 3D. Avec les cartes graphiques NVIDIA, certaines opérations, telles que la configuration et l'aide, ainsi que certains boutons de fonction et certaines fonctions de contrôle à distance sont désactivés de façon temporaire.
- WinDVD BD pour TOSHIBA ne prend pas en charge la fonction de conversion 2D/3D. Utilisez TOSHIBA VIDEO PLAYER 3D pour lire des DVD ou des fichiers 3D.
- Les effets 3D peuvent être perçus différemment selon les personnes.
- En fonction des conditions d'éclairage de votre pièce, vous risquez d'avoir des sensations de vacillement avec les lunettes 3D.

- Le visionnage en 3D peut sembler inconfortable. Dans ce cas, arrêtez la diffusion et consultez éventuellement un médecin.
- Il est conseillé d'imposer un temps limite de visionnage aux enfants avant de leur confier du contenu 3D.
- L'effet 3D est visible sur un écran externe ou un téléviseur compatible 3D prenant en charge HDMI 1.4.
 - Pour lire un Blu-ray 3D™ sur un écran externe ou un écran/téléviseur compatible 3D, sélectionnez uniquement le mode HDMI (projecteur uniquement) et utilisez les lunettes 3D livrées avec votre écran/téléviseur 3D.
- Lors de la lecture d'un Blu-ray 3D™ sur un écran externe qui ne prend pas en charge la fonction 3D, désactivez l'option « Toujours lire en mode 3D » dans la section Préférences 3D de WinDVD BD for TOSHIBA.

Démarrage de WinDVD BD for TOSHIBA

Procédez de la façon suivante pour lancer « WinDVD BD for TOSHIBA ».

- Lorsqu'un Blu-ray Disc™ est inséré dans le lecteur de Blu-ray™, WinDVD BD for TOSHIBA démarre automatiquement.
- Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> Corel -> Corel WinDVD BD pour démarrer « WinDVD BD for TOSHIBA ».

Utilisation de WinDVD BD for TOSHIBA

Remarques d'utilisation de « WinDVD BD for TOSHIBA ».

- L'affichage à l'écran et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction des scènes et des vidéos Blu-ray™.
- Si vous ouvrez le menu dans la zone d'affichage à l'aide des boutons du menu principal ou des boutons de menu de la fenêtre de commande, vous ne pourrez peut-être pas utiliser le Touch Pad et la souris.

Ouvrez l'aide de WinDVD BD for TOSHIBA

Les fonctionnalités et les instructions d'utilisation de WinDVD sont détaillées dans son aide en ligne. Exécutez la procédure suivante pour accéder à l'aide de « InterVideo WinDVD

Cliquez sur le bouton « Corel Guide » (ans la zone d'affichage.

Communication sans fil

Votre ordinateur prend en charge les communications sans fil avec certains types de périphériques.

Seuls certains modèles disposent à la fois de fonctions LAN sans fil et Bluetooth.



- N'utilisez pas les fonctionnalités réseau sans fil (Wi-Fi) ou Bluetooth à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications Wi-Fi® ou Bluetooth.
- Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil lorsque vous travaillez près d'une personne appareillée avec un simulateur cardiaque ou tout autre appareillage médical électronique. Les ondes radio risquent d'affecter ce type d'équipement et de provoquer des blessures graves aux personnes. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalités sans fil si vous portez ce type d'équipement.
- Désactivez systématiquement la fonctionnalité sans fil lorsque l'ordinateur se trouve à proximité d'équipements de contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.
- Il peut ne pas être possible d'effectuer une connexion à un réseau spécifique à l'aide de la méthode de mise en réseau ad hoc. Dans ce cas, le nouveau réseau (*) doit être configuré pour tous les ordinateurs connectés afin de pouvoir réactiver les connexions réseau.
 * Vous devez utiliser un nouveau nom de réseau.

LAN sans fil

La carte LAN sans fil est compatible avec les systèmes LAN reposant sur la technologie radio d'étalement du spectre en séquence directe / Multiplexage en fréquence orthogonale et est conforme à la norme de LAN sans fil IFFE 802.11.

- Sélection de fréquence de 5 GHz pour IEEE 802.11a et/ou IEEE 802.11n
- Sélection de fréquence de 2,4 GHz pour IEEE 802.11b/g et/ou IEEE 802.11n
- Itinérance sur des canaux multiples
- Gestion de l'alimentation de la carte
- Chiffrement de données WEP (Wired Equivalent Privacy) basé sur l'algorithme de chiffrement à 128 bits
- Wi-Fi Protected Access™ (WPA™)



La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission décrit correspond à la vitesse maximum théorique spécifiée par la norme

correspondante. La vitesse de transmission réelle est généralement inférieure à la vitesse maximum.

Paramètre

- 1. Vérifiez que la fonction de communication sans fil est activée.
- 2. Cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Réseau et** Internet -> Centre Réseau et partage.
- 3. Cliquez sur Créer une nouvelle connexion ou un réseau.
- 4. Suivez les instructions de l'Assistant. Vous devez nommer le réseau sans fil ainsi que les paramètres de sécurité. Consultez la documentation accompagnant votre routeur ou consultez votre administrateur de réseau sans fil pour plus de détails sur les paramètres.

Sécurité

- TOSHIBA recommande fortement d'activer la fonctionnalité de chiffrement, sinon votre ordinateur est exposé aux accès indésirables lorsqu'il est connecté au réseau sans fil. En effet, quelqu'un peut se connecter de façon non autorisée au système, consulter son contenu, voire effacer ses données.
- TOSHIBA ne saurait être tenu pour responsable de dommages dus à un accès non autorisé par l'intermédiaire du réseau sans fil.

Spécifications

Туре	Minicarte PCI Express
Compatibilité	 Norme IEEE 802.11 pour LAN sans fil Wi-Fi (Wireless Fidelity) certifiée par l'alliance Wi-Fi. Le logo « Wi-Fi CERTIFIED » est une marque de certification de Wi-Fi Alliance, Inc.
Système d'exploita- tion réseau	■ Microsoft Windows Networking
Protocole d'accès au support	 CSMA/CA (évitement des collisions) avec accusé de réception (ACK)

Caractéristiques radio

Les caractéristiques radio du module pour réseau sans fil varient selon différents facteurs :

- Le pays où le produit a été acheté
- Le type de produit

Les communications sans fil font souvent l'objet de réglementations locales. Bien que les périphériques réseau pour LAN sans fil aient été

conçus pour fonctionner dans les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz ne nécessitant pas de licence, les réglementations locales peuvent imposer un certain nombre de limitations à l'utilisation de périphériques de communication sans fil.

Fréquence radio

- Bande 5 GHz (5150-5850 MHz) (révision A, n)
- Bande de 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz) (révision b/g et n)

La portée du signal sans fil dépend du débit de transmission sans fil. Les communications effectuées à une vitesse de transmission plus faible peuvent parcourir des distances plus importantes.

- La portée de vos périphériques sans fil peut être affectée si les antennes sont placées près de surfaces métalliques ou de matériaux solides de densité élevée.
- Cette plage est aussi affectée par les « obstacles » situés sur le trajet du signal, obstacles qui peuvent soit absorber le signal, soit le réfléchir.

Technologie sans fil Bluetooth

Certains ordinateurs de cette série sont équipés des fonctionnalités Bluetooth. Cette technologie permet d'échanger sans câble des données entre des ordinateurs et des périphériques, des imprimantes et des téléphones portables. Lorsque cette fonctionnalité est activée, Bluetooth met en place un environnement personnel sans fil sûr et fiable, de façon simple et rapide.

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les fonctions intégrées Bluetooth et un adaptateur Bluetooth externe. La technologie sans fil Bluetooth regroupe les fonctions suivantes :

Disponibilité à l'échelle mondiale

Les transmetteurs et les émetteurs radio Bluetooth fonctionnent dans la bande de 2,4 GHz, qui ne fait pas l'objet de licence et est compatible avec les systèmes radio de la plupart des pays.

Liaisons radio

Vous pouvez très simplement relier plusieurs périphériques. Cette liaison est maintenue même si un obstacle les sépare.

Sécurité

Deux mécanismes de sécurité avancés assurent un haut niveau de sécurité :

 La procédure d'authentification empêche l'accès aux données critiques et la falsification de l'origine d'un message.

 Le chiffrement prévient les écoutes non autorisées et préserve le caractère privé des liaisons.

Bluetooth Stack for Windows par TOSHIBA

Ce logiciel a été conçu spécifiquement pour les systèmes d'exploitation cidessous :

Windows 7

Vous trouverez ci-dessous un supplément d'information sur son utilisation avec ces systèmes d'exploitation, et des détails figurent dans les fichiers d'aide qui accompagnent les logiciels.



Cette version de Bluetooth Stack repose sur la spécification Bluetooth Version 1.1/1.2/2.0+EDR/2.1+EDR/3.0/3.0+HS. La spécification exacte dépend du modèle choisi. TOSHIBA ne peut pas garantir la compatibilité de l'ensemble des produits PC et/ou des autres appareils électroniques ayant recours à Bluetooth. Seuls les ordinateurs portables TOSHIBA ont été testés.

Notes de parution relatives à Bluetooth Stack for Windows de TOSHIBA

- Logiciel de télécopie: Certains logiciels de télécopie ne sont pas compatibles avec cette version de Bluetooth Stack.
- 2. Fonctionnement multi-utilisateur: Bluetooth n'est pas pris en charge dans un environnement multi-utilisateur. Ainsi, lorsque vous utilisez Bluetooth, les utilisateurs connectés au même ordinateur ne pourront pas utiliser sa fonctionnalité Bluetooth.

Assistance produit :

Pour les toutes dernières informations sur les systèmes d'exploitation et les langues prises en charge ou pour en savoir plus sur les mises à jour disponibles, veuillez accéder à notre site Web, à l'adresse suivante : http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm, pour l'Europe, ou www.pcsupport.toshiba.com pour les Etats-Unis.

LAN

L'ordinateur prend en charge de façon standard les protocoles Ethernet LAN (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet LAN (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet LAN (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T)

Cette section indique comment se connecter à un réseau local ou s'en déconnecter.



N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque la fonction Wakeup on LAN est active.



- La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.
- Le débit de la connexion (10/100/1000 mégabits par seconde) s'adapte automatiquement aux conditions du réseau (périphérique connecté, câble ou bruit, etc.).

Types de câbles LAN



L'ordinateur doit être configuré correctement avant d'être branché sur un réseau local. L'utilisation des paramètres par défaut de l'ordinateur lors de la connexion à un réseau risque de provoquer un dysfonctionnement de ce dernier. Consultez votre administrateur réseau pour les procédures de configuration.

Si vous utilisez un LAN Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1 000BASE-T), utilisez un câble CAT5e ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT5 ou CAT3.

Si vous utilisez un réseau local Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE–TX), utilisez un câble CAT5 ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT3.

Si vous utilisez un réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), utilisez indifféremment un câble CAT3 ou plus performant.

Branchement du câble LAN


Pour connecter le câble LAN, suivez les étapes ci-dessous :



- Connectez l'adaptateur secteur avant de connecter le câble LAN. L'adaptateur secteur doit rester connecté pendant l'utilisation du réseau. Sinon, le système risque de se bloquer.
- Ne connectez pas d'autre câble sur la prise réseau. en raison des risques de dysfonctionnement ou de dommages.
- Ne connectez aucun périphérique produisant de l'électricité au câble réseau connecté à la prise correspondante, en raison des risques de dysfonctionnement ou de dommages.
- Mettez hors tension les périphériques externes éventuellement reliés à l'ordinateur.

 Insérez l'une des extrémités du câble dans la prise LAN. Appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.

Illustration 3-8 Branchement du câble LAN

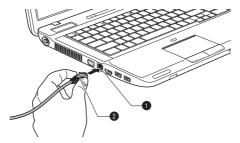

1. Prise LAN

2. Câble réseau local

 Branchez l'autre extrémité du câble sur un concentrateur réseau ou routeur. Consultez votre administrateur de réseau et/ou votre fournisseur de matériel/logiciels avant d'utiliser ou de configurer une connexion réseau.

Périphériques optionnels

Les périphériques optionnels élargissent les capacités de l'ordinateur et facilitent son utilisation. Cette section indique comment connecter ou installer les périphériques suivants :

Cartes/mémoire

- Emplacement carte mémoire
 - Carte Secure Digital™ (SD), (carte mémoire SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD)
 - Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro)
 - Carte MultiMedia Card
 - Carte xD picture
- Module mémoire supplémentaire

Périphériques

Moniteur externe

Autres

- Prise de sécurité
- Accessoires TOSHIBA en option

Emplacement carte mémoire

L'ordinateur possède un emplacement carte mémoire qui peut recevoir diverses cartes mémoire de capacités variables. Elles permettent de

transférer facilement des données en provenance de périphériques tels que des caméscopes numériques, assistants personnels, etc.



Veillez à protéger l'emplacement carte mémoire. Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'emplacement carte mémoire. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.



- L'emplacement carte mémoire est compatible avec les supports suivants :
 - Carte Secure Digital (SD), (carte mémoire SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD)
 - Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro)
 - Carte xD picture
 - Carte MMC (MultiMediaCard™)
- Vous devez également utiliser un adaptateur pour les modules miniSD/microSD Card/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick Micro.
- Le bon fonctionnement des cartes mémoires n'est pas contrôlé systématiquement. Il n'est donc pas garanti à 100 %.
- L'emplacement ne supporte pas les fonctions Magic Gate.

Illustration 3-9 Exemples de supports mémoire



Carte Secure Digital

Adaptateur de carte microSD et de carte microSD



Carte MMC (MultiMediaCard)



Memory Stick

(SD)



Carte xD picture

Carte mémoire

Cette section regroupe les informations de sécurité indispensables pour la manipulation de votre support mémoire.

Points importants concernant votre carte mémoire.

Les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC sont compatibles avec la technologie SDMI (Secure Digital Music Initiative), destinée à empêcher toute copie ou lecture illégale de musique numérique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez ni copier ni reproduire un document protégé sur un autre ordinateur ou périphérique. Vous pouvez uniquement utiliser la reproduction d'un matériel protégé par copyright pour votre usage personnel.

Vous trouverez ci-dessous une explication permettant de distinguer les cartes mémoire SD des cartes mémoire SDHC.

 Les cartes SD, SDHC et SDXC ont la même forme. Toutefois leur logo est différent. En conséquence, veillez à bien vérifier lors de l'achat.



- Logo de la carte mémoire SD: (\$>).
- Logo des cartes mémoire SDHC : (ﷺ).
- Logo des cartes mémoire SDXC : (😪).
- La capacité maximale des cartes mémoire SD est de 2 Go. La capacité maximale des cartes mémoire SDHC est de 32 Go. La capacité maximale des cartes mémoire SDXC est de 64 Go.

Type de carte Capacités

SD	8, 16, 32, 64, 128, 256 ou 512 Mo, 1 ou 2 Go
SDHC	4, 8, 16 ou 32 Go
SDXC	64 Go

Format du module mémoire

Les nouvelles cartes sont formatées en fonction de normes spécifiques. Si vous devez formater à nouveau une carte mémoire, utilisez un périphérique prenant en charge les cartes mémoire.

Formatage d'une carte mémoire

Les cartes mémoire sont vendues préformatées conformément aux normes en vigueur. Si vous formatez à nouveau une carte mémoire, servez-vous d'un appareil qui utilise ce type de carte, tel qu'un appareil photo numérique ou un baladeur MP3, et ne faites pas appel à la commande de formatage de Windows.



Si vous devez formater l'ensemble de la carte mémoire, incluez la zone protégée. Vous devez disposer des autorisations adéquates pour contourner le système de protection contre la copie.

Entretien des supports de données

Observez les précautions suivantes lors de la manipulation de la carte.

Entretien des cartes

- Ne tordez ou ne pliez pas les cartes.
- Ne mettez pas les cartes en contact avec des liquides, ne les stockez pas dans des endroits humides et ne les laissez pas à proximité de conteneurs de liquides.
- Ne touchez pas la partie métallique de la carte, ne renversez pas de liquides dessus et veillez à ce qu'elle reste propre.
- Replacez la carte dans son boîtier après usage.
- La carte est conçue de telle sorte qu'elle peut être insérée d'une seule manière. N'essayez pas de forcer la carte à entrer dans l'emplacement.
- Assurez-vous que la carte est insérée correctement dans son emplacement. Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Entretien de la carte d'extension mémoire

- Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.
- Les cartes mémoire ont une durée de vie limitée. Il est donc important de sauvegarder les données importantes.
- N'enregistrez pas sur une carte lorsque le niveau de la batterie est faible. Une alimentation insuffisante pourrait affecter la précision de la transcription.
- Ne retirez pas la carte lorsqu'une procédure de lecture/écriture est en cours



Pour plus d'informations sur l'utilisation des cartes d'extension mémoire, consultez les manuels qui accompagnent les cartes

Protection en écriture

Les cartes mémoire suivantes disposent d'une fonction de protection en écriture.

- Carte SD (carte mémoire SD, SDHC et SDXC)
- Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo et Memory Stick Micro)




Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.

Insertion d'un support mémoire

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour insérer une carte mémoire, procédez comme suit :

- Orientez la carte de façon à ce que le connecteur (partie métallique) soit orienté vers le bas.
- Insérez le support mémoire dans son emplacement, à l'avant de l'ordinateur.
- 3. Appuyez doucement sur le module pour assurer la connexion.

Illustration 3-10 Insertion d'un support mémoire

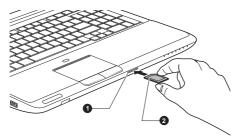

1. Emplacement carte mémoire

2. Carte mémoire



- Assurez-vous que la carte mémoire est orientée correctement avant de l'insérer. Si vous insérez la carte à l'envers, vous risquez de ne plus pouvoir la retirer.
- Ne touchez jamais les contacts métalliques d'une carte mémoire. Sinon, vous risquez d'exposer la zone de stockage à de l'électricité statique et de détruire des données.
- Ne mettez pas l'ordinateur hors tension ou n'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée lorsque les fichiers sont en cours de copie. Sinon, vous risquez de perdre des données.

Retrait d'un support mémoire

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour extraire un support mémoire, suivez les étapes ci-dessous :

- Cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité située dans la barre des tâches de Windows.
- Pointez sur le support mémoire et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad.
- 3. Appuyez sur le support mémoire de la carte pour le faire ressortir.
- 4. Saisissez la carte et retirez-la.



- Assurez-vous que le voyant **Emplacement carte mémoire** est éteint avant de retirer le support mémoire ou de mettre l'ordinateur hors tension. Si vous enlevez le module mémoire ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au module, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le module.
- N'insérez pas de carte mémoire lorsque l'ordinateur est en Veille ou Veille prolongée. L'ordinateur risque de devenir instable ou vous risquez d'effacer des données du module mémoire.
- Ne retirez pas uniquement la carte Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick Micro/miniSD/microSD en laissant l'adaptateur dans l'emplacement carte mémoire.

Module mémoire supplémentaire

Vous pouvez installer un module mémoire supplémentaire dans l'emplacement mémoire de votre ordinateur de façon à augmenter la quantité de mémoire vive. Cette section explique comment installer et retirer un module mémoire.



- Placez un tapis sous l'ordinateur afin d'éviter de rayer ou endommager la surface de celui-ci lors du remplacement du module mémoire. Veillez à utiliser une protection qui ne génère pas d'électricité statique.
- Lorsque vous installez ou supprimez un module mémoire, veillez à ne pas toucher les composants internes de l'ordinateur.
- Insérez les deux modules mémoire dans les emplacements A et B.
 L'ordinateur fonctionne en mode bicannal. Vous pouvez accéder aux modules mémoires insérés dans les deux canaux.



- Utilisez exclusivement des modules mémoire approuvés par TOSHIBA.
- N'essayez pas d'installer ou de retirer un module mémoire dans les cas suivants.
 - a. L'ordinateur est sous tension.
 - b. L'ordinateur a été arrêté à l'aide du mode Veille ou Veille prolongée.
 - c. La fonction Wake-up on LAN est activée.
 - d. La fonction de communication sans fil est activée.
 - e. La fonction Veille et charge est activée.
- Veillez à ne pas laisser tomber de vis ou tout autre objet externe dans l'ordinateur. Sinon, risque de dysfonctionnement ou de court-circuit.

Le module mémoire supplémentaire est un composant haute précision qui peuvent être détruit par l'électricité statique. Dans la mesure où le corps humain peut transmettre de l'électricité statique, il est important de s'en décharger avant de toucher ou installer un module mémoire. Pour ce faire, il suffit de toucher un objet métallique avec les mains nues.



Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever ou serrer les vis. Si la tête du tournevis est trop grande ou trop petite elle risque endommager les vis

Installation d'un module mémoire

Pour installer un module mémoire, procédez comme suit :


- Arrêtez l'ordinateur, assurez-vous que le voyant Alimentation est éteint (voir la section Mise hors tension du chapitre 1, Prise en main, si nécessaire).
- 2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
- Fermez l'écran.
- Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (si nécessaire, reportezvous à la section Remplacement de la batterie principale du chapitre 5, Alimentation et modes de mise sous tension).
- 5. Desserrez les vis maintenant le capot des modules mémoire. Elles sont solidaires du capot et ne peuvent pas être perdues.



Utilisez un tournevis cruciforme de taille 0.

6. Glissez votre ongle ou un objet fin sous le capot et soulevez-le.

Illustration 3-11 Retrait du couvercle du module mémoire

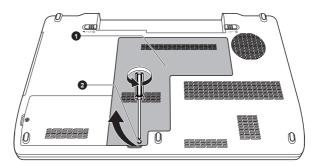


1. Capot du module mémoire

2. Vis

7. Alignez les encoches du mémoire sur ceux du connecteur, placez le module à un angle de 30° environ, appuyez doucement sur le module pour l'insérer, jusqu'à ce que les taquets se mettent en place avec un déclic.

Illustration 3-12 Pose du module mémoire

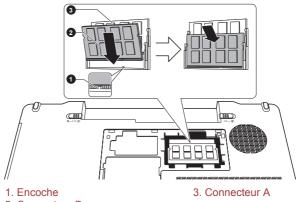

- - 2. Connecteur B



- Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.
- Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.




- Alignez les encoches du module mémoire sur les pinces de fixation du connecteur et insérez fermement le module. En cas de difficulté d'installation du module mémoire, écartez doucement les pinces de fixation du bout des doigts
- Tenez le module mémoire par ses bords gauche et droit, les bords comportant l'encoche.

8. Replacez le capot du module mémoire et fixez-le à l'aide des vis.



Assurez-vous de bien fermer le capot.



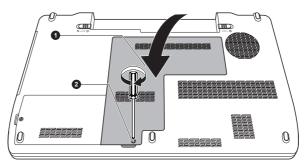

- 1. Capot du module mémoire
- 2. Vis
- Installez la batterie. Si nécessaire, reportez-vous à la section Remplacement de la batterie principale du Chapitre 5, Alimentation et modes de mise sous tension.
- 10. Retournez votre ordinateur.
- Mettez l'ordinateur sous tension et assurez-vous que la mémoire supplémentaire a été détectée. Pour le vérifier, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Système.

Retrait d'un module mémoire

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer un module mémoire :


- Arrêtez l'ordinateur, assurez-vous que le voyant Alimentation est éteint (voir la section Mise hors tension du chapitre 1, Prise en main, si nécessaire).
- 2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
- 3. Fermez l'écran.
- 4. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie.
- 5. Desserrez les vis maintenant le capot des modules mémoire. Elles sont solidaires du capot et ne peuvent pas être perdues.
- 6. Glissez votre ongle ou un objet fin sous le capot et soulevez-le.
- Appuyez sur les pinces de fixation pour les désengager. Un ressort fait alors remonter l'une des extrémités du module.

8. Saisissez le module par les côtés et retirez-le.



- Si l'ordinateur fonctionne depuis longtemps, les modules mémoire et les circuits se trouvant à proximité seront chauds. Dans ce cas, attendez qu'ils refroidissent avant de les remplacer. faute de quoi vous risquez de vous brûler.
- Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.



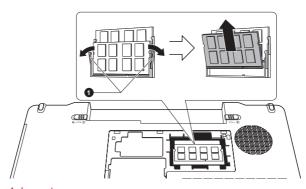

Loquets

9. Replacez le capot du module mémoire et fixez-le à l'aide des vis.



Assurez-vous de bien fermer le capot.

- 10. Installez la batterie.
- 11. Retournez votre ordinateur.

Tuner TV

Utilisez la fonctionnalité My TV de Media Center, pour regarder les programmes TV ou les enregistrer. Les dimensions et la forme du port de l'antenne TV varie en fonction des régions. Certains modèles sont équipés d'un tuner TV.

Lorsque vous utilisez Media Center, assurez-vous que l'ordinateur est branché sur le secteur. En effet, lorsque l'ordinateur est alimenté par la batterie, vous risquez de subir des pannes d'enregistrement, des pertes de son ou d'image du fait de la fonctionnalité d'économie d'énergie ou d'un niveau d'alimentation insuffisant.



- Certains modèles d'ordinateur sont équipés d'un tuner capable de recevoir des diffusions numériques. Ces tuners permettent de recevoir des diffusions numériques DVB-T. Les diffusions numériques ne peuvent pas être reçues dans les régions où les diffusions numériques DVB-T ne sont pas disponibles.
- La réception et l'enregistrement ne peut pas se faire de façon simultanée lorsqu'un périphérique vidéo externe est connecté et que les paramètres ci-dessus sont sélectionnés.
- La réception et l'enregistrement ne peut pas se faire de façon simultanée lorsque le décodeur est connecté et que les paramètres cidessus sont sélectionnés.
- Conformément à la législation coréenne, il est interdit d'introduire des tuners TV PAL/SECAM dans le pays.

Utilisation du tuner TV

Antenne

- La qualité du son et de l'image dépend largement des conditions de propagation des ondes.
- Si vous utilisez votre ordinateur portable dans une zone où les ondes radio sont faibles, c'est-à-dire où les conditions de réception radio sont mauvaises, contactez votre revendeur ou achetez un amplificateur d'antenne disponible dans le commerce. Pour les détails, référez-vous au manuel fourni avec l'amplificateur.

Connexion du câble

Cette section indique comment connecter le câble coaxial à votre ordinateur.

Connexion du câble coaxial




Ne touchez pas la ligne de l'antenne en cas d'orage. Sinon, vous risquez de vous électrocuter.



Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur par temps d'orage et que vous avez raccordé le tuner TV à une antenne extérieure, alimentez l'ordinateur de préférence en courant alternatif. L'adaptateur secteur offre une certaine protection contre les risques d'électrocution par la foudre (mais ne permet pas de les prévenir entièrement). Par sécurité, n'utilisez pas votre ordinateur par temps d'orage.

- Sauvegardez les données, fermez Windows et mettez l'ordinateur hors tension.
- 2. Raccordez le câble coaxial à la prise du tuner TV de l'ordinateur.

Illustration 3-15 Connexion du câble coaxial

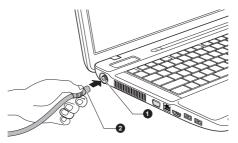

1. Prise tuner TV

2. Câble coaxial




Si vous utilisez un décodeur pour la réception de programmes télévisés par câble ou satellite, raccordez le décodeur et le répartiteur au câble coaxial.

Moniteur externe

Vous pouvez raccorder un écran cathodique externe au port écran externe RVB de l'ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour connecter un moniteur :

Connexion du câble de l'écran

Branchez l'écran externe RVB sur le port prévu à cet effet.
 Illustration 3-16 Connexion de l'écran externe RVB sur le port prévu à cet effet

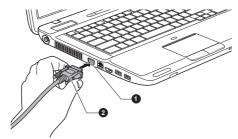

1. Port écran externe RVB

2. Câble de l'écran externe



Le port écran externe RVB de cet ordinateur ne dispose d'aucune vis de fixation pour câble d'écran externe. Toutefois, il reste possible d'utiliser des câbles de moniteur externe dotés de connecteurs à vis.

Mettez l'écran sous tension.

Lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension, ce dernier détecte automatiquement l'écran et détermine s'il s'agit d'un écran couleur ou monochrome. Si vous ne voyez pas d'image apparaître sur le moniteur externe, utilisez la combinaison de touches **Fn** + **F5** pour changer le mode d'affichage (si par la suite vous déconnectez ce moniteur externe sans

avoir éteint l'ordinateur, appuyez à nouveau sur les touches **Fn + F5** pour revenir en affichage sur l'écran interne).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de touches pour changer d'écran, reportez-vous à la section *Le clavier*.



Ne déconnectez pas l'écran externe lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Mettez l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.

Lors de l'affichage du Bureau sur un écran analogique externe, ce dernier s'affiche parfois centré avec des barres noires autour (affichage réduit).

Dans ce cas, veuillez consulter la documentation de l'écran et réglez ce dernier en conséquence, pour rétablir les taille et rapport de cadre appropriés.

HDMI

Certains modèles sont équipés d'un port de sortie HDMI.

Vous pouvez connecter un écran HDMI au port de sortie HDMI de l'ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour connecter un moniteur :




Dans la mesure où l'utilisation de tous les écrans HDMI (High-Definition Multimedia Interface) n'a pas été confirmée, certains écrans HDMI peuvent ne pas fonctionner correctement.

Connexion au port de sortie HDMI

- Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le port de sortie HDMI du périphérique HDMI.
- Insérez le connecteur du câble HDMI dans le port HDMI de votre ordinateur.

Illustration 3-17 Connexion au port de sortie HDMI

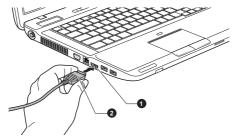

1. Port de sortie HDMI

2 Câble HDMI



Connectez ou déconnectez un périphérique HDMI de l'ordinateur dans les conditions suivantes :

- L'ordinateur est sous tension.
- L'ordinateur est complètement arrêté.

Ne tentez pas de procéder à la connexion lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée.



- Lorsque vous connectez un téléviseur ou un écran externe au port HDMI, le périphérique d'affichage est défini sur HDMI.
- Lorsque vous déconnectez le câble HDMI et le rebranchez, patientez au moins 5 secondes avant de le reconnecter.
- Lorsque vous modifiez le périphérique de sortie d'affichage via une touche d'accès direct Fn + F5, il n'est pas garanti que le périphérique de lecture change automatiquement. Dans ce cas, afin de définir, pour le périphérique de lecture, le même périphérique que pour le périphérique de sortie d'affichage, veuillez régler manuellement le périphérique de lecture en procédant de la façon suivante :
 - a. Cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel** et audio -> Son.
 - b. Dans l'onglet **Lecture**, sélectionnez le périphérique de lecture que vous souhaitez utiliser.
 - c. Pour utiliser les haut-parleurs internes de votre ordinateur, sélectionnez **Haut-parleurs**. Pour utiliser le téléviseur ou l'écran externe que vous avez connecté à l'ordinateur, sélectionnez un autre périphérique de lecture.
 - d. Cliquez sur le bouton Valeur par défaut.
 - e. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Son**.

Réglages à effectuer pour l'affichage de vidéos sur le périphérique HDMI

Pour afficher des vidéos sur le périphérique HDMI, vous devez configurer les paramètres suivants.



Appuyez sur **Fn** + **F5** pour sélectionner l'écran avant de lire la vidéo. Ne changez pas d'appareil de visualisation en cours de lecture de la vidéo.

Ne changez pas d'appareil de visualisation dans les conditions suivantes.

- Pendant que les données sont lues ou écrites.
- Pendant la communication.

Sélectionnez le format HD

Pour sélectionner le mode d'affichage, suivez les indications ci-dessous :

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.

- 2. Cliquez sur Aspect et personnalisation.
- 3. Cliquez sur Affichage.
- 4. Cliquez sur Modifier les paramètres avancés.
- 5. Cliquez sur Paramètres avancés.
- 6. Cliquez sur Lister tous les modes.
- Sélectionnez l'une des options ci-dessous dans la section « Lister tous les modes.

Mode d'affichage Lister tous les modes	Format HD
1920 par 1080, Couleurs vraies (32 bits), 60 Hz	1080p
1920 par 1080, Couleurs vraies (32 bits), 30 Hz (entrelacé)	1080i
1280 par 720, Couleurs vraies (32 bits), 60 Hz	720p
720 par 576, Couleurs vraies (32 bits), 50 Hz	576p
720 par 480, Couleurs vraies (32 bits), 60 Hz	480p



Le mode d'affichage ci-dessus est typique du mode d'affichage HDMI. Les modes d'affichage qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des moniteurs HDMI.

NVIDIA® 3DTV Play

Seuls certains modèles prennent en charge la fonction NVIDIA® 3DTV Play.

Lorsqu'un téléviseur est connecté au port HDMI, si ce téléviseur prend en charge la fonctionnalité 3D, la fonctionnalité NVDIA® 3DTV Play peut être activée de la façon suivante.

Avant de configurer la fonctionnalité NVDIA® 3DTV Play, assurez-vous que la configuration Internet est défine, car vous recevrez des notifications via Internet.



Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la fonctionnalité 3D Vision et n'exécutez aucune autre opération pendant l'installation de 3D Vision.

*Nous n'avons pas été en mesure de tester le fonctionnement des ports de l'ensemble des téléviseurs 3D. Par conséquent, la fonctionnalité NVDIA® 3DTV Play peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléviseurs 3D.

- 1. Connexion d'un téléviseur prenant en charge la 3D.
- 2. Un message « Que souhaitez-vous faire avec votre téléviseur 3D » peut alors s'afficher à l'écran (il s'affiche uniquement la première fois que vous connectez votre téléviseur 3D).
- 3. Appuyez sur **Fn + F5** et sélectionnez Périphérique HDMI uniquement.

- Sélectionnez « Set up 3DTV Play » (Configurer 3DTV Play) dans « Que souhaitez-vous faire avec votre téléviseur 3D » (Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> NVIDIA Corporation -> 3D Vision -> Enable 3D Vision (Activer 3D Vision) si le message « Que souhaitez-vous faire avec votre téléviseur 3D » ne s'affiche pas).
- L'écran « Setup NVDIA 3D TV Play »·s'affiche (si l'écran « Set up NVIDIA 3D Vision » s'affiche, la fonctionnalité 3D TV Play n'est pas prise en charge par votre téléviseur. Cliquez sur « Quitter » pour terminer la configuration).
- 6. Cliquez sur le bouton Suivant.
- L'écran « Turn on your glasses » (Mettez vos lunettes) s'affiche. Mettez vos lunettes de télévision 3D, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 8. Lorsque l'écran « Test your hardware setup » (Tester la configuration matérielle) s'affiche, mettez vos lunettes, fermez les yeux tour à tour et sélectionnez l'image que vous voyez.
- Cliquez sur le bouton**Suivant** (si l'écran « Hardware test failed » (Echec du test du matériel) s'affiche, votre téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI 1.4 3D Video. Cliquez sur « Quitter » pour terminer la configuration).
- Lorsque l'écran « Verify your ability to view stereoscopic 3D Content » (Vérifier l'affichage du contenu stéréoscopique 3D) s'affiche, mettez vos lunettes et sélectionnez l'image que vous voyez.
- 11. Cliquez sur **Health and Safety Information** (Informations sur la santé et la sécurité). Internet Explorer démarre et affiche l'écran correspondant. Veuillez le lire avec attention.
- Sélectionnez « GeForce 3D Vision Setup Wizard » (Assistant de configuration de 3D Vision) dans la barre des tâches après avoir lu cet écran.
- Cochez la case « I have read and understand the 'Health and Safety Information » (J'ai lu et compris les informations de santé et de sécurité).
- 14. Cliquez sur le bouton Suivant.
- 15. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 16. Des images d'échantillon 3D s'affichent. Si vous souhaitez terminer, appuyez sur la touche **Echap**.

La fonctionnalité NVIDIA 3D TV Play est uniquement prise en charge sous deux résolutions : 1920x1080 24 Hz et 1280x720 60 Hz.

Lorsque vous souhaitez jouer à des jeux en mode 3D, choisissez la résolution et la fréquence de rafraîchissement à partir du jeu.

Pour utiliser la fonctionnalité de conversion 2Dto3D de TOSHIBA Video Player, vous devez effectuer l'opération suivante avant de lire le DVD dans TOSHIBA Video Player.

- Cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et son -> NVIDIA Control Panel.
- 2. Cliquez sur Modifier la résolution dans Sélectionner une tâche....

- 3. Choisissez la résolution suivante : HD 3D : 720p, 1 280 x 720
- 4. Cliquez sur le bouton Appliquer.

Vous pouvez désormais regarder des vidéos en 3D sur votre téléviseur.

Ne choisissez pas ce paramètre de résolution 3D lorsque vous visionnez des DVD/Blu-ray™ 2D.

REGZA Link (contrôle de l'ordinateur)

Certains modèles sont pris en charge avec REGZA Link (contrôle de l'ordinateur).

Le port de sortie HDMI permet de connecter un câble HDMI de type A.

Ce type de câble permet d'envoyer et recevoir des signaux vidéo, audio et de contrôle.

HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) est une norme de l'industrie électronique grand public qui permet aux périphériques de fonctionner avec un câble HDMI.

En connectant un téléviseur qui prend en charge le contrôle HDMI de ce port, la télécommande du téléviseur connecté permet d'utiliser certaines fonctions de l'ordinateur.

Utilisation de REGZA Link (contrôle de l'ordinateur)

Les ordinateurs portables Toshiba disposant de REGZA Link (contrôle de l'ordinateur) incluent un utilitaire Toshiba qui permet de profiter des avantages suivants :

- Utilisation de la télécommande du téléviseur pour afficher les données de l'ordinateur sur l'écran de télévision.
- Utilisation de la télécommande du téléviseur pour lancer, exploiter et fermer les applications sur votre ordinateur.
- Mise sous tension du téléviseur lorsque la sortie HDMI est sélectionnée à l'aide des touches Fn + F5.
- Basculement de la sortie vidéo (HDMI ou écran à cristaux liquides) lors de l'exécution de certaines icônes du bureau.
- Activation ou désactivation de la fonction REGZA Link (contrôle de l'ordinateur) sur l'ordinateur.

Prise de sécurité

Une prise de sécurité permet d'attacher votre ordinateur à un bureau ou tout autre objet volumineux pour dissuader les voleurs. L'ordinateur dispose d'une prise de sécurité sur le côté droit. Fixez l'une des extrémités du câble de sécurité à cette prise, et l'autre à un bureau ou à tout objet volumineux. La méthode de fixation des câbles de sécurité diffère d'un produit à l'autre. Reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre câble pour plus d'informations.

Connexion du verrou de sécurité

Pour connecter un câble de sécurité, suivez la procédure indiquée cidessous :

- 1. Placez le côté droit de l'ordinateur face à vous.
- 2. Alignez le câble de sécurité sur l'ouverture du loquet et fixez le câble.

Illustration 3-18 Prise de sécurité



1. Prise de sécurité

Accessoires TOSHIBA en option

Vous pouvez ajouter un certain nombre d'options et d'accessoires pour rendre votre ordinateur encore plus puissant et convivial. À titre indicatif, voici la liste de quelques accessoires disponibles auprès de votre revendeur TOSHIBA:

Module mémoire	Un module de 1, 2 ou 4 Go (DDR3-1333) peut être installé facilement dans l'ordinateur.
	L'option disponible dépend de la configuration de votre ordinateur TOSHIBA.
Adaptateur secteur universel	Si vous utilisez régulièrement votre ordinateur à plusieurs endroits, il peut être pratique de disposer d'adaptateurs secteur supplémentaires sur ces sites afin de ne pas avoir à les transporter.
Batterie principale	Vous pouvez acheter une batterie supplémentaire pour disposer de plus d'autonomie. Reportez-vous au chapitre 5, <i>Alimentation et modes de mise sous tension</i> pour plus de détails.

Système audio

Cette section décrit certaines commandes audio.

Réglage du volume

L'utilitaire Volume Mixer permet de régler le son des périphériques et des applications sous Windows.

- Pour lancer l'utilitaire Volume Mixer, cliquez du bouton droit sur l'icône dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Open Volume Mixer** (Ouvrir l'utilitaire de contrôle du son).
- Pour régler le volume des haut-parleurs ou du casque, déplacez la glissière Speakers (Haut-parleurs).
- Pour régler le volume de l'application en cours d'utilisation, déplacez la glissière vers l'application correspondante.

Niveau du microphone

Appliquez la procédure ci-dessous pour changer le niveau d'enregistrement du microphone.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez **Recording Devices** (Périphériques d'enregistrement) dans le sous-menu.
- 2. Sélectionnez Microphone, puis cliquez sur Propriétés.
- Dans l'onglet Levels (Niveaux) déplacez le curseur Microphone pour accroître ou réduire le niveau du microphone.

Si vous pensez que ce niveau n'est pas correct, déplacez le curseur **Microphone Boost** vers un niveau plus élevé.

Améliorations audio

Pour améliorer les performances de votre haut-parleur, procédez comme suit.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez **Périphériques de diffusion** dans le sousmenu.
- 2. Sélectionnez Speakers, puis cliquez sur Propriétés.
- 3. Dans l'onglet **Enhancement** (Améliorations) sélectionnez les effets audio voulus, puis cliquez sur **Appliquer**.

Dolby Advanced Audio

Dolby Advanced Audio offre un confort et une qualité d'écoute exceptionnels quels que soient les haut-parleurs ou le casque utilisés. Cette technologie apporte un nouveau niveau de réalisme aux films, à la musique et aux jeux.

Dolby Advanced Audio inclut:

- Amélioration des hautes fréquences : analyse et restaure les hautes fréquences perdues pendant le codage. Fonctionne sur tous les hautparleurs pour bénéficier d'un rendu audio repoussant les frontières du possible.
- Optimisation audio : corrige les problèmes audio les plus courants liés aux limitations des portables et pour une meilleure sensation de divertissement.

- Basses naturelles : étend la réponse des basses des haut-parleurs à hauteur d'un octave.
- Casque Dolby : permet de bénéficier d'un son ambiophonique parfait avec un casque.

Pour accéder à la fonction **Dolby Advanced Audio**, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez **Playback Devices** (Périphériques de diffusion) dans le sous-menu.
- 2. Sélectionnez Speakers, puis cliquez sur Propriétés.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Dolby**.

Realtek HD Audio Manager

Vous pouvez confirmer et modifier la configuration audio à l'aide de Realtek HD Audio Manager. Pour lancer Realtek HD Audio Manager, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration, sélectionnez Grandes icônes dans la section Afficher par, puis cliquez sur Realtek HD Audio Manager.

Lorsque vous lancez Realtek HD Audio Manager pour la première fois, deux onglets de périphériques s'affichent. **Haut-parleurs** correspond au périphérique de sortie par défaut. **Microphone** désigne le périphérique d'entrée par défaut. Pour changer de périphérique, cliquez sur le bouton **Set Default Device** (Définir le périphérique par défaut) dans l'onglet de périphérique choisi.

Informations

Cliquez sur le bouton **Information** pour afficher des informations sur le matériel, le logiciel et la langue choisie.

Gestion d'énergie

Le contrôleur audio de votre ordinateur peut être coupé quand la fonction audio est au repos. Pour configurer la gestion d'énergie du système audio, cliquez sur le bouton de **gestion de l'alimentation**

- Si le bouton circulaire situé dans l'angle supérieur gauche de l'interface Power Management est bleu et convexe, cela signifie que la gestion d'énergie audio est activée,
- Si ce bouton est noir et concave, cela signifie que la gestion d'énergie audio est désactivée.

Configuration des haut-parleurs

Cliquez sur le bouton de **test automatique** pour vous assurer que le son des haut-parleurs ou du casque vient de la bonne direction.

Format par défaut

Vous pouvez contrôler le taux d'échantillonnage et la profondeur de bits du son.

Mode vidéo

Les paramètres du mode vidéo sont configurés via la boîte de dialogue **Résolution de l'écran**.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Résolution de l'écran**, cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Aspect et personnalisation -> Affichage -> Modifier les paramètres d'affichage.**



Si vous exécutez certaines applications (par exemple une application 3D ou de lecture vidéo, etc.), vous risquez de subir des distorsions, une image vacillante voire des images noires.

Dans ce cas, réglez la résolution de l'affichage. Réduisez-la jusqu'à ce que les images s'affichent correctement.

La désactivation de Windows Aero™ permet également de corriger ce problème.

Manipulation de l'ordinateur

Cette section explique comment manipuler et entretenir l'ordinateur.

Nettoyage de l'ordinateur

Afin d'assurer une utilisation prolongée et sans problème, protégez votre ordinateur contre la poussière et évitez d'en approcher tout liquide.

- Ne renversez pas de liquide sur l'ordinateur. Toutefois, si cela se produit, mettez immédiatement l'ordinateur hors tension et laissez-le sécher complètement. Il est conseillé de faire immédiatement vérifier l'ordinateur par un service après-vente agréé afin d'évaluer son état.
- Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon humide (n'utilisez que de l'eau).
- Pour nettoyer l'écran, pulvérisez une petite quantité de produit nettoyant pour vitres sur un chiffon doux et frottez doucement.



N'appliquez jamais de détergent directement sur l'ordinateur et ne laissez aucun liquide s'introduire dans l'ordinateur. N'utilisez jamais de produits chimiques caustiques ou corrosifs.

Déplacement de l'ordinateur

L'ordinateur est de conception robuste et fiable. Cependant, certaines précautions simples lors du déplacement de l'ordinateur permettent d'éviter la plupart des problèmes courants.

- Avant de déplacer l'ordinateur, il est recommandé de modifier le paramètre de la fonction de protection du disque dur. Reportez-vous à la section Refroidissement de ce chapitre pour plus de détails.
- Attendez la fin de toute activité du disque avant de déplacer l'ordinateur. Les indicateurs d'accès aux disques et au disque dur doivent être éteints.
- Mettez l'ordinateur hors tension (arrêt).
- Débranchez l'adaptateur secteur et tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
- Fermez l'écran.
- Ne soulevez pas l'ordinateur en le tenant par son écran.
- Avant de transporter l'ordinateur, arrêtez-le, débranchez le câble d'alimentation et attendez que l'ordinateur refroidisse. Sinon, vous vous exposez à des blessures mineures ou à des dommages matériels.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des pressions externes, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur, de provoquer une panne ou de perdre des données.
- Enlevez toute carte éventuellement présente avant de déplacer l'ordinateur, pour éviter d'endommager l'ordinateur et/ou la carte.
- Utilisez la sacoche de transport lorsque vous vous déplacez.
- Lorsque vous transportez votre ordinateur, tenez-le de manière à ce qu'il ne puisse ni tomber ni heurter quelque chose.
- Ne transportez pas l'ordinateur en le tenant par les aspérités.

Refroidissement

Si la température de l'ordinateur dépasse un certain niveau, le ventilateur est activé ou la fréquence du processeur est réduite afin d'éviter toute surchauffe. Vous pouvez choisir de contrôler la température soit en activant d'abord le ventilateur, puis en réduisant la fréquence si nécessaire, soit en réduisant d'abord la fréquence puis en activant le ventilateur si nécessaire. Ces fonctions sont contrôlées dans la section Options d'alimentation.

Lorsque la température redescend en dessous d'un certain seuil, le ventilateur est désactivé ou la cadence du processeur revient à son niveau normal.



Si la température du processeur dépasse un certain niveau, l'ordinateur s'arrête automatiquement afin d'éviter tout dommage. Dans ce cas, toutes les données non enregistrées sont perdues de façon irrémédiable.

Chapitre 4

Utilitaires et fonctions avancées

Le présent chapitre décrit les utilitaires et les fonctions avancées de cet ordinateur.

Utilitaires et applications

Cette section décrit les utilitaires préinstallés sur l'ordinateur et indique comment y accéder. Pour plus de détails sur leur utilisation, reportez-vous à leur manuel en ligne, à leur fichier d'aide ou au fichier Lisez-moi, le cas échéant.

Economie TOSHIBA	L'utilitaire Economie TOSHIBA permet de configurer le mode d'alimentation de votre ordinateur en fonction des contraintes d'utilisation.
TOSHIBA Button Support	Cet utilitaire commande les fonctions suivantes sur l'ordinateur. Les applications associées aux panneaux suivants peuvent leur être attribuées par l'utilisateur.
	Touches : affecter des applications à eco, bouton programmable (ou 3D), Lecture/Pause du CD/ DVD, muet.
TOSHIBA PC Diagnostic Tool	L'utilitaire TOSHIBA PC Diagnostic affiche la configuration de base de l'ordinateur et permet de tester les fonctionnalités de certains périphériques intégrés.
Utilitaire Mot de passe TOSHIBA	L'utilitaire TOSHIBA Password sert à définir un mot de passe pour restreindre l'accès à votre ordinateur.
TOSHIBA Flash Cards	L'utilitaire TOSHIBA Flash Cards permet de modifier rapidement les fonctions système sélectionnées.
	■ Touches d'accès direct

Configuration du matériel (HW Setup)

Ce programme permet de personnaliser la configuration matérielle de votre ordinateur afin de mieux tenir compte de vos méthodes de travail et des périphériques utilisés.

Accessibilité TOSHI-BA

L'utilitaire TOSHIBA Accessibility permet aux personnes handicapées d'utiliser plus aisément les fonctions d'accès direct TOSHIBA. Il permet de « bloquer » temporairement la touche **FN** en appuyant dessus, puis en la relâchant, de façon à pouvoir appuyer sur une touche de « **fonction** » et accéder à la fonction spécifique souhaitée. La touche **Fn** reste alors active jusqu'à ce que vous appuyiez sur une autre touche.

TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance faciale) utilise une bibliothèque de visages pour vérifier les données faciales des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Windows. Si la vérification aboutit, la session Windows s'ouvre de façon automatique. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion.

Pour plus d'informations, consultez la section *Utilisation de TOSHIBA Face Recognition*.

TOSHIBA VIDEO PLAYER

Ce logiciel est livré avec ce produit pour lire les DVD vidéo. Sa fonction de lecture en 3D permet de lire les vidéos en 3D, ainsi que vos vidéos en 2D (fichier DVD ou vidéo) en 3D au moyen d'une procédure de conversion 2D/3D en temps réel.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA VIDEO PLAYER -> TOSHIBA VIDEO PLAYER.

Pour plus de détails sur l'utilisation de TOSHIBA VIDEO PLAYER, consultez le fichier d'aide.

Pile Bluetooth pour Windows par Toshiba

Ce logiciel permet de communiquer avec les périphériques Bluetooth distants (par exemple une imprimante ou un téléphone mobile).

Seuls les modèles équipés d'un module Bluetooth disposent de l'utilitaire de communication sans fil Bluetooth.

TOSHIBA Assist

TOSHIBA Assist est une interface utilisateur graphique permettant d'accéder rapidement à des utilitaires et des applications qui facilitent l'utilisation et la configuration de l'ordinateur.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> TOSHIBA Assist.

TOSHIBA ConfigFree

TOSHIBA ConfigFree est une suite d'utilitaires conçus pour faciliter le contrôle des périphériques de communication et des connexions réseau. Il permet également de détecter les problèmes de communication et de créer des profils pour faciliter la permutation entre différents emplacements ou réseaux de communication.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> ConfigFree.

TOSHIBA eco Utility

Cet ordinateur est doté du « mode eco ». Ce mode ralentit légèrement les performances de certains périphériques pour réduire la consommation d'électricité. Vous pouvez réaliser des économies visibles en l'utilisant de façon continue. L'utilitaire TOSHIBA eco permet de mesurer les économies d'énergie. De plus, il indique le cumul de la consommation totale et des économies d'énergie lors de l'utilisation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du mode éco. Vous pouvez suivre les économies d'énergie en appliquant le mode éco de façon continue.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> Toshiba -> Utilitaires -> eco Utility.

TOSHIBA Disc Creator

Vous pouvez créer des CD/DVD sous plusieurs formats, dont les CD audio pour lecteurs de CD standard et les CD/DVD de données pour sauvegarder les fichiers et les dossiers de votre disque dur. Ce logiciel peut être utilisé sur les modèles équipés d'un lecteur de DVD Super Multi ou lecteur mixte de Blu-ray™/graveur de Blu-ray™.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Applications CD et DVD -> Disc Creator.

TOSHIBA DVD-RAM Utility

Cet utilitaire dispose d'une fonctionnalité de formatage physique et de protection contre la copie pour les DVD-RAM. Cet utilitaire fait partie du module de configuration de TOSHIBA Disc Creator. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Applications CD et DVD -> Utilitaire DVD-RAM.

Utilitaire TOSHIBA HDD/SSD Alert

Cet utilitaire dispose d'un Assistant pour superviser l'état du disque et procéder à la sauvegarde du système.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> HDD SSD Alert.

WinDVD BD pour TOSHIBA

Ce logiciel est livré avec le produit pour lire les Blu-ray Disc™. Il dispose d'une interface et de fonctions à l'écran.

Pour démarrer cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> Corel -> Corel WinDVD BD

Corel Digital Studio pour TOSHIBA

Corel Digital Studio for TOSHIBA permet de créer de façon instantanée des Blu-ray Disc™, des DVD vidéo ou des disques avec diaporama grâce à une interface conviviale qui présente de façon claire les différentes tâches possibles.

La fonctionnalité Labelflash permet également d'imprimer du texte et des images sur la surface de l'étiquette du support compatible Labelflash sans imprimante.

Cette fonctionnalité de Corel Digital Studio for TOSHIBA n'est disponible que sur certains modèles.

tion

TOSHIBA Service Sta- Cette application permet à votre ordinateur d'(identifier automatiquement les mises à jour logicielles de TOSHIBA ou toutes autres informations similaires et propres à votre ordinateurs et ses programmes. Lorsque cet utilitaire est activé, il communique de façon périodique une quantité limitée d'informations techniques sur le système, qui seront traitées en appliquant de façon stricte nos règles de protection de la confidentialité, ainsi que toutes les lois en vigueur dans ce domaine.

> Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Service Station

TOSHIBA Bulletin Board

Bulletin Board offre un espace pratique permettant de classer vos documents de façon amusante et créative.

Faites simplement glisser vos images, fichiers ou notes préférées sur cet espace et épinglez-les. Cette application peut être utilisée pour créer des miniatures de raccourcis, des rappels, des listes de tâches etc. selon vos besoins.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> TOSHIBA Bulletin Board.

TOSHIBA ReelTime

Cette application est un outil graphique de création d'historique/index, qui permet d'afficher les fichiers consultés récemment, de façon ludique et simple. Parcourez votre historique de fichiers ouverts ou importés au moyen d'une interface utilisateur intuitive recourant à des images miniatures.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> TOSHIBA ReelTime

Utilitaire TOSHIBA Sleep

Cet utilitaire permet d'activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- Veille et charge : lors de la connexion au port USB au moyen de l'icône ∮, les périphériques, tels que les lecteurs audio numériques (*,), peuvent se recharger, même si l'ordinateur est en mode Veille, Veille prolongée ou arrêté.
- Veille et musique : en connectant le câble audio à la prise Microphone ⅔, des périphériques tels que les lecteurs audio numériques peuvent utiliser le haut-parleur intégré de l'ordinateur, même si ce dernier est en mode Veille, Veille prolongée ou arrêté.

Pour démarrer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Sleep Utility**.

Voyant de carte LAN sans fil TOSHIBA

L'utilitaire du voyant LAN sans fil TOSHIBA permet d'afficher l'état de la connexion LAN sans fil du système sur l'écran d'ouverture de session.

Vous pouvez rapidement contrôler l'état de la connexion LAN sans fil avant d'ouvrir votre session Windows.

Pour modifier les paramètres de cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Networking -> Wireless Indicator - Settings**.

TOSHIBA Media Controller

Cette application permet de gérer vos fichiers de musique, images et vidéos en diffusant ces fichiers en continu à tout périphérique compatible dont vous disposez chez vous.

Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> TOSHIBA Media Controller -> TOSHIBA Media Controller.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de TOSHIBA Media Controller.

Plug-in TOSHIBA Resolution+ pour Windows Media Plaver

Ce plug-in vous permet de convertir en amont des vidéos aux formats wmv et mp4 dans Windows Media Player.

Pour plus d'informations, consultez l'aide du plug-in TOSHIBA Resolution+ pour Windows Media Player.

Pour y accéder, cliquez sur **Démarrer -> Tous** les programmes -> TOSHIBA -> Plug-in **TOSHIBA Resolution+ pour Windows Media** Player -> Aide du plug-in TOSHIBA Resolution+ pour Windows Media Player.

Fonctions spéciales

Les fonctions suivantes sont soit des fonctions spécifiques aux ordinateurs TOSHIBA, soit des fonctions évoluées qui simplifient leur utilisation.

Accédez à chaque fonction en utilisant les procédures suivantes.

*1 Pour accéder aux options d'alimentation, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation.

Touches	d'accès	di-
rect		

Les touches d'accès direct correspondent à des combinaisons spécifiques de touches permettant de modifier rapidement la configuration du système, d'activer votre navigateur Internet et de contrôler le lecteur de CD, directement à partir du clavier.

Désactivation automatique de l'écran *1

Cette fonction met l'écran interne automatiquement hors tension lorsque le clavier est resté inactif pendant un certain temps. L'alimentation est rétablie dès gu'une touche est utilisée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.

Arrêt automatique du disque dur *1

Cette fonction permet d'interrompre l'alimentation du disque dur lorsque ce dernier n'a pas été activé pendant une période spécifiée. L'alimentation est rétablie dès qu'une demande d'accès est transmise. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.

Mode de mise en qée *1

Cette fonction met automatiquement le système veille automatique du en veille ou en veille prolongée lorsqu'il n'y a pas système/veille prolon- de saisie ou d'accès aux périphériques à l'issue de la période spécifiée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.

iveaux de sécurité par ble et Utilisateur, pour
ésirable de votre
et spécifique verrouille ème pour protéger les
n de l'ordinateur dispose our mesurer le niveau de tonomie disponible, es composants indition anormale, par en sortie de l'adaptateur. ans les Options
configurer l'ordinateur rie. Cela peut être d'alimentation.
mettre l'ordinateur hors tique dès que l'écran est nouveau sous tension dernier. Cela peut être d'alimentation.
patterie devient active le mode Veille ors tension. Cela peut tions d'alimentation.
inateur dépasse un eur est activé ou la et réduite afin d'éviter eut être spécifié dans les
élération, cette fonction es chocs, puis elle place du disque dur dans une ire les risques de causés par un contact détails, reportez-vous à ptection du disque dur
roten roten cties is

Mode Veille prolongée

Cette fonction permet de mettre l'ordinateur hors tension sans fermer les logiciels. Le contenu de la mémoire principale est automatiquement enregistré sur le disque dur. Lorsque vous remettez l'ordinateur sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu. Reportez-vous à la section *Mise hors* tension du chapitre 1, Prise en mains, pour plus de détails.

Mode Veille

Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels. Les données sont enregistrées dans la mémoire principale de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.

USB

Fonction Réactivation Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, cette fonction permet de le réactiver, en fonction des périphériques externes connectés aux ports USB.

> Par exemple, si une souris ou un clavier USB est connecté à un port compatible, le déplacement de la souris ou l'appui sur une touche du clavier « réactivent » l'ordinateur .

TOSHIBA PC Health Monitor

L'application TOSHIBA PC Health Monitor supervise en permanence un ensemble de fonctions système, telles que la consommation d'énergie, la santé de la batterie et le refroidissement du système, et vous tient informé. Cette application identifie les différents composants du système et leur numéro de série. et suit les activités correspondantes.

Utilitaire TOSHIBA Sleep

L'utilitaire TOSHIBA Sleep permet de modifier les paramètres des fonctions suivantes:

- Veille et charge
- Veille et musique

Il affiche également la charge restante de la batterie.

Veille et charge

Votre ordinateur est capable de transmettre une alimentation électrique sur le port USB (5V, courant continu) même lorsque l'ordinateur est éteint.

L'expression « éteint » englobe tous les états de non fonctionnement : modes Veille et Veille prolongée ou arrêt total.

Cette fonction ne peut être utilisée que pour les ports qui prennent en charge la fonction Veille et charge (et qui sont appelés ci-dessous les « ports compatibles »).

Les ports compatibles sont les ports USB portant l'icône (🗲)

La fonction Veille et charge permet de recharger certains périphériques externes USB, par exemple des téléphones portables ou des lecteurs de musique numérique.

Toutefois, la fonction Veille et chargement peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes, même s'ils sont conformes aux spécifications USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en marche l'ordinateur pour alimenter le périphérique.



- Lorsque la fonction Veille et charge est activée, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux ports compatibles même lorsque l'ordinateur est éteint. De même, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux périphériques connectés à ces ports compatibles. Toutefois, certains périphériques externes ne peuvent pas être chargés uniquement par cette alimentation en 5V courant continu. Pour connaître les spécifications de vos périphériques externes, contactez leur fabricant et vérifiez ces spécifications avant de les utiliser.
- Lorsque la fonction Veille et charge est utilisée pour charger des périphériques externes, leur temps de charge est plus long qu'avec leurs propres chargeurs.
- Si la fonction Veille et charge est activée, la batterie de l'ordinateur se décharge en mode Veille prolongée ou lorsque l'ordinateur est éteint. C'est pourquoi il est recommandé de connecter l'adaptateur secteur de l'ordinateur lorsque vous utilisez la fonction Veille et charge
- Les périphériques externes connectés au bus d'alimentation USB en 5V (qui dépend de l'alimentation de l'ordinateur) peuvent être en fonctionnement
- En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité.
- Lorsque la fonction Veille et charge est activée [Enabled], la fonction Réactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles. Dans ce cas, si l'un des ports USB n'est pas doté de la fonction Veille et charge USB (+), connectez-y le clavier ou la souris. Si tous les ports USB comportent l'icône de compatibilité Veille et charge (+), désactivez la fonction Veille et charge USB. La fonction Réactivation peut désormais fonctionner, mais la fonction Veille et charge USB reste désactivée.



Les petits objets métalliques (trombones, épingles à cheveux, etc.), dégagent de la chaleur s'ils entrent en contact avec les ports USB. Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les ports USB, par exemple si vous transportez l'ordinateur dans un sac.

Veille et musique

Vous pouvez utiliser le haut-parleur de l'ordinateur pour le périphérique portable, même si l'ordinateur est éteint.

L'expression « éteint » englobe tous les états de non fonctionnement : modes Veille et Veille prolongée ou arrêt total.

La prise Microphone prend en charge la fonction Veille et musique.



- Lorsque la fonction Veille et musique est activée, il n'est plus possible de couper le son du haut-parleur en branchant le casque sur la prise correspondante. Le casque ne renvoie aucun son.
- Lorsque la fonction Veille et musique est activée, vous pouvez utiliser les haut-parleurs de l'ordinateur en branchant un câble audio sur la prise Microphone. Cette fonction consomme l'énergie de la batterie. Par conséquent, il est recommandé de brancher l'ordinateur sur le secteur
- Lorsque vous utilisez la fonction Veille et musique, reliez l'ordinateur et le périphérique audio avec un câble audio.
- Lorsque vous utilisez la fonction Veille et musique, le niveau du volume ne peut pas être changé depuis l'ordinateur.
- Le réglage du volume et la fonction muet peut différer sous Windows et en mode Veille et musique. Avant de brancher le périphérique audio sur l'ordinateur, coupez le son du périphérique audio. La qualité du son peut également être très différente.
- Lorsque vous utilisez la fonction Veille et musique, laissez l'écran ouvert

Démarrage de l'utilitaire TOSHIBA Sleep

Pour démarrer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer -> Tous les** programmes -> **TOSHIBA -> Utilitaires -> Sleep Utility**.

Activation de Veille et charge

Cet utilitaire permet d'activer et désactiver la fonctionnalité Veille et charge Cochez la case **Activer Veille et charge** pour activer cette fonction pour les ports USB compatibles. Par défaut, ce paramètre est désactivé.

Paramètres du mode d'alimentation.

Votre ordinateur dispose de plusieurs modes de chargement que de nombreux périphériques peuvent prendre en charge au moyen de l'utilitaire Veille et charge USB. Le **mode auto** (par défaut) convient à la majorité des lecteurs audio numériques.

Cependant, il est généralement nécessaire de faire plusieurs essais pour déterminer le mode le mieux adapté à votre périphérique USB. Essayez les différents modes, à l'aide de la procédure suivante, du **mode auto** à un **autre mode** (*1) pour identifier le mode le mieux adapté au chargement du périphérique USB

Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certains périphériques externes connectés, même si le mode requis est sélectionné. Dans ce cas, désactivez l'option « Activer Veille et charge » et n'utilisez pas cette fonction.

*1. Certains ordinateurs peuvent ne pas prendre en charge tous les modes.

Activation de Veille et musique

Vous pouvez activer le mode Veille et musique en cochant la case **Activer Veille et musique** et en cliquant sur le bouton **Appliquer**.

Paramètres de la batterie

Cet utilitaire permet de spécifier la limite inférieure de l'autonomie de la batterie pour la fonctionnalité Veille et charge Faites glisser le curseur pour spécifier la limite inférieure. Si l'autonomie restante tombe en dessous de ce seuil, la fonctionnalité Veille et charge sera arrêtée. Désactivez la case « Enable under Battery Mode » (Activer en mode batterie) de façon à ne procéder au chargement que lorsque l'adaptateur secteur est connecté.

Utilisation de TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance faciale) utilise une bibliothèque de visages pour vérifier les données faciales des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Windows. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion.



- TOSHIBA Face Recognition ne garantit pas l'identification d'un utilisateur. Toute modification de l'apparence, telle qu'une nouvelle coiffure, une casquette ou le port de lunettes risque d'avoir un impact sur les taux de reconnaissance.
- TOSHIBA Face Recognition risque de reconnaître les visages ressemblant à celui de la personne inscrite.

- Dans le cas des applications à haute sécurité, TOSHIBA Face Recognition ne constitue pas un remplacement viable pour les mots de passe Windows. Lorsque la sécurité est essentielle, employez vos mots de passe Windows habituels.
- Une source lumineuse en arrière-plan ou des ombres très marquées peuvent également empêcher la reconnaissance correcte de l'utilisateur. Dans ce cas, employé le mot de passe Windows habituel. Si la procédure de reconnaissance d'une personne échoue de façon systématique, consultez la documentation de l'ordinateur pour déterminer comment améliorer les performances.
- TOSHIBA Face Recognition enregistre les données de reconnaissance faciale dans un journal en cas d'échec de la procédure de reconnaissance. Avant de procéder au transfert de propriété de votre ordinateur ou à sa mise au rebut, veuillez désinstaller cette application ou supprimer tous les journaux qu'elle a créés. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le fichier d'aide.
- TOSHIBA Face Recognition peut uniquement être utilisé avec Windows Vista et Windows 7.

Responsabilités

TOSHIBA ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance du visage ne contienne aucun défaut et est totalement sécurisée. Toshiba ne garantit pas que l'utilitaire de reconnaissance du visage pourra écarter les utilisateurs non autorisés dans toutes les circonstances. Toshiba n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance du visage.

TOSHIBA, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES OU DE PERTES DE TRAVAIL, DE PROFITS, DE PROGRAMMES, DE DONNEES, DE RESEAU OU DE SUPPORT DE STOCKAGE AMOVIBLE CONSECUTIFS A L'UTILISATION DU PRODUIT, MEME SI CES PARTIES ONT CONNAISSANCE D'UNE TELLE EVENTUALITE.

Comment enregistrer les données de reconnaissance de visages

Prenez une photo, puis enregistrez les données requises lors de la connexion. Pour enregistrer les données requises lors de la connexion, suivez les instructions indiquées ci-dessous :

 Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Face Recognition.
 L'écran Registration (Inscription) s'affiche pour tout nouvel utilisateur.

- L'écran **Management** (Gestion) s'affiche pour les utilisateurs déjà inscrits
- Cliquez sur Run as administrator (Exécuter en tant qu'administrateur) dans le coin inférieure gauche de l'écran Management (Gestion), puis cliquez sur le bouton Register (Enregistrer). L'écran Registration s'affiche.
 - Si vous souhaitez vous entraîner, cliquez sur le bouton **Suivant** dans l'écran **Registration**.
 - Si vous ne souhaitez pas vous entraîner, cliquez sur le bouton **Skip** (Ignorer) dans l'écran **Registration**.
- Cliquez sur le bouton Next pour lancer le guide. Suivez ce guide pour vous entraîner
 - Cliquez sur le bouton **Back** (Retour) pour recommencer cette procédure d'essai.
- Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer le processus de capture d'images.
 - Assurez-vous que votre visage s'inscrit dans la forme prévue à cet effet.
- 5. Ensuite, la procédure d'enregistrement commence.
 - Bougez légèrement la tête de la gauche vers la droite, puis, de haut en bas.
- L'inscription se termine lorsque vous avez effectué l'ensemble de ces mouvements.
 - Lorsque l'inscription réussit, le message suivant s'affiche :
 - "Registration successful. Now we'll do the verification test. Click the Next button."
 - Cliquez sur le bouton **Next** pour procéder au test de vérification.
- 7. Procédez au test de vérification. Placez-vous face à l'écran.
 - Si la vérification échoue, cliquez sur le bouton **Back** et recommencez la procédure d'inscription. Consultez les étapes 6 à 4.
- 8. Si la vérification réussit, cliquez sur le bouton **Next** et inscrivez un compte.
- 9. Inscrivez le compte. Vous devez remplir tous les champs.
- L'écran Management s'affiche. Le nom de compte inscrit s'affiche.
 Cliquez dessus pour afficher l'image capturée de votre visage sur la gauche.

Comment supprimer les données de reconnaissance de visages

Supprimez les données d'image, les informations de compte et les données d'enregistrement personnelles créées au cours de l'inscription. Pour supprimer les données de reconnaissance faciale, suivez les instructions ci-dessous :

- Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Face Recognition. L'écran Management s'affiche.
- 2. Sélectionnez un utilisateur qui est affiché dans l'écran Management.
- Cliquez sur le bouton Supprimer. « You are about to delete the user data. Would you like to continue? » (« Voulez-vous vraiment supprimer les données d'utilisateur? »).
- Si vous ne souhaitez pas supprimer les données, cliquez sur le bouton No, puis revenez à l'écran Management.
- Cliquez sur le bouton Yes (oui) pour supprimer l'utilisateur sélectionné de l'écran Management (Gestion).

Comment lancer le fichier d'aide

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au fichier d'aide.

Pour lancer le fichier d'aide, cliquez sur le bouton Help (Aide) dans l'écran Management (Gestion).

Connexion à Windows via TOSHIBA Face Recognition

Cette section explique comment se connecter à Windows avec TOSHIBA Face Recognition. Deux modes d'authentification sont disponibles.

- 1:N Mode Login screen (écran de connexion mode 1:N): si la fenêtre d'authentification par défaut est sélectionnée, vous pouvez vous connecter à l'aide du clavier ou de la souris.
- Ecran 1:1 Mode Login : ce mode est quasiment identique au mode AUTO, mais l'écran Select Account (Sélectionner le compte) s'affiche avant l'écran Display Captured Image (Afficher l'image capturée), puis vous devrez sélectionner le compte utilisateur à authentifier de façon à lancer le processus d'authentification.

1:N Mode Login screen (écran de connexion mode 1:N)

- Remettez l'ordinateur sous tension.
- 2. L'écran **Select Tiles** (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
- 3. Sélectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) ...
- Le message « Please face to the camera » (« Regardez la caméra ») s'affiche.
- La vérification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les données d'image provenant de l'étape 4 seront fondues sur l'image d'origine.
 - Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran **Select Tiles** (Sélectionner des mosaïques) s'affiche à nouveau.
- 6. L'écran de **bienvenue** de Windows s'affiche, et l'ouverture de session Windows se fait automatiquement.

Ecran 1:1 Mode Login

- Remettez l'ordinateur sous tension.
- 2. L'écran Select Tiles (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
- 3. Sélectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) 55.
- 4. L'écran Select Account (Sélectionner le compte) s'affiche.
- 5. Sélectionnez le compte, et cliquez sur le bouton fléché.
- Le message « Please face to the camera » (« Regardez la caméra ») s'affiche.
- 7. La vérification s'effectue. Si l'authentification aboutit, les données de la photo prise à l'étape 6 se confondent.
 - Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran **Select Tiles** (Sélectionner des mosaïques) s'affiche à nouveau.
- 8. L'écran de **bienvenue** de Windows s'affiche, et l'ouverture de session Windows se fait automatiquement.
 - Si le processus d'authentification aboutit, alors qu'une erreur d'authentification s'est produite lors de la connexion à Windows, vous devrez fournir des informations sur votre compte.

Utilitaire Mot de passe TOSHIBA

L'utilitaire TOSHIBA Password offre deux niveaux de protection par mot de passe : User et Supervisor.



Les mots de passe définis avec l'utilitaire Password TOSHIBA sont indépendants des mots de passe Windows.

Mot de passe utilisateur

Pour démarrer l'utilitaire, pointez sur les éléments suivants ou cliquez dessus :

Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> TOSHIBA Assist -> SECURE -> User password

Enregistré

Cliquez pour enregistrer un mot de passe comprenant jusqu'à 10 caractères. Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer lors du démarrage de l'ordinateur.

Non enregistré

Cliquez pour supprimer un mot de passe enregistré. Avant de pouvoir supprimer un mot de passe, il faut d'abord entrer le mot de passe actuel correctement.

Chaîne personnalisée (zone de texte)

Vous pouvez utiliser cette boîte pour associer du texte au mot de passe. Après avoir entré le texte, cliquez sur **Appliquer** ou **OK**, puis, chaque fois que l'ordinateur est mis sous tension, ce texte s'affichera en même temps que la fenêtre demandant votre mot de passe.

Mot de passe responsable

Lorsque vous définissez un mot de passe Supervisor (Superviseur), seules certaines fonctions sont accessibles lorsque quelqu'un se connecte avec un mot de passe User (Utilisateur). Pour définir un mot de passe Supervisor (Superviseur):

Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> TOSHIBA Assist -> SECURE -> Supervisor password

Cet utilitaire vous permet de :

- Enregistrer ou supprimer le mot de passe Supervisor.
- Définir des restrictions d'accès pour les utilitaires standard.

Protection par mot de passe

Lorsque vous disposez déjà d'un mot de passe, il y a une façon de démarrer l'ordinateur :

Entrez le mot de passe manuellement.



Le mot de passe n'est nécessaire que si l'ordinateur a été arrêté en mode démarré, non pas en mode Veille prolongée ou Veille.

Pour entrer un mot de passe de façon manuelle, procédez de la façon suivante :

 Mettez l'ordinateur sous tension comme indiqué dans le chapitre 1, *Prise en main.* Le message suivant s'affiche à l'écran :

Entrez le mot de passe []



A ce stade, les touches d'accès direct **FN + F1** à **F9** ne fonctionnent pas. Elles ne seront accessibles que lorsque vous aurez entré le mot de passe.

- 2. Entrez le mot de passe.
- 3. Appuyez sur **Enter**.



Si vous entrez trois fois un mot de passe erroné, l'ordinateur se bloque. Dans ce cas, éteignez puis rallumez l'ordinateur et recommencez l'opération.

Configuration du matériel (HW Setup)

Cette section explique comment configurer votre ordinateur et effectuer différents réglages à l'aide du programme Toshiba HW Setup.

Accès à HW Setup

Pour exécuter le programme HW Setup, cliquez sur **Démarrer -> Tous les** programmes -> **TOSHIBA -> Utilitaires -> HWSetup**.

Fenêtre HW Setup

La fenêtre de HW Setup affiche divers onglets (paramètres généraux, mot de passe, affichage, paramètres de démarrage, clavier, LAN, SATA, USB et paramètres des boutons) afin de permettre la configuration de fonctions spécifiques de l'ordinateur.

Vous disposez également de trois boutons : OK, Annuler et Appliquer.

ОК	Accepte vos modifications et ferme la fenêtre HW Setup.
Cancel	Ferme la fenêtre et ignore vos modifications.
Apply	Accepte toutes les modifications sans refermer la fenêtre.

Général

Cette fenêtre affiche la version du BIOS/EC et comporte deux boutons : Valeur par défaut et A propos.

Default	Rétablit les paramètres d'usine de HW Setup.
About	Affiche la version de HW Setup.

Configuration

Ce champ affiche la version du BIOS, sa date et la version EC.

Mot de passe

Cette option permet de définir ou redéfinir le mot de passe de mise sous tension.

Mot de passe utilisateur

Permet d'enregistrer un nouveau mot de passe ou de modifier/annuler un mot de passe existant.

Non enregistré	Change ou supprime le mot de passe. (Valeur par défaut)
Enregistré	Sélectionne le mot de passe. Une boîte de dialogue de saisie est affichée.

Pour entrer un mot de passe utilisateur :

 Sélectionnez Enregistré pour afficher l'indicatif suivant : Entrez le mot de passe : Entrez un mot de passe de 10 caractères maximum. Les caractères autorisés dans les mots de passe sont les chiffres de « 0 » à « 9 », les lettres de « a » à « z » et les caractères « ,,+-*/ ». Les caractères entrés au clavier apparaissent à l'écran sous forme d'astérisques.

- 2. Cliquez sur **OK**. Le message suivant apparaît, vous demandant de vérifier votre mot de passe.
 - Vérifiez le mot de passe :
- Si les deux mots de passe correspondent, le mot de passe est enregistré. Cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche. Vous devez reprendre la procédure à partir de l'étape 1. Entrée erronée!

Pour supprimer un mot de passe utilisateur :

- Sélectionnez Non enregistré pour afficher l'invite suivante : Entrez le mot de passe :
- 2. Entrez le mot de passe actuellement enregistré. Les caractères entrés au clavier apparaissent à l'écran sous forme d'astérisques.
- Cliquez sur **OK**. Si la chaîne de caractères entrée correspond au mot de passe enregistré, le mot de passe est réinitialisé et le message suivant s'affiche :

Non enregistré

Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche. Vous devez reprendre la procédure à partir de l'étape 1. Mot de passe incorrect.

Chaîne personnalisée

Ce champ vide permet d'afficher un message lorsque le champ de mot de passe apparaît au démarrage. Le message de n'affiche pas si aucun message n'a été enregistré.

Affichage

Cet onglet permet de personnaliser l'affichage de votre ordinateur que ce soit pour l'écran interne ou pour un écran externe.

Ecran de démarrage

Cet onglet permet de sélectionner l'écran à utiliser lorsque l'ordinateur est sous tension. (Ce paramètre n'est disponible qu'en mode VGA Standard et n'apparaît pas dans la fenêtre Propriétés du bureau Windows)



L'écran de démarrage est pris en charge uniquement sur certains modèles.

Auto-sélectionné	Sélectionne l'écran externe s'il en existe un. Sinon, l'écran interne est sélectionné. (Valeur par
	défaut)

LCD uniquement	Sélectionne l'écran interne, même si un écran
	externe est connecté.

Paramètres de démarrage

Cette fonction vous permet de modifier les paramètres de démarrage.

Options de démarrage

Cet onglet permet de définir la séquence de démarrage de l'ordinateur. Les options de cet onglet sont affichées. Cliquez sur les touches flèche haut/bas pour régler la priorité.

Marche à suivre pour sélectionner un lecteur de démarrage :

- Maintenez la touche F12 enfoncée et démarrez l'ordinateur. Lorsque TOSHIBA Leading Innovation>>> s'affiche, relâchez la touche F12.
- Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner le périphérique de démarrage voulu, puis appuyez sur ENTER.



Si le mot de passe Supervisor a été défini, l'accès aux fonctions de choix du périphérique de démarrage peut être restreint.

Les méthodes de sélection du périphérique de démarrage décrites cidessus ne changent pas les propriétés de démarrage configurée dans HW Setup. En outre, si vous appuyez sur une touche ne figurant pas dans la liste ou si le lecteur sélectionné n'est pas installé, le système redémarre en utilisant les paramètres actuels de HW Setup.

Vitesse de démarrage

Cette fonctionnalité permet de sélectionner la vitesse de démarrage du système.

Rapide	Ralentit le démarrage. Le système doit démarrer à partir du disque dur intégré et seuls l'écran interne et le clavier sont pris en charge pendant le processus de démarrage.
Normal	Le système démarre à la vitesse normale. (Valeur par défaut)

Panel Open - Power On (Ecran ouvert - Sous tension)

Cette fonction vous permet de modifier le paramètre **Panel Open - Power On** (Ecran ouvert - Sous tension).

Activé	Active la fonction Panel Open - Power On
Active	(Ecran ouvert - Sous tension). Si vous ouvrez
	l'écran lorsque l'ordinateur est hors tension, le
	système démarre automatiquement.

Désactivé	Désactive la fonction Panel Open - Power On
	(Ecran ouvert - Sous tension). (Valeur par défaut)

Clavier

Wake-up on Keyboard (réveil clavier)

Lorsque cette fonction est activée et que l'ordinateur est en mode Veille, vous pouvez réactiver l'ordinateur en appuyant sur une touche quelconque. Cette option ne peut être utilisée que pour le clavier interne et uniquement lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

Activé	Active la fonction Wake-up on Keyboard.
Désactivé	Désactive la fonction Wake-up on Keyboard (Réveil clavier). (Valeur par défaut)

LAN

Wake-up on LAN (activation de l'ordinateur par un signal réseau)

Cette fonction permet de mettre l'ordinateur sous tension lors de la réception d'un ensemble de signaux (paquet Magic) en provenance du réseau.



N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque la fonction Wakeup on LAN est active.



- La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.
- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Wake-up on LAN (Réactivation par réseau sans fil) alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée, vous devez cocher la case « Allow the device to wake the computer » (Permettre au périphérique d'activer l'ordinateur) dans la fenêtre Propriétés de Périphérique réseau. (Cette fonctionnalité n'affecte pas la fonction Wake-up on LAN pour le mode Veille ou Veille prolongée.)

L'ordinateur sera automatiquement mis sous tension si un signal est reçu d'un ordinateur connecté sur le même réseau et dont l'utilisateur dispose des privilèges Administrateur.

Les paramètres suivants peuvent être changés si le réseau est activé.

Pour utiliser la fonctionnalité Wake-up on LAN, laissez l'ordinateur alimenté sur secteur. Si cette option est activée, l'autonomie de la batterie sera inférieure au délai indiqué dans ce manuel. Pour obtenir des renseignements sur le temps de chargement, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Activé	Active le mode Wake-up on LAN dès l'arrêt de l'ordinateur.
Désactivé	Désactive le mode Wake-up on LAN dès l'arrêt de l'ordinateur. (Valeur par défaut)

Réseau intégré

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les fonctions LAN intégrées.

Activé	Active les fonctions LAN intégrées. (Valeur par défaut)
Désactivé	Désactive les fonctions LAN intégré.

USB

Prise en charge des anciens périphériques USB

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction d'émulation USB. Si votre système d'exploitation ne gère pas la norme, vous pouvez cependant utiliser votre clavier et votre souris USB en attribuant à l'option USB Legacy la valeur Enabled (Activée).

Activé	Active l'émulation USB. (Valeur par défaut)
Désactivé	Désactive l'émulation USB.

SATA

Cette fonctionnalité permet de configurer la fonction eSATA.

Paramètres d'interface SATA

Cette fonctionnalité permet de configurer l'interface SATA.

Performances	Performances max. du disque dur/lecteur SSS. (Valeur par défaut)
Autonomie de la batt- erie	Disque dur/lecteur SSD alimenté par batterie. Si ce paramètre est sélectionné, les performances se réduisent.

Configuration du bouton

Bouton de fonction

Cette fonction permet de paramétrer le panneau avant.

Activé	Active le panneau de commande avant. (Valeur par défaut)
Désactivé	Désactive le panneau de commande avant.

Notification sonore du bouton de fonction

Utilisez cette option pour activer ou désactiver le son du panneau avant.

Activé	Active le son du panneau de commande avant. (Valeur par défaut)
Désactivé	Désactive le son sur le panneau de commande avant.

TOSHIBA PC Health Monitor

L'application TOSHIBA PC Health Monitor supervise en permanence un ensemble de fonctions système, telles que la consommation d'énergie, la santé de la batterie et le refroidissement du système, et vous tient informé. Cette application identifie les différents composants du système et leur numéro de série, et suit les activités correspondantes.

Les informations collectées portent sur le temps d'exploitation du périphérique et le nombre de changements d'état exécutés (à savoir le nombre de sollicitations du bouton d'alimentation et de la touche **FN**, de l'adaptateur secteur, de la batterie, de l'écran à cristaux liquides, du ventilateur, du disque dur, du contrôle du volume, la fonctionnalité de communication sans fil, de TOSHIBA Express Port Replicator et du port USB), la date de la première utilisation du système, ainsi que sur l'utilisation de l'ordinateur et du périphérique (à savoir, paramètres d'alimentation, température et rechargement de la batterie, processeur, mémoire, temps de rétro-éclairage et température des différents périphériques). Les données stockées utilisent une très petite partie de la capacité totale du disque dur, soit environ 10 Mo au plus par an.

Ces informations permettent d'identifier et signaler les problèmes système susceptibles d'avoir un impact sur votre ordinateur TOSHIBA. Elles permettent également de faciliter le diagnostic de problèmes lorsque l'ordinateur nécessite une réparation chez un revendeur agréé par TOSHIBA. De plus, Toshiba peut également utiliser ces informations pour des raisons d'analyse et d'assurance qualité.

Selon les restrictions d'utilisation ci-dessus, les données du disque dur qui figurent dans l'historique peuvent être communiquées à des entités en dehors de votre pays ou lieu de résidence (par ex., l'Union Européenne). Ces pays peuvent avoir ou ne pas avoir des lois de protection des données similaires à celles de votre pays.

Une fois le logiciel activé, vous pouvez désactiver TOSHIBA PC Health Monitor à la demande en désinstallant le logiciel avec la fonction **Désinstallation d'un programme** dans le **Panneau de configuration**. Sinon, vous risquez de spprimer de façon automatique toutes les informations collectées sur le disque dur.

Le logiciel TOSHIBA PC Health Monitor n'étend ou ne modifie pas les obligations de la garantie limitée standard de TOSHIBA. Les termes et les limites de la garantie limitée standard de TOSHIBA s'appliquent.

Démarrage de TOSHIBA PC Health Monitor

TOSHIBA PC Health Monitor peut être démarré de l'une des façons suivantes :

- Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> PC Health Monitor.
- Cliquez sur l'icône (⊕) dans la zone de notification, puis cliquez sur le message « Activer PC Health Monitor » lorsque l'application s'affiche pour la première fois et sur « Exécuter PC Health Monitor » les fois suivantes.

Quelle que soit la méthode utilisée, l'écran explicatif de TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche.

Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran « PC Health Monitor Software Notice & Acceptance » (Remarques et acceptation concernant le logiciel PC Health Monitor). Lisez avec attention les informations qui s'affichent. La sélection de **ACCEPT** et le fait de cliquer sur **OK** pour accepter les conditions d'utilisation et le partage des informations recueillies, et activer le programme. En activant TOSHIBA PC Health Monitor, vous acceptez ces termes et conditions, ainsi que l'utilisation et le partage des informations ainsi collectées. Une fois le programme activé, l'écran TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche et le programme procède à la supervision des fonctions système et à la collecte des informations.

Si un message TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche.

Un message s'affiche en cas de modification susceptible d'interférer avec le fonctionnement du programme. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans le message.

Fonction de protection du disque dur

Cet ordinateur inclut une fonction de réduction du risque de dommage du disque dur.

Grâce au détecteur d'accélération de l'ordinateur, la fonction TOSHIBA de protection du disque dur détecte les vibrations et les chocs, puis elle place la tête de lecture du disque dur à une position sûre afin de réduire les risques de dommages irrémédiables.



- La fonction de protection du disque dur ne garantit pas la protection absolue du disque dur.
- Pendant la lecture audio/vidéo, lorsque l'ordinateur détecte un choc ou une vibration entraînant le retrait de la tête du disque dur, la lecture peut être interrompue de facon temporaire.
- TOSHIBA HDD Protection ne peut pas être utilisé sur les modèles disposant de SSD.

En cas de vibrations, un message s'affiche à l'écran, puis l'icône située dans la barre d'état système change pour indiquer l'état de protection. Ce message s'affiche jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **OK** pendant 30 secondes. Si les vibrations cessent. l'icône revient à l'état normal.

Icône de la barre des tâches

	Normal	La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est activée.
	Protection	La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est active. La tête du disque dur est à une position sûre.
₽	DESACTIVE	La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est désactivée.

TOSHIBA HDD Protection Properties (Propriétés de protection du disque dur)

Vous pouvez configurer la protection du disque dur à partir de la fenêtre TOSHIBA HDD Protection Properties. Pour ouvrir la fenêtre, cliquez Sur Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> HDD Protection Settings. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre à partir de la barre des tâches ou du Panneau de configuration.

HDD Protection (Protection du disque dur)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction TOSHIBA de protection du disque dur.

Detection Level (Niveau de détection)

Cette fonction se divise en quatre niveaux. Ces derniers correspondent aux niveaux de vibration, aux impacts et autres signes similaires, et peuvent être associés à OFF (Aucun), 1, 2 ou 3 par ordre croissant. Le niveau 3 assure la meilleure protection possible. Cependant, lorsque vous ne travaillez pas sur un bureau ou dans des conditions instables, ce niveau risque de provoquer des arrêts trop fréquents. Dans ce cas, sélectionnez un niveau inférieur.

Vous pouvez adapter le niveau de protection en fonction de la stabilité de l'environnement de travail. En outre, vous pouvez associer les niveaux de protection au mode d'alimentation (secteur ou batterie), ce qui permet d'adapter automatiquement la protection à l'environnement de travail. En effet, la proximité d'une prise secteur correspond généralement à un environnement de bureau.

3D Viewer

Cette fonctionnalité affiche un objet 3D à l'écran qui se déplace en fonction de l'angle ou des vibrations de l'ordinateur.

Lorsque la fonctionnalité TOSHIBA HDD Protection détecte une vibration importante, la tête de lecture du disque dur est placée en position de repos et l'objet 3D devient fixe. Lorsque les têtes sont de nouveau en position de lecture, le disque redémarre.

La fonctionnalité **3D Viewer** peut être activée en cliquant sur son icône dans la barre des tâches.



- L'objet 3D représente de façon conviviale le disque dur interne de l'ordinateur. Cette représentation peut varier en fonction du nombre de disques, de la rotation de ces derniers, des mouvements de la tête de lecture, de la taille, de la forme et de la direction des pièces.
- Cette fonctionnalité peut solliciter le processeur et la mémoire de façon intensive sur certains modèles. Dans ce cas, l'ordinateur devient lent.
- Cette fonctionnalité ne protège pas l'ordinateur contre les vibrations trop intenses ou les chocs violents.

Détails

Pour ouvrir la fenêtre Details, cliquez sur le bouton **Setup Detail** dans la fenêtre TOSHIBA HDD Protection Properties.

Amplification du niveau de détection

Lorsque l'adaptateur secteur est déconnecté ou l'écran est fermé, la fonction de détection applique le mode transport et applique le niveau de détection maximum pendant 10 secondes.

Message de protection du disque dur

Spécifiez si vous souhaitez recevoir un message lors de l'activation de la fonction TOSHIBA de protection du disque dur.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'ordinateur est en cours de démarrage, en veille, en veille prolongée, en cours d'activation ou de restauration de la veille prolongée ou hors tension. Evitez tout choc, impact ou vibration dans la mesure du possible, car cette fonction n'apporte aucune garantie.

TOSHIBA Button Support

Vous pouvez mettre à jour et affecter d'autres applications aux touches de fonction avec l'utilitaire TOSHIBA Button Support. Pour ouvrir TOSHIBA Button Support, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes ->**

TOSHIBA -> Utilitaires -> TOSHIBA Assist, puis cliquez sur l'onglet OPTIMISER dans la fenêtre TOSHIBA Assist. Dans l'onglet OPTIMISER, cliquez sur TOSHIBA Button Support.

La boîte de dialogue TOSHIBA Button Support s'affiche. Suivez les instructions ci-dessous pour associer une fonctionnalité à la touche sélectionnée.

- Dans la liste Nom du bouton, sélectionnez un nom comme eco, Bouton programmable (ou, 3D), Lecture/pause du CD/DVD, Muet.
 - Si **Lecture/pause du CD/DVD** est sélectionné, le bouton **Avancé** s'affiche dans la boîte de dialogue. Vous pouvez associer d'autres applications à cette touche en appliquant les instructions ci-dessous, ou configurer la fonctionnalité lecture/pause de cette touche en cliquant sur **Avancé**. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation de Lecture/pause du CD/DVD*.
- Cliquez sur Parcourir..., sélectionnez l'application à associer à cette touche, puis cliquez sur Ouvrir. La « Description » et le « Chemin cible » de l'application sélectionnée s'affichent.
- 3. Cliquez sur **Appliquer**. L'application sélectionnée est lancée lorsque vous appuyez sur cette touche.
 - Si vous souhaitez supprimer les informations liées à une touche, cliquez sur **Paramètres d'usine**.
- 4. Cliquez sur OK.

Utilisation de Lecture/pause du CD/DVD

Si vous avez sélectionné **Lecture/pause du CD/DVD** au cours de l'étape 1 de la section *TOSHIBA Button Support*, la boîte de dialogue TOSHIBA Button Support s'affiche comme indiqué ci-dessous :



1. Cliquez sur **Avancés**. La boîte de dialogue suivante s'affiche.



- Sélectionnez Lecture/pause du CD/DVD (par défaut) ou Lecture/ Pause
 - Si Lecture/pause du CD/DVD est sélectionné, cette touche permet de lancer l'application correspondant au type de disque inséré. Veuillez consulter le tableau ci-dessous. Ce bouton permet également de lire/interrompre la lecture de chapitres ou de pistes lorsque le programme de lecture est actif.

Type de disque inséré	Application de lecture correspondante
Blu-ray Disc™	WinDVD BD pour TOSHIBA
DVD	TOSHIBA VIDEO PLAYER
CD	Lecteur Windows Media

Si Lecture/Pause est sélectionné, cette touche permet uniquement de lire/interrompre des chapitres ou des pistes lorsqu'une application de lecture est lancée.

Options de récupération du système

Une partition masquée est réservée sur le disque dur pour les options de restauration du système.

Cette partition regroupe les fichiers indispensables à la restauration des logiciels pré-installés en cas de problème.



La fonctionnalité Options de restauration du système sera inutilisable si cette partition est effacée.

Options de récupération du système

La fonctionnalité de restauration du système est installée sur le disque dur en usine. Le menu de restauration inclut des outils de réparation des problèmes de démarrage, d'exécution de diagnostiques ou de restauration du système.

Consultez le **Centre d'aide et de support de Windows** pour plus de détails sur la **résolution des problèmes de démarrage**.

Vous pouvez également exécuter de façon manuelle les options de restauration du système en cas de problèmes.

Cette procédure est détaillée ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 1. Mettez l'ordinateur hors tension.
- Tout en maintenant la touche F8 enfoncée, mettez l'ordinateur sous tension.

- Le menu Advanced Boot Options (Options avancées de démarrage) s'affiche. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Repair Your Computer (Réparer l'ordinateur) et appuyez sur Enter.
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Restauration des logiciels préinstallés

Selon le modèle acheté, vous disposez de différentes façons de restaurer les logiciels pré-installés :

Création de disques de restauration et restauration de logiciels à partir de ces disques

Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur de restauration

Commandez les disques de restauration auprès de TOSHIBA et restaurez les logiciels pré-installés à partir de ces derniers*

* Ce service n'est pas gratuit.

Création de disques optiques de restauration

Cette section indique comment créer des disques de restauration



- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté avant de créer des disques de restauration.
- Fermez toutes les autres applications, à l'exception du programme Recovery Media Creator.
- Pour éviter toute surcharge de l'unité centrale, désactivez l'économiseur d'écran.
- Utilisez l'ordinateur en mode pleine puissance.
- N'utilisez pas de fonctions d'économie d'énergie.
- Ne tentez pas d'écrire sur le support pendant l'exécution d'un programme antivirus. Attendez la fin de l'antivirus, puis désactivez les programmes de détection de virus, y compris les logiciels de vérification automatique des fichiers en arrière-plan.
- N'exécutez pas d'utilitaires, tels que ceux destinés à optimiser la vitesse d'accès au disque dur. Ils risquent d'interférer avec les opérations de gravure et d'endommager les données.
- N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de veille/veille prolongée durant la procédure d'écriture ou réécriture.
- Placez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les emplacements soumis à des vibrations (avions, trains ou voitures).
- Ne posez pas l'ordinateur sur des surfaces instables, comme un trépied.

Une image de restauration des logiciels de votre ordinateur est enregistrée sur le disque dur et peut être copiée sur un DVD en procédant de la façon suivante :

- 1. Sélectionnez un DVD vierge.
- L'application vous permet de choisir un type de support pour créer des supports de restauration: DVD-R, DVD-R double couche, DVD-RW, DVD+R, DVD+R double couche et DVD+RW.



- La liste ci-dessus est donnée uniquement à titre indicatif et la compatibilité réelle dépend du type de lecteur installé sur votre ordinateur. Assurez-vous que le lecteur prend en charge le support que vous comptez utiliser.
- 4. Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le chargement du système d'exploitation Windows du disque dur comme d'habitude.
- 5. Insérez le premier support vierge dans le lecteur.
- 6. Sélectionnez l'application dans le menu **Démarrer**.
- 7. Lorsque Recovery Media Creator démarre, sélectionnez le type de support et le titre à copier, puis cliquez sur le bouton **Graver**.
- Si votre lecteur optique permet uniquement d'écrire sur des CD, sélectionnez 'CD' pour 'Jeu de disques' dans l'application Recovery Media Creator. S'il permet d'écrire sur des CD et des DVD, sélectionnez le format voulu en fonction du support à créer.

Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur de restauration

Une section du disque dur est réservée à une partition cachée de restauration. Cette partition regroupe les fichiers indispensables à la restauration des logiciels pré-installés en cas de problème.

Si vous devez modifier l'organisation du disque, ne modifiez, ne supprimez ou n'ajoutez pas de partitions avant d'avoir consulté les instructions du présent manuel, faute de quoi vous risquez de ne plus disposer de suffisamment d'espace pour les logiciels requis.

En outre, si vous utilisez un programme de gestion des partitions d'un éditeur tiers pour changer la configuration des partitions, vous risquez de ne plus pouvoir réinitialiser votre ordinateur.



Si vous coupez le son en appuyant sur les touches **FN** + **ESC**, désactivez cette fonctionnalité de façon à pouvoir bénéficier des alertes audio pendant le processus de restauration.

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du système si vous restaurez le système préinstallé sans les Options de restauration du système.



Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement

- 1. Arrêtez l'ordinateur.
- 2. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque l'écran TOSHIBA s'affiche, appuyez plusieurs fois sur la touche F8.
- 3. Le menu Options de démarrage avancées s'affiche. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Repair Your Computer (Réparer l'ordinateur), puis appuyez sur ENTREE.
- 4. Sélectionnez la disposition de clavier voulue et cliquez sur Suivant.
- 5. Pour accéder au processus de restauration, connectez-vous en tant qu'utilisateur activé avec des droits suffisants.
- 6. Cliquez sur TOSHIBA HDD Recovery dans l'écran System Recovery Options (Options de restauration du système).
- Suivez les instructions qui s'affichent dans la boîte de dialogue TOSHIBA HDD Recovery. Les valeurs d'usine de l'ordinateur sont alors restaurées.



Rétablissez les valeurs par défaut du BIOS avant de restaurer l'ordinateur à son état d'origine !

Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration.

Si les fichiers des logiciels installés en usine sont endommagés, vous pouvez utiliser les disques de restauration, voire le disque dur, pour restaurer la configuration d'origine de l'ordinateur. Pour procéder à la restauration, suivez les instructions ci-dessous :



Si vous coupez le son en appuyant sur les touches **FN** + **ESC**, désactivezla de façon à pouvoir bénéficier des alertes audio pendant le processus de restauration.

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du système si vous restaurez le système préinstallé sans les Options de restauration du système.



Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement.

1. Chargez le support de restauration dans le lecteur optique et mettez votre ordinateur hors tension.

- Maintenez la touche F12 enfoncée et démarrez l'ordinateur. Lorsque le logo TOSHIBA Leading Innovation >>> s'affiche, relâchez la touche F12.
- Utilisez les touches de curseur haut et bas pour sélectionner le lecteur de CD-ROM dans le menu.
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent dans le menu.

Commandes de disques de restauration auprès de TOSHIBA*

Vous pouvez commander des disques de restauration auprès du magasin en ligne de supports de sauvegarde de TOSHIBA Europe.



- * Ce service n'est pas gratuit.
- 1. Consultez le site https://backupmedia.toshiba.eu sur Internet.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous recevrez vos disques de restauration sous deux semaines à compter de votre commande.

Chapitre 5

Alimentation et modes de mise sous tension

Les sources d'alimentation de l'ordinateur se composent de l'adaptateur secteur, de la batterie principale et des batteries internes. Le présent chapitre explique comment utiliser au mieux ces ressources, c'est-à-dire comment charger et remplacer les batteries, faire des économies d'énergie et sélectionner le bon mode de mise sous tension...

Conditions d'alimentation

Les capacités de l'ordinateur et le niveau de charge de la batterie varient en fonction des conditions d'alimentation : adaptateur secteur branché, batterie installée et niveau de charge de cette dernière.

		Sous tension	Hors tension (pas de fonctionnement)
Adaptateur secteur branché	Batterie totalement chargée	 Fonctionne Pas de charge Voyant : Batterie blanc Entrée adaptateur blanc 	 Pas de charge Voyant : Batterie blanc Entrée adaptateur blanc
	Batterie partiellement chargée ou épuisée	 Fonctionne Chargement Voyant : Batterie Orange Entrée adaptateur blanc 	 Chargement rapide Voyant : Batterie Orange Entrée adaptateur blanc
	Pas de batterie	 Fonctionne Pas de charge Voyant : Batterie éteint Entrée adaptateur blanc 	 Pas de charge Voyant : Batterie éteint Entrée adaptateur blanc

		Sous tension	Hors tension (pas de fonctionnement)
Adaptateur secteur non connecté	L'autonomie restante est supérieure au seuil minimal	 Fonctionne Voyant : Batterie éteint Entrée adaptateuréteint 	
	L'autonomie restante est inférieure au seuil minimal	 Fonctionne Voyant : Batterie orange clignotant Entrée adaptateuréteint 	
	La batterie est épuisée	L'ordinateur s'arrête	
	Pas de batterie	Pas de fonctionnement	
		Voyant :	
		Batterie éteint	
		Entrée adaptateuréteint	

Supervision des conditions d'alimentation

Comme le montre le tableau ci-dessous, les voyants **Batterie**, **Entrée adaptateur** et **Alimentation** indiquent la capacité de fonctionnement de l'ordinateur, ainsi que le niveau de charge de la batterie.

Voyant Batterie

Le voyant **Batterie** indique le niveau de charge de la batterie. Le voyant indique l'état de charge de la batterie principale au moyen des couleurs suivantes :

Orange clignotant	Niveau de batterie faible. Branchez l'adaptateur secteur afin de recharger la batterie.
Orange	L'ordinateur est branché sur le secteur et la batterie est en cours de charge.

Blanc	L'ordinateur, sous tension ou hors tension, est branché sur le secteur et la batterie est totalement chargée.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.



Si la batterie principale devient trop chaude lors de la charge, celle-ci est interrompue et le voyant **Batterie** correspondant s'éteint. Lorsque la température de la batterie principale revient à un niveau normal, la charge reprend. Cette situation peut se produire que l'ordinateur soit sous ou hors tension.

Voyant Entrée adaptateur

Le voyant **Entrée adaptateur** indique l'état d'alimentation de l'ordinateur lorsque ce dernier est alimenté par l'adaptateur secteur. Ses indications sont les suivantes :

Blanc	L'adaptateur est branché et alimente l'ordinateur correctement.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

Voyant Alimentation

Le voyant **Alimentation** indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Ses indications sont les suivantes :

Blanc	L'adaptateur secteur est branché et alimente l'ordinateur.
Orange clignotant	Indique que l'ordinateur est en mode Veille et dispose d'une alimentation (sur secteur ou sur batterie) suffisante pour préserver cet état. En mode Veille, le voyant s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant deux secondes.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

Batterie

Cette section présente les différents types de batterie, leur procédure de manipulation, d'utilisation et de chargement.

Types de batterie

L'ordinateur dispose de différents types de batterie.

Batterie

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché, l'ordinateur est alimenté par une batterie amovible au lithium ion. Par convention, cette batterie est également appelée batterie principale. Vous pouvez acheter des batteries supplémentaires pour prolonger l'autonomie de l'ordinateur. Ne remplacez pas la batterie si l'adaptateur secteur est branché

Avant d'enlever la batterie, activez le mode Veille prolongée ou enregistrez vos données et arrêtez l'ordinateur. Lors de l'activation du mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur, mais il reste préférable d'enregistrer manuellement les données au préalable.

Batterie de l'horloge temps réel (RTC)

La batterie de l'horloge en temps réel (RTC) assure l'alimentation nécessaire à l'horloge en temps réel et au calendrier interne lorsque l'ordinateur est éteint. En cas d'épuisement complet de la batterie RTC, le système perd ces informations et l'horloge en temps réel et le calendrier ne fonctionnent plus.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'horloge en temps réel en mettant l'ordinateur sous tension et en appuyant sur la touche **F2** puis en relâchant **F2** une fois que l'écran **TOSHIBA Leading Innovation** >>> s'affiche. Reportez-vous au chapitre 6. *Dépannage*, pour plus de détails.



La batterie RTC ne se recharge pas lorsque l'ordinateur est désactivé, même si l'adaptateur secteur est connecté.

Entretien et utilisation de la batterie principale

Cette section regroupe les informations de sécurité indispensables pour la manipulation de la batterie.

Consultez le **Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort** pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement dans l'ordinateur avant de la charger. Une installation incorrecte peut provoquer de la fumée ou un incendie, ou un endommagement définitif de la batterie.
- Conservez la batterie à l'écart des enfants, Elle peut être source de blessures.



- La batterie au lithium-ion peut exploser si elle n'est pas remplacée, utilisée, manipulée ou jetée correctement. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale. Utilisez uniquement les batteries recommandées par TOSHIBA.
- La batterie RTC de l'ordinateur est en lithium-ion et doit être remplacée uniquement par votre revendeur ou un technicien TOSHIBA. Tout remplacement ou toute manipulation, utilisation ou élimination incorrecte de la batterie peut provoquer une explosion. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale.
- Pour charger la batterie, veillez à respecter une température ambiante variant entre 5 et 35 degrés Celsius. Sinon, il existe un risque de fuite de solution chimique, les performances de la batterie pourraient être affectées, et la durée de vie de la batterie pourrait être réduite.
- Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez l'adaptateur secteur avant d'installer ou d'enlever la batterie. Ne retirez jamais la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées.



N'enlevez pas la batterie lorsque la fonction Wake-up on LAN est activée. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées. Avant de retirer la batterie, désactivez la fonction Wake-up on LAN.

Charge des batteries

Lorsque le niveau de la batterie diminue, le voyant orange **Batterie** clignote. L'autonomie n'est alors plus que de quelques minutes. Si vous n'arrêtez pas l'ordinateur lorsque le voyant **Batterie** clignote, le mode Veille prolongée est activé et l'ordinateur s'éteint automatiquement. L'activation de ce mode permet d'éviter la perte de données.

N'attendez pas que la batterie soit épuisée avant de la recharger.

Procédures

Pour recharger une batterie installée sur l'ordinateur, connectez le cordon d'alimentation à la prise Entrée adaptateur 19 V et à une prise de courant. Le voyant **Batterie** devient orange pour signaler que la batterie est en cours de charge.



Les seules méthodes admises de charge de la batterie sont les suivantes : raccordement de l'ordinateur à une source d'alimentation secteur ou au chargeur de batterie TOSHIBA vendu en option. N'essayez jamais de recharger la batterie avec un autre chargeur.

Heure

Pour obtenir des renseignements sur le temps de chargement, reportezvous au Manuel de l'utilisateur.

Remarque sur le chargement des batteries

La charge de la batterie n'est pas automatique dans les cas suivants :

- Si la batterie est extrêmement chaude ou froide (si elle est trop chaude, elle risque de ne pas pouvoir se recharger du tout). Pour atteindre le niveau de charge maximal de la batterie, effectuez l'opération à une température ambiante comprise entre 5° et 35° C.
- La batterie est presque totalement déchargée. Branchez l'appareil sur le secteur et attendez quelques minutes ; la batterie devrait alors commencer à se charger.

Le voyant **Batterie** peut indiquer que la charge de la batterie diminue sensiblement lorsque vous la chargez dans les conditions suivantes :

- La batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- La batterie entièrement déchargée est restée dans l'ordinateur pendant une longue période.
- Une batterie froide a été installée dans un ordinateur chaud.

Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Déchargez complètement la batterie de l'ordinateur en laissant celui-ci sous tension, jusqu'à sa mise hors tension automatique.
- 2. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 19V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur.
- 3. Charger la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne blanc.

Répétez cette procédure à deux ou trois reprises jusqu'à ce que la batterie soit correctement rechargée.

Contrôle de la capacité de la batterie

La charge restante de la batterie peut être suivie à l'aide des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches.
- Via l'option Batterie de la fenêtre Windows Mobility Center



- Attendez un minimum de 16 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur avant de contrôler l'autonomie de la batterie. En effet, l'ordinateur a besoin de ce délai pour mesurer le niveau de la batterie et calculer l'autonomie en fonction de la consommation courante d'électricité.
- L'autonomie réelle peut différer légèrement du délai calculé.

Dans le cas d'une utilisation intensive, la capacité de la batterie s'amenuise progressivement. Par conséquent, une batterie ancienne, fréquemment utilisée, ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'une batterie neuve à charge égale.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

L'utilité d'une batterie est fonction de son autonomie. L'autonomie d'une batterie dépend des éléments suivants:

- Vitesse du processeur
- Luminosité de l'écran
- Mode Veille système
- Mode Veille prolongée système
- Délai d'extinction automatique de l'écran
- Délai de mise hors tension automatique du disque dur
- La fréquence et la durée d'accès au disque dur, au lecteur de disques optiques et au lecteur de disquettes.
- La charge de la batterie lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.
- L'utilisation de périphériques en option (notamment un périphérique USB) qui sont alimentés par la batterie principale.
- L'activation du mode Veille pour économiser la batterie si vous mettez fréquemment l'ordinateur sous tension, puis hors tension.
- L'emplacement de stockage des programmes et des données.
- La fermeture de l'écran lorsque vous n'utilisez pas le clavier.
- La température ambiante : l'autonomie de l'ordinateur est réduite à basse température.
- L'état des bornes de la batterie. Ces dernières doivent être propres : nettoyez-les avec un chiffon sec avant d'installer la batterie principale.

Autonomie de la batterie

Pour obtenir des renseignements sur le temps de chargement, reportezvous au Manuel de l'utilisateur

Prolongement de l'autonomie de la batterie

Pour optimiser la durée de vie de la batterie principale, effectuez les opérations suivantes :

- Débranchez l'adaptateur secteur et alimentez l'ordinateur sur batterie jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Suivez auparavant les instructions ci-dessous :
 - Mettez l'ordinateur hors tension.
 - 2. Déconnectez l'adaptateur secteur et mettez l'ordinateur sous tension. Si l'ordinateur ne démarre pas, passez à l'étape 4.

- 3. Utilisez ainsi l'ordinateur pendant cinq minutes. Si la batterie n'est pas épuisée au bout de ces cinq minutes, attendez qu'elle se décharge complètement. Si le voyant **Batterie** clignote ou si un autre message indique une batterie faible, passez à l'étape 4.
- 4. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 19V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur. Le voyant **Entrée adaptateur** devient blanc et le voyant **Batterie** orange pour indiquer que la batterie est en cours de charge. Si le voyant **Entrée adaptateur** reste éteint, l'ordinateur n'est pas alimenté. Assurez-vous alors que l'adaptateur secteur est branché correctement.
- 5. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne vert.
- Si vous disposez de batteries de rechange, utilisez-les tour à tour.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'ordinateur pendant une période prolongée, plus d'un mois, retirez la batterie principale.
- Conservez les batteries de rechange dans un lieu sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

Remplacement de la batterie principale

La batterie est considérée comme un bien consommable.

Le cycle de vie de la batterie se réduit graduellement suite aux cycles de charge et décharge successifs. La batterie doit être remplacée lorsqu'elle atteint la fin de son cycle de vie. Si vous ne disposez pas d'une prise secteur, vous pouvez également remplacer la batterie déchargée par une batterie de rechange.

Vous trouverez dans cette section la procédure d'extraction et d'installation de la batterie principale.



- Ne retirez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Les données sont enregistrées en mémoire vive (RAM) et seront perdues si vous mettez l'ordinateur hors tension.
- En mode Veille prolongée, les données sont perdues si vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur avant d'avoir enregistré vos données. Attendez que le voyant Disque dur/Disque optique soit éteint.
- Ne touchez pas le loquet de dégagement de la batterie lorsque vous tenez l'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie tombe.


Retrait de la batterie

Pour extraire une batterie déchargée, suivez les instructions ci-dessous.

Enregistrez votre travail.

- Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant Alimentation est éteint
- 3. Déconnectez tous les câbles et périphériques de l'ordinateur.
- Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
- 5. Déverrouillez la batterie en faisant glisser son verrou ().
- 6. Faites glisser et maintenez le loquet de dégagement pour libérer la batterie principale et l'enlever.

Illustration 5-1 Retrait de la batterie



1. Loquet de la batterie

- 3. Batterie
- 2. Loquet de dégagement de la batterie

Installation de la batterie principale

Pour installer une batterie, procédez comme suit :



Ne touchez pas le loquet de dégagement de la batterie lorsque vous tenez l'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie tombe.

- Insérez la batterie à fond dans l'ordinateur.
- Assurez-vous que la batterie est bien en place et que le verrou de sécurité de la batterie est en position verrouillée.
- 3. Retournez votre ordinateur.

Modes de mise sous tension

L'ordinateur dispose de trois modes de mise sous tension :

- Mode Arrêt: l'ordinateur s'arrête sans enregistrer les données de l'environnement de travail. Avec ce mode, vous devez toujours enregistrer votre travail et quitter l'application utilisée avant de fermer l'ordinateur.
- Mode Veille prolongée : les données stockées dans la mémoire vive sont enregistrées sur le disque dur.
- Mode Veille : les données sont conservées dans la mémoire de l'ordinateur.



Reportez-vous également aux sections Mise sous tension et Mise hors tension du chapitre 1, Prise en main.

Utilitaires Windows

Vous pouvez configurer les paramètres associés aux modes Veille et Veille prolongée dans la section Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur, Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Options d'alimentation).

Touches d'accès direct

Utilisez les touches d'accès direct **Fn** + **F3** pour activer le mode Veille et **Fn** + **F4** pour activer le mode Veille prolongée.

Mise sous/hors tension à la fermeture de l'écran

Vous pouvez configurer votre ordinateur afin qu'il se mette automatiquement hors tension lorsque vous fermez l'écran, et se rallume lorsque vous rouvrez ensuite l'écran. Notez que cette fonction n'est disponible que dans les modes Veille ou Veille prolongée, pas en mode Arrêt.



Si la fonction de mise hors tension par l'écran est active et si vous utilisez l'option Arrêt de Windows, ne fermez pas l'écran interne avant la fin du processus d'arrêt.

Mise en veille/veille prolongée automatique du système

Cette fonction met automatiquement le système hors tension en mode Veille ou Veille prolongée à l'issue d'une période spécifiée. Reportez-vous à la section *Fonctions spéciales*, du chapitre 4, pour plus de détails sur la spécification d'un délai.

Chapitre 6

Dépannage

Votre ordinateur a été conçu par TOSHIBA dans un souci de durabilité. Toutefois, en cas de problèmes, consultez les procédures décrites dans ce chapitre pour en déterminer la cause.

Il est recommandé à tous les utilisateurs de lire attentivement ce chapitre, car la connaissance des problèmes potentiels permet souvent de les anticiper.

Procédure de résolution des problèmes

Les indications suivantes faciliteront la résolution des problèmes :

- En cas de problème, interrompez immédiatement le travail en cours. Toute autre action risque d'entraîner la perte de données et des dysfonctionnements. En outre, vous risquez de supprimer des données liées au problème, essentielles à la résolution de l'incident.
- Prenez note de l'activité du système et des opérations effectuées avant que ne se produise l'incident. Prenez une capture d'écran.

Les conseils donnés dans ce chapitre vous serviront de guide. Toutefois, ils ne permettront pas de résoudre tous les problèmes. La plupart des problèmes sont faciles à résoudre, mais certains nécessitent l'aide de l'assistance TOSHIBA. Dans ce cas, soyez prêt à fournir un maximum de détails sur l'incident.

Liste de vérification préliminaire

Commencez par étudier les causes les plus simples. Les éléments mentionnés dans cette liste sont faciles à résoudre mais peuvent paraître graves.

- Veillez à mettre sous tension votre imprimante ou tout autre périphérique externe connecté à l'ordinateur avant de mettre en marche ce dernier.
- Avant de connecter un périphérique externe, mettez l'ordinateur hors tension. Au démarrage, il détectera le nouveau périphérique.
- Vérifiez la configuration des accessoires en option dans le programme de configuration et le bon chargement de tous les pilotes nécessaires (reportez-vous à la documentation fournie avec l'accessoire pour plus d'informations sur son installation et sa configuration).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement et solidement connectés. Une mauvaise connexion peut être source d'erreurs.

- Examinez l'état des câbles et des connecteurs (les broches sont-elles toutes bien fixées ?).
- Assurez-vous que votre CD/DVD/Blu-ray[™] est bien chargé.

Notez vos observations. Consignez-les dans un journal des erreurs permanent. Il vous sera ainsi plus facile de décrire le problème à l'assistance TOSHIBA. En outre, si un problème se produit de nouveau, vous l'identifierez plus facilement.

Analyse du problème

Le système donne parfois des indications qui peuvent vous aider à identifier le problème. Posez-vous toujours les questions suivantes :

- Quel est le composant du système qui ne fonctionne pas correctement : le clavier, l'écran à cristaux liquides, TouchPad, les boutons de ce dernier ?
- Vérifiez les options du système d'exploitation pour être certain que sa configuration est correcte.
- Que voyez-vous à l'écran ? Le système affiche-t-il des messages ou des caractères aléatoires ? Prenez une capture d'écran et, si possible, reportez-vous aux messages de la documentation livrée avec l'ordinateur, le logiciel ou le système d'exploitation.
- Vérifiez la connexion de tous les câbles. Une mauvaise connexion peut altérer les signaux
- Des voyants sont-ils allumés ? Si oui, lesquels, de quelle couleur sontils, sont-ils fixes ou clignotants ? Notez ce que vous voyez.
- Des signaux sonores sont-ils émis ? Si oui, combien, sont-ils longs ou courts, et sont-ils graves ou aiguës ? L'ordinateur produit-il des bruits inhabituels ? Notez ce que vous entendez.

Notez vos observations de manière à les décrire en détail à l'assistance TOSHIBA.

Logiciels

Les problèmes peuvent provenir du logiciel utilisé ou du disque. Si vous ne parvenez pas à charger un programme d'application, le support est peutêtre endommagé ou le programme altéré. Dans ce cas, essayez de charger une autre copie du logiciel, si possible.

En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de l'utilisation d'un logiciel, consultez la documentation de ce dernier. Elle comporte probablement une section sur la résolution des problèmes ou la liste des messages d'erreur.

Recherchez ensuite la signification des messages d'erreur dans la documentation du système d'exploitation.

Matériel

Si le problème n'est pas d'ordre logiciel, vérifiez le matériel. Passez en revue les points mentionnés dans la liste des vérifications préliminaires puis, si le problème persiste, essayez d'en identifier la source. Vous trouverez dans la section suivante des listes détaillées de vérifications pour chaque composant et périphérique.



Avant d'utiliser un périphérique ou une application qui n'est pas agréé par Toshiba, assurez-vous que le périphérique ou le logiciel est compatible avec votre ordinateur. L'utilisation de périphériques non compatibles risque d'entraîner des blessures ou d'endommager votre ordinateur.

En cas de problème

Votre programme ne répond plus

Il arrive parfois qu'un programme ne réponde plus au clavier ou à la souris. Vous pouvez le quitter sans arrêter le système d'exploitation ou fermer d'autres logiciels.

Pour fermer un programme qui ne répond plus, procédez comme suit :

- Appuyez sur CTRL, ALT, et SUPPR simultanément (une fois), puis cliquez sur Démarrer le Gestionnaire des tâches. La fenêtre du Gestionnaire des tâches Windows[®] s'affiche.
- 2. Cliquez sur l'onglet **Applications**. Si un programme ne répond plus, le message " Pas de réponse " apparaît à côté de son nom.
- Sélectionnez le programme que vous souhaitez fermer, puis cliquez sur Fin de tâche. La fermeture du programme bloqué ne devrait pas interférer avec le fonctionnement de l'ordinateur. Cependant, si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
- 4. Fermez les programmes encore ouverts les uns après les autres, en sélectionnant leur nom et en cliquant sur Fin de tâche. La fermeture de l'ensemble des programmes devrait permettre de rétablir un fonctionnement normal. Si ce n'est pas le cas, arrêtez l'ordinateur et redémarrez-le.

L'ordinateur ne démarre pas

Vérifiez que l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation sont correctement branchés ou qu'une batterie chargée a été installée.

Si vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que la prise murale fonctionne en y branchant un autre appareil, tel qu'une lampe.

Le voyant d'alimentation indique si l'ordinateur est actif ou non.

Si ce voyant est allumé, l'ordinateur est actif. Essayez également d'arrêter l'ordinateur et de le redémarrer.

Si vous utilisez un adaptateur secteur, vérifiez le voyant de l'entrée adaptateur pour vous assurer que l'ordinateur est bien sous tension. Si ce voyant est allumé, l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe.

Liste de vérification du matériel et du système

Cette section traite d'incidents causés par les composants de l'ordinateur ou les périphériques connectés. Les domaines susceptibles de poser problème sont les suivants :

- Alimentation
- Clavier
- Ecran interne
- Disque dur
- Lecteur optique
- Carte mémoire
- Périphérique de pointage

- Périphérique USB
- Module mémoire supplémentaire
- Système audio
- Moniteur externe
- LAN
- LAN sans fil
- Bluetooth

Alimentation

Lorsque l'ordinateur n'est pas branché sur le secteur, la batterie est la principale source d'alimentation. Toutefois, l'ordinateur possède d'autres sources d'énergie, dont l'alimentation évoluée et la batterie RTC. Toutes ces sources étant interconnectées, chacune d'entre elles peut provoquer un problème d'alimentation.

Arrêt en cas de surchauffe

Si la température de l'unité centrale dépasse un certain niveau de température lorsque ces fonctions sont activées, le système sera arrêté automatiquement en raison du risque de dommages. Les données stockées dans la mémoire vive seront alors perdues.

Problème	Procédure
L'ordinateur s'arrête automatiquement.	Laissez l'ordinateur hors tension le temps que sa température revienne à la normale. Si l'ordinateur est revenu à température ambiante et qu'il refuse de démarrer, ou s'il démarre, mais s'arrête immédiatement, contactez l'assistance TOSHIBA.

Secteur (by extension alimentation secteur)

En cas de difficulté à démarrer l'ordinateur lorsque ce dernier est connecté à l'adaptateur secteur, vérifiez l'état du voyant **Entrée adaptateur/Batterie**. Reportez-vous au chapitre 5, *Alimentation et modes de mise sous tension* pour plus de détails.

Problème	Procédure
L'adaptateur n'alimente pas l'ordinateur (le voyant Entrée adaptateur n'est pas blanc)	Assurez-vous que le cordon est bien connecté à l'ordinateur et à une prise secteur sous tension.
	Vérifiez l'état du cordon et de ses fiches. Si le cordon est endommagé, remplacez-le. Si les fiches sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux propre.
	Si l'adaptateur secteur n'alimente toujours pas l'ordinateur, contactez l'assistance TOSHIBA.

Batterie

En cas de problème avec la batterie, vérifiez les voyants **Entrée** adaptateur et **Batterie**.

Problème	Procédure
La batterie n'alimente pas l'ordinateur	La batterie peut être déchargée. Dans ce cas, branchez l'adaptateur secteur afin de la recharger.
La batterie ne se recharge pas lorsque l'adaptateur secteur est connecté (le voyant Batterie n'est pas orange).	Si la batterie est complètement déchargée, elle ne se recharge pas immédiatement. Attendez quelques minutes. Si la batterie ne se charge toujours pas, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien sous tension. Pour ce faire, branchez une lampe, par exemple.
	Touchez la batterie pour vérifier sa température. Si elle est très chaude ou très froide, elle ne se chargera pas correctement. Laissez-la atteindre la température ambiante avant d'essayer à nouveau.
	Débranchez l'adaptateur secteur puis retirez la batterie pour vous assurer que ses bornes sont propres. Si nécessaire, nettoyez-les avec un tissu doux imbibé d'alcool.
	Branchez l'adaptateur secteur et replacez la batterie. Assurez-vous qu'elle est bien en place.
	Vérifiez le voyant Batterie : s'il ne s'allume pas, laissez la batterie se charger pendant 20 minutes au moins. Si le voyant Batterie s'allume au bout de 20 minutes, attendez encore 20 minutes avant de mettre l'ordinateur sous tension. Si le voyant n'est toujours pas visible, la batterie peut être usée et doit alors être remplacée. Si vous ne pensez pas que la batterie puisse être usée, contactez l'assistance TOSHIBA.

Problème	Procédure
L'autonomie de la batterie semble être plus courte qu'elle ne doit l'être	Si vous rechargez fréquemment une batterie partiellement déchargée, il est possible qu'elle ne se recharge pas totalement. Dans ce cas, déchargez complètement la batterie et essayez à nouveau.
	Cochez l'option Power saver (Economie) dans la section Select a power plan (Sélectionner un profil d'alimentation) de la fenêtre Options d'alimentation .

Horloge RTC

Problème	Procédure
Le paramètre BIOS et la date et l'heure sont perdues.	La batterie RTC est épuisée, vous devez définir la date et l'heure dans le programme de configuration du BIOS de la façon suivante :
	 Remettez l'ordinateur sous tension. Appuyez sur la touche F2 lorsque l'écran TOSHIBA Leading Innovation >>> s'affiche - l'application de configuration du BIOS se charge. Tapez la date dans le champ System Date. Tapez l'heure dans le champ System Time. Appuyez sur la touche F10. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche Entrée. L'application de configuration du BIOS se ferme et l'ordinateur redémarre.

Clavier

Les problèmes de clavier peuvent provenir de la configuration de l'ordinateur. Consultez la section *Le clavier* du chapitre 3, Concepts de base, pour plus d'informations.

Problème	Procédure
Des caractères parasites sont affichés	Reportez-vous à la documentation du logiciel pour déterminer si celui-ci ne modifie pas l'affectation des touches.
	Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser votre clavier, contactez l'assistance TOSHIBA.

Ecran interne

Les problèmes d'affichage de l'écran peuvent être liés à la configuration de l'ordinateur. Consultez la section HW Setup du chapitre 4, Utilitaires et fonctions avancées, pour plus d'informations.

Problème	Procédure
L'écran n'affiche rien	Appuyez sur les touches d'accès direct Fn + F5 pour changer la priorité d'affichage et assurez-vous que l'écran externe n'est pas sélectionné.
Des marques s'affichent à l'écran.	Elles peuvent provenir d'un contact avec le clavier ou le TouchPad lors de la fermeture de l'écran. Essayez de nettoyer ces marques en essuyant doucement l'écran LCD avec un tissu sec et propre ou, si cela ne suffit pas, avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Dans ce cas, respectez toujours les instructions relatives au produit de nettoyage et vérifiez que l'écran est propre et sec avant de le rabattre à nouveau.

Disque dur

Problème	Procédure
L'ordinateur ne parvient pas à démarrer à partir du disque dur	Si le lecteur de disques optiques contient un CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM, retirez ce dernier avant de redémarrer l'ordinateur.
	Si cette précaution est sans effet, vérifiez le paramétrage de la Séquence de démarrage dans l'utilitaire TOSHIBA HW Setup. Consultez la section <i>Paramètres de démarrage</i> du chapitre 4, Utilitaires et fonctions avancées, pour plus d'informations.
Performances médiocres	Les fichiers système sont peut-être fragmentés sur le disque dur. Exécutez l'utilitaire de défragmentation pour vérifier l'état des fichiers et du disque dur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire de défragmentation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation ou à l'aide en ligne.
	En dernier recours, reformatez le disque dur, puis réinstallez le système d'exploitation et les autres fichiers nécessaires. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Lecteur optique

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 3, Concepts de base.

Problème	Procédure
Vous ne pouvez pas accéder aux données du CD/ DVD/Blu-ray™ inséré dans le lecteur.	Assurez-vous que le tiroir du lecteur est correctement fermé. Dans le cas contraire, exercez une légère pression pour le refermer.
	Ouvrez le plateau et assurez-vous que le disque est inséré correctement. Il doit être à plat, la face imprimée vers le haut.
	Un objet quelconque inséré dans le plateau peut empêcher la lecture laser du disque. Assurez-vous qu'aucun objet ou particule n'obstrue la fente d'insertion. Retirez tous les objets étrangers.
	Assurez-vous que le disque est propre et non poussiéreux. Le cas échéant, essuyez-le avec un chiffon propre humecté d'eau ou d'un détergent non corrosif. Pour plus d'informations sur le nettoyage des disques, reportez-vous à la section <i>Entretien des supports de données</i> du chapitre 3.

Carte mémoire

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 3, *Concepts de base*.

Problème	Procédure
Erreur de carte mémoire	Retirez la carte mémoire de l'ordinateur et insérez- la à nouveau pour vérifier que ses contacts sont bien connectés.
	Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte mémoire pour plus d'informations.
L'appareil ne parvient pas à écrire sur une carte mémoire	Retirez la carte mémoire de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte mémoire insérée dans l'ordinateur.
	Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Périphérique de pointage

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous à la section *Souris USB* de ce chapitre et à la documentation de votre souris.

Touch Pad

Problème	Procédure
Le TouchPad ne fonctionne pas.	Vérifiez les paramètres de sélection de périphérique.
	Cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris.
	Appuyez sur Fn + F9 ou sur le bouton Touch Pad activé/désactivé pour activer cette fonction.
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement du périphérique de pointage.	Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.
Le fait d'appuyer deux fois ne produit	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.
aucun résultat	 Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet Boutons. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur OK.
Le pointeur se déplace trop rapidement ou trop lentement	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.
	 Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris.
	 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
	3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur OK .
	Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Problème	Procédure
Le Touch Pad semble trop ou pas assez sensible.	Réglez la sensibilité au toucher.
	 Cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris.
	 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet Paramètres des périphériques.
	3. Cliquez sur le bouton Paramètres
	4. La fenêtre des propriétés Synaptics TouchPad V7.4 on PS/2 Port s'affiche.
	 Sélectionnez Sensitivity (Sensibilité) dans la liste Select an item (Sélectionner un élément).
	 Sélectionnez Touch Sensitivity (Sensibilité) et déplacez le curseur pour régler la sensibilité.
	7. Cliquez sur le bouton OK .

Souris USB

Problème	Procédure
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement de TouchPad.	Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.
	Débranchez la souris de l'ordinateur et reconnectez-la à un port USB pour vérifier qu'elle est bien détectée.
Le double-clic ne fonctionne pas	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.
	 Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris.
	2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet Boutons .
	Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur OK.

Problème	Procédure
Le pointeur se déplace trop	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.
rapidement ou trop lentement	 Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Souris. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet Options du pointeur. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur OK.
Le pointeur de la souris se déplace de manière irrégulière	Les éléments de la souris responsables de la détection des mouvements sont peut-être sales. Consultez la documentation de la souris pour toutes instructions de nettoyage. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Périphérique USB

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique USB.

Problème	Procédure
Le périphérique USB ne fonctionne pas	Débranchez le périphérique USB de l'ordinateur et reconnectez-le à un port USB pour vérifier qu'il est bien détecté.
	Assurez-vous que les pilotes USB nécessaires sont correctement installés. Pour ce faire, consultez la documentation du périphérique et celle du système d'exploitation.

Fonction Veille et charge

Pour plus d'informations, consultez la section *Utilitaire TOSHIBA Sleep* du chapitre 4, Utilitaires et fonctions avancées.

Р	ro	bl	è	m	E
		N.			

Procédure

Je ne parviens pas à utiliser la fonction Veille et charge.

La fonction Veille et charge est peut-être désactivée.

Cochez la case « Activer Veille et charge » de l'utilitaire Veille et charge TOSHIBA pour activer cette fonction.

En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité. Si le cas se produit, et si des périphériques externes sont connectés à l'ordinateur, déconnectez l'un d'entre eux. Mettez ensuite l'ordinateur sous tension pour restaurer la fonction. Si cette fonction ne peut toujours pas être utilisée, même si un seul périphérique externe est connecté, arrêtez d'utiliser ce périphérique externe, car sa consommation dépasse la valeur acceptable par l'ordinateur.

Certains périphériques externes peuvent ne pas être en mesure d'utiliser la fonction Veille et charge. Dans ce cas, essayez l'une des méthodes suivantes:

- Sélectionnez un autre mode.
- Éteignez l'ordinateur pendant que des périphériques externes lui sont connectés.
- Connectez les périphériques externes après avoir éteint l'ordinateur.

Si cette fonction est toujours inopérante, désactivez-la et cessez de l'utiliser.

La batterie est rapidement épuisée même quand j'ai éteint l'ordinateur. Si la fonction Veille et charge est activée, la batterie de l'ordinateur se décharge en mode Veille prolongée ou lorsque l'ordinateur est éteint.

Connectez l'ordinateur à son adaptateur secteur ou modifiez le paramétrage de la fonction Veille et charge en le désactivant.

Problème	Procédure
Certains périphériques externes ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont connectés à un port compatible.	Certains périphériques externes peuvent ne pas fonctionner lorsqu'ils sont connectés à un port compatible lorsque la fonction Veille et charge est activé.
	Reconnectez le périphérique externe après avoir mis l'ordinateur en marche.
	Si le périphérique externe ne fonctionne toujours pas, connectez-le à un port qui n'est pas doté de l'icône de compatibilité avec cette fonction (+) ou désactivez la fonction Veille et charge
La « fonction Réactivation USB » ne fonctionne pas.	Lorsque la fonction Veille et charge est activée, la fonction Réactivation ne fonctionne pas sur les ports compatibles avec la fonction Veille et charge USB.
	Dans ce cas, utilisez un port qui n'est pas doté de la fonction Veille et charge USB (ne comportant pas l'icône $_{\ell}$), ou désactivez la fonction Veille et charge USB.

Système audio

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique audio.

Problème	Procédure
Aucun son n'est produit	Réglez le volume.
	Pour augmenter ou réduire le volume, cliquez sur les boutons correspondants.
	Réglez le niveau du volume à partir du pilote audio.
	Assurez-vous que l'option Muet est désactivée
	Si nécessaire, vérifiez la connexion du casque.
	Consultez le Gestionnaire de périphériques de Windows pour vous assurer que le périphérique audio est activé et fonctionne correctement.

Problème	Procédure
Un son gênant est émis	Vous subissez un effet Larsen dû au microphone interne ou externe. Reportez-vous à la section <i>Système audio</i> du chapitre 3, Concepts de base pour plus de détails.
	Il n'est pas possible de régler le volume pendant le démarrage ou l'arrêt de Windows.
	Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Moniteur externe

Reportez-vous également au chapitre 3, *Concepts de base*, et à la documentation de l'écran pour plus d'informations.

Problème	Procédure
L'écran ne se met pas sous tension	Vérifiez que la touche de mise en marche du moniteur est bien enfoncée, et que le cordon est bien connecté au moniteur et à une prise secteur sous tension.
L'écran n'affiche rien	Essayez de régler le contraste et la luminosité de l'écran externe.
	Appuyez sur les touches d'accès direct Fn + F5 pour changer la priorité de l'affichage et vous assurer que l'écran interne est sélectionné.
	Assurez-vous que l'écran externe est connecté.
	Lorsque l'écran externe est défini en tant qu'écran principal en mode bureau étendu, l'écran externe ne s'affiche pas lorsque vous désactivez le mode Veille si l'écran externe est déconnecté alors que le mode Veille de l'ordinateur était actif.
	Pour prévenir cette situation, ne déconnectez pas l'écran externe pendant que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée.
	Vous devez mettre l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.
	Lorsque les écrans externe et interne sont définis sur le mode clonage et si ces derniers sont arrêtés automatiquement, l'écran externe risque de rester en veille lorsque vous réactivez l'ordinateur.
	Dans ce cas, appuyez sur Fn + F5 pour rétablir le mode clonage des deux écrans.

Problème	Procédure
Des erreurs d'affichage se produisent	Vérifiez que le câble qui relie l'écran externe à l'ordinateur est correctement fixé. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le
	problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

LAN

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au LAN	Assurez-vous que le câble est connecté correctement à la prise LAN de l'ordinateur et au concentrateur du réseau.
Wake-up on LAN ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché. La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension.
	Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

LAN sans fil

Si les procédures suivantes ne rétablissent pas l'accès au LAN, consultez votre administrateur réseau. Pour plus d'informations sur les communications sans fil, reportez-vous au chapitre 3, *Concepts de base*.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder à la carte LAN sans fil	Vérifiez que le commutateur de communications sans fil de l'ordinateur est en position activée. Si le problème persiste, contactez votre administrateur de réseau.

-Bluetooth

Pour plus d'informations sur les communications Bluetooth sans fil, reportez-vous au chapitre 3, *Concepts de base*.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au périphérique Bluetooth	Assurez-vous que le commutateur de communication sans fil de l'ordinateur est sur la position On (marche).
	Assurez-vous que Bluetooth Manager est actif et que le périphérique Bluetooth est sous tension.
	Assurez-vous qu'aucune carte Bluetooth n'est installée dans l'ordinateur. En effet, la fonction Bluetooth intégrée et la carte PC Bluetooth en option ne peuvent fonctionner conjointement.
	Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez l'assistance TOSHIBA.

Assistance TOSHIBA

Si les problèmes persistent lors de l'utilisation de votre ordinateur, alors que vous avez suivi les recommandations indiquées dans ce chapitre, vous devez faire appel à votre revendeur TOSHIBA.

Avant d'appeler

Certains problèmes peuvent provenir de l'utilisation d'un logiciel ou du système d'exploitation. Il importe donc d'examiner en premier lieu toutes les solutions. Avant de contacter votre revendeur TOSHIBA, essayez les procédures suivantes :

- Consultez les sections relatives à la résolution d'incidents dans la documentation qui accompagne l'ordinateur, les logiciels et périphériques utilisés.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application, consultez d'abord la documentation accompagnant le produit en question, et contactez le support technique de l'éditeur du logiciel.
- Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'ordinateur. Il est le mieux placé pour vous renseigner sur ce qu'il convient de faire.

Personnes à contacter

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème et pensez qu'il est d'origine matérielle, écrivez à TOSHIBA à l'adresse indiquée dans le livret de garantie fourni ou consultez le site www.toshiba-europe.com sur Internet.

Annexe A

Spécifications

Vous trouverez dans cette annexe la liste des spécifications techniques de l'ordinateur.

Dimensions

Dimensions 413,6 (L) x 274 (P) x 28-36 (H) millimètres (hors

éléments protubérants).

Environnement

Conditions	Température ambiante	Humidité relative
Marche	5 à 35° C	20 à 80 % sans condensation
Arrêt	-20° C (-4° F) à 60° C (140° F)	10 à 90 % sans condensation
Température thermomètre mouillé	26°C maximum	
Conditions	Altitude (par rapport au niveau de la mer)	
Marche	-60 à 3 000 mètres	
Arrêt	-60 à 10 000 mètres maximum	

Alimentation

Adaptateur secteur 100 à 240 volts alternatifs

50 ou 60 hertz (cycles par seconde).

Ordinateur 19V DC

Affectation des broches du port écran externe RVB



Broche	Nom du signal	Description	E/S
1	CRV	Signal vidéo rouge	0
2	CGV	Signal vidéo vert	0
3	CBV	Signal vidéo bleu	0
4	Réservé	Réservé	
5	GND	Masse	
6	GND	Masse	
7	GND	Masse	
8	GND	Masse	
9	+5 V	Alimentation	
10	GND	Masse	
11	Réservé	Réservé	
12	SDA	Signal des données	E/S
13	HSYNC	Signal de synchronisation horizontale	0
14	VSYNC	Signal de synchronisation verticale	0
15	SCL	Signal de l'horloge des données	0

E/S (I) : entrée de l'ordinateur E/S (O) : sortie de l'ordinateur

Annexe B

Cordons et connecteurs

Les connecteurs du cordon d'alimentation doivent être compatibles avec les prises de courant et le cordon doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays ou la région d'utilisation. Tous les cordons d'alimentation doivent respecter les spécifications suivantes :

Section du fil: Minimum 0,75 mm2

Intensité du

2,5 ampères minimum

courant :

Agences de certification

Chine: CQC, CEMC

E-U et Canada : Dans la liste UL et certifiés CSA

No. 18 AWG, Type SVT ou SPT-2

Australie: AS

Japon: DENANHO

Europe:

Autriche: OVE Italie: IMQ

Belgique: CEBEC Pays-Bas: KEMA

Danemark: DEMKO Norvège: NEMKO

Finlande: FIMKO Suède: SEMKO

France : LCIE Suisse : SEV

Allemagne : VDE RoyaumeUni : BSI

En Europe, les cordons à deux brins doivent être de type VDE, H05VVH2-F ou H03VVH2-F ou VDE, H05VV-F pour les cordons à trois brins.

Pour les Etats-Unis et le Canada, la prise à trois fiches doit être de type 2-15P (250 V) ou 1-15P (125 V) et la prise à 3 fiches doit être de type 6-15P (250 V) ou 5-15P (125 V) comme indiqué dans le code U.S. National Electrical ou dans le Code d'électricité canadien Section II.

Les illustrations suivantes présentent les formes de prise aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Europe et en Chine.

Etats-Unis



Agréé UL

Australie



Agréé AS

Canada



Agréé CSA

Royaume-Uni



Agréé BS

Europe



Agréé par les agences nationales

Chine



Agréé CCC

Annexe C

Notes légales de bas de page

Le présent chapitre regroupe les remarques légales qui s'appliquent aux ordinateurs TOSHIBA.

Icônes non applicables

Certains châssis d'ordinateurs portables sont conçus pour accepter toutes les configurations possibles d'une série complète de produits. Par conséquent, le modèle sélectionné risque de ne pas comporter toutes les fonctionnalités et les spécifications correspondant aux icônes et voyants présents sur le châssis de l'ordinateur.

Unité centrale

Remarques relatives aux performances du processeur

Les performances de votre UC peuvent différer des spécifications dans les cas suivants :

- utilisation de certains périphériques externes
- utilisation sur batterie et non pas sur secteur
- utilisation de certaines images multimédia, générées par l'ordinateur ou par des applications vidéo ;
- utilisation de lignes téléphoniques standard ou de connexions réseau à faible débit
- utilisation de logiciels de modélisation complexes, tels que les logiciels de CAO professionnels
- utilisation simultanée de plusieurs applications ou fonctionnalités ;
- utilisation de l'ordinateur dans des zones à pression atmosphérique réduite (altitude élevée > 1 000 mètres ou > 3 280 pieds au-dessus du niveau de la mer);
- utilisation de l'ordinateur à des températures non comprises entre 5 et 30°C ou supérieures à 25°C à haute altitude (toutes les références de température sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle d'ordinateur. Veuillez consulter la documentation de l'ordinateur ou le site TOSHIBA à l'adresse www.pcsupport.toshiba.com pour obtenir des compléments d'information).

Les performances du processeur peuvent également varier en fonction de la configuration du système.

Dans certaines circonstances, votre ordinateur peut s'éteindre automatiquement. Il s'agit d'une mesure de protection visant à réduire les

risques de perte de données ou de détérioration du produit lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Pour ne pas perdre vos données, effectuez régulièrement des copies de sauvegarde sur un support externe. Afin de garantir des performances optimales, respectez toujours les recommandations d'utilisation. Consultez les restrictions supplémentaires dans la documentation de votre produit. Contactez votre revendeur Toshiba, reportez-vous à la section *Assistance TOSHIBA* du chapitre 6, Résolution des incidents pour plus de détails.

Processeurs de 64 bits

Les processeurs de 64 bits ont été conçus pour exploiter les possibilités de traitement à 32 et 64 bits.

Le traitement à 64 bits implique que les conditions matérielles et logicielles suivantes soient réunies :

- Système d'exploitation 64 bits
- Processeur de 64 bits, jeu de composants et eBIOS (Basic Input/ Output System)
- Pilotes de périphériques 64 bits
- Applications 64 bits

Certains pilotes de périphérique et/ou applications peuvent ne pas être compatibles avec un processeur 64 bits et peuvent par conséquent ne pas fonctionner correctement.

Mémoire (système principal)

Une partie de la mémoire principale peut être exploitée par le système graphique pour améliorer ses performances, ce qui peut réduire la mémoire disponible pour les autres applications. La quantité de mémoire système attribuée aux tâches graphiques dépend du système en place, des applications utilisées, de la taille de la mémoire système et autres facteurs

Si votre ordinateur est configuré avec plus de 3 Go de mémoire, la mémoire affichée peut n'être que de 3 Go (selon les spécifications matérielles de l'ordinateur).

Ceci est correct dans la mesure où seule la mémoire disponible s'affiche et non pas la mémoire physique (RAM) de l'ordinateur.

Différents composants (comme les processeurs graphiques de cartes vidéo ou les périphériques PCI tels que LAN sans fil, etc.) exigent leur propre espace mémoire. Dans la mesure où un système d'exploitation 32 bits ne peut pas attribuer d'adresses à plus de 4 Go de mémoire, ces ressources système viennent se superposer à la mémoire physique. En raison de limitations techniques, la mémoire superposée n'est pas disponible pour le système d'exploitation. Certains outils affichent la mémoire physique de votre ordinateur, cependant la mémoire disponible au système d'exploitation sera environ de 3 Go.

Seuls les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation 64 bits peuvent adresser 4 Go ou plus de mémoire système.

Autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie varie considérablement selon le modèle, la configuration, les applications, les paramètres de gestion système et les fonctions utilisées, ainsi que selon les variations de performance naturelles liées à la conception des composants. La durée de vie nominale correspond à des modèles sélectionnés et des configurations testées par TOSHIBA lors de la publication. Le temps de chargement dépend de l'utilisation. La batterie ne se charge pas lorsque l'ordinateur monopolise l'alimentation.

La capacité de rechargement de la batterie se dégrade au cours des cycles de chargement et consommation, ce qui implique le remplacement de la batterie lorsque les performances de cette dernière deviennent insuffisantes. Cette limitation s'applique à tous les types de batterie. Pour acheter une nouvelle batterie, consultez les informations relatives aux accessoires livrés avec votre ordinateur.

Capacité du disque dur (DD)

1 giga-octet (Go) correspond à 10⁹ = 1000 000 000 octets en puissances de 10. Le système d'exploitation de l'ordinateur, en revanche, affiche sa capacité de stockage en puissances de 2, et définit 1 Go = 2³⁰ = 1 073 741 824 octets. Il est donc possible que la capacité de stockage affichée soit inférieure à celle annoncée. La capacité de stockage disponible dépend également du nombre de systèmes d'exploitation préinstallés, ainsi que du nombre d'application et de fichiers de données. La capacité après formatage réelle peut varier.

Ecran à cristaux liquides

Au fil du temps, et selon l'utilisation de l'ordinateur, la luminosité de l'écran interne se détériore. Cette limitation est liée à la technologie à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.

La luminosité maximum implique une connexion au secteur. L'écran s'assombrit lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.

Unité de traitement graphique (« GPU »)

Les performances de l'unité de traitement graphique (« GPU ») peuvent varier selon le modèle du produit, la configuration, les applications, les paramètres de gestion de l'énergie et fonctions utilisées. Les performances de la GPU sont optimisées lors de l'utilisation sur secteur et risquent de se dégrader rapidement lors de l'exploitation sur batterie.

Le total de mémoire graphique supplémentaire correspond au total, si applicable, de la mémoire vidéo dédiée, de la mémoire vidéo système et

de la mémoire système partagée. La mémoire système partagée peut varier en fonction de la taille de la mémoire système et autres facteurs.

LAN sans fil

La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles.

La vitesse de transmission réelle est inférieure à la vitesse maximum théorique.

Protection contre la copie

La technologie de protection contre la copie incluse dans certains disques risque d'empêcher ou de limiter l'affichage de leur contenu.

Annexe D

Informations relatives aux périphériques sans fil

Interopérabilité des réseaux sans fil

Le réseau sans fil avec les autres systèmes réseau DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - Etalement du spectre en séquence directe)/ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - multiplexage orthogonal en répartition de fréquence) et est conforme aux certifications suivantes :

- La norme IEEE 802.11 pour les réseaux sans fil (Révision a/b/g/n ou b/g/n), telle que définie et approuvée par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- La certification Wireless Fidelity (Wi-Fi ®) telle que définie par l'Alliance Wi-Fi ®.

Le logo « **CERTIFIE Wi-Fi** » est la marque de certification par l'**Alliance Wi-Fi** [®].

Interopérabilité de la technologie sans fil Bluetooth

Les cartes Bluetooth™ TOSHIBA sont conçues pour être compatibles avec n'importe quel produit ayant recours à la technologie sans fil Bluetooth. Cette dernière repose sur la technologie de spectre étalé à sauts de fréquence et est conforme à :

- Spécification Bluetooth Ver. 3.0+HS ou Ver. 3.0 (selon le modèle acheté), tel que défini et approuvé par le Bluetooth Special Interest Group.
- la certification de conformité avec le logo Bluetooth, définie par le Bluetooth Special Interest Group.

ATTENTION - Périphériques sans fil



Nous n'avons pas été en mesure de tester la connexion et l'utilisation de nos périphériques sans fil avec l'ensemble des périphériques susceptibles d'utiliser cette technologie.

Les périphériques Bluetooth et LAN sans fil utilisent la même plage de fréquence radio et risquent de provoquer des interférences mutuelles. Si vous utilisez des appareils Bluetooth et LAN sans fil simultanément, les performances réseau risquent de s'en ressentir et vous risquez perdre la connexion.

Dans ce cas, désactivez immédiatement l'un les périphériques Bluetooth ou LAN sans fil.

Consultez le site http://www.pc.support.global.toshiba.com si vous avez des questions concernant le LAN sans fil ou les cartes Bluetooth de TOSHIBA.

En Europe, consultez le site http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm

Votre produit Bluetooth n'est pas compatible avec les périphériques utilisant les spécifications Bluetooth Version 1.0B.

Les périphériques sans fil et votre santé

Les produits sans fil, comme tous les autres appareils émetteurs de fréquences radio, émettent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émis par les produits sans fil reste cependant nettement inférieur à celui qui est émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones portables.

Dans la mesure où les produits sans fil respectent les normes et les recommandations relatives à la sécurité des fréquences radio, TOSHIBA déclare que le présent produit sans fil ne présente pas de risque. Ces normes et recommandations tiennent compte de l'état actuel des connaissances et proviennent de panels de délibération et de comités scientifiques.

Dans certaines situations ou dans certains environnements, l'utilisation de produits sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l'organisation. Ces situations peuvent inclure par exemple :

- l'utilisation de produits sans fil à bord d'avions, ou ;
- dans tout autre environnement où le risque de provoquer des interférences à l'encontre d'autres équipements ou services est considéré comme dangereux.

Si vous avez des doutes concernant les règles qui s'appliquent à l'utilisation d'appareils sans fil dans un environnement spécifique (tel qu'un aéroport), il est fortement recommandé d'obtenir une autorisation avant d'utiliser ces appareils.

Règlements concernant les fréquences radio

Le périphérique sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant figurant dans la documentation utilisateur

fournie avec le produit. Le présent produit est conforme aux normes de fréquence radio et de sécurité suivantes.

Europe

Limites d'utilisation des fréquences 2 400,0 à 2 483,5 MHz en Europe

France: L'utilisation en Utilisation de radiorepérage

extérieur est limitée à 10 m W.e.i.r.p. dans une bande de 2 454 à

2 454 a 2 483,5 MHz. militaire. La bande de 2,4 GHz a fait l'objet de réformes continues au cours des dernières années, de façon à simplifier son utilisation et une norme plus définitive est

prévue courant 2012.

Italie: - Pour l'utilisation privée, une

autorisation générale est requise si le WAS/RLAN est utilisé en dehors de votre propriété. Pour l'utilisation publique, une autorisation générale

est requise.

Luxembourg: Mis en œuvre Une autorisation générale est

requise pour la mise en place du

réseau et du service.

Norvège: Mis en œuvre Cette sous-section ne concerne pas

la région géographique dans un rayon de 20 km à partir du centre

de Ny-Ålesund.

Fédération

russe :

Uniquement pour des utilisations

intérieures.

Limites d'utilisation des fréquences 5 150 à 5 350 MHz en Europe

Italie: - Pour l'utilisation privée, une

autorisation générale est requise si le WAS/RLAN est utilisé en dehors

de votre propriété.

Luxembourg: Mis en œuvre Une autorisation générale est

requise pour la mise en place du

réseau et du service.

Fédération russe :

Limité

e.i.r.p 100 mW. L'usage est limité aux applications en intérieur, aux zones industrielles et aux entrepôts fermés et à bord des avions.

- Autorisé pour les réseaux locaux de communication des équipages à l'aéroport et en vol.
- Autorisé pour l'accès aux réseaux sans fil publics embarqués pour les vols à moins de 3 000 m d'altitude.

Limites d'utilisation des fréquences 5 470 à 5 725 MHz en Europe

Italie: - Pour l'utilisation privée, une

autorisation générale est requise si le WAS/RLAN est utilisé en dehors

de votre propriété.

Luxembourg: Mis en œuvre Une autorisation générale est

requise pour la mise en place du

réseau et du service.

Fédération Limité

russe:

e.i.r.p 100 mW. L'usage est limité aux applications en intérieur, aux zones industrielles et aux entrepôts fermés et à bord des avions.

- Autorisé pour les réseaux locaux de communication des équipages à l'aéroport et en vol.
- Autorisé pour l'accès aux réseaux sans fil publics embarqués pour les vols à moins de 3 000 m d'altitude.

Afin d'assurer la conformité aux règlements européens relatifs au spectre d'utilisation du réseau sans fil, les limitations propres aux canaux de 2,4 et 5 GHz ci-dessus s'appliquent également à l'utilisation en extérieur. L'utilisateur doit exécuter l'utilitaire de gestion du LAN sans fil pour déterminer le canal d'utilisation. Lorsque cette opération tombe en dehors des fréquences autorisées pour l'usage en extérieur, comme indiqué ci-

dessus, l'utilisateur doit contacter l'organisme compétent afin d'acquérir une licence d'usage à l'extérieur.

Canada - Industrie Canada (IC)

Le présent périphérique est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement doit résister aux interférences reçues, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Le terme « IC » figurant devant le numéro de certification de cet équipement signifie uniquement le respect des spécifications techniques de Canada Industrie

Etats-Unis - FCC (Federal Communications Commission)

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à l'article 15 des règlements FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes.

Consultez la section Informations FCC pour plus de détails.

Avertissement : Exposition aux radiations de fréquences radio

Le taux de radiation du périphérique sans fil est nettement en dessous des limites imposées par la FCC. Néanmoins, le périphérique sans fil doit être installé de façon à réduire autant que possible les contacts avec une personne pendant l'utilisation.

Avec la configuration opérationnelle habituelle, la distance entre l'antenne et l'utilisateur ne doit pas dépasser 20 cm. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus de détails concernant le positionnement de l'antenne.

L'installateur de cet équipement radio doit s'assurer que l'antenne est située ou dirigée de telle façon qu'elle n'émette pas de champ de fréquence radio au-delà des limites spécifiées par Santé Canada. Consultez le Code de sécurité 6, disponible sur le site Web de Santé Canada: www.hc-sc.gc.ca.

Attention : Règlements sur les interférences liées aux fréquences radio.

Ce périphérique est limité à l'utilisation en intérieur, car sa plage de fréquences va de 5,15 to 5.25 GHz.

Taiwan

Article 12

En l'absence d'autorisation de la NCC, il est interdit à toute société, toute entreprise ou tout utilisateur de modifier la fréquence, renforcer la puissance de transmission ou modifier les caractéristiques d'origine, ainsi que les performances de tout appareil à fréquence radio de faible puissance.

Article 14

Les périphériques radio à faible puissance ne doivent pas interférer avec la sécurité aérienne et les communications :

Sinon, l'utilisateur doit cesser l'utilisation immédiatement jusqu'à suppression totale des interférences.

Les communications faisant l'objet de ces restrictions sont répertoriées dans le Telecommunications Act.

Les périphériques radio de faible puissance doivent respecter les restrictions en vigueur et ne pas causer d'interférences sur les périphériques à ondes radio ISM

Utilisation de cet équipement au Japon

Au Japon, la bande passante comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz des systèmes de communication de données à faible puissance de deuxième génération tels que celui-ci chevauche celle des systèmes d'identification des objets mobiles (postes radio et postes radio de faible puissance spécifiés).

1. Avis important

La bande de fréquence de cet équipement est compatible avec celle des appareils industriels, scientifiques, médicaux, des fours à micro-ondes, des stations de radio sous licence ou stations spécifiques de faible puissance et sans licence pour les systèmes d'identification d'objets mobiles (RFID) utilisés dans les lignes de production industrielles (autres stations de radio).

- 1. Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous qu'il ne provoque pas d'interférences avec les équipements ci-dessus.
- Si cet équipement provoque des interférences RF sur d'autres stations de radio, changez immédiatement de fréquence, d'emplacement ou désactivez la source des émissions.
- 3. Contactez un revendeur agréé TOSHIBA en cas d'interférences provoquées par ce produit sur d'autres stations radio.

2. Indications pour le réseau sans fil

Les indications suivantes figurent sur l'équipement.



- 1. 2,4 : Cet équipement utilise une fréquence de 2,4 GHz.
- 2. DS: Cet équipement utilise une modulation DS-SS.
- 3. OF: Cet équipement utilise une modulation OFDM.
- 4. 4 : La limite d'interférence de cet équipement est inférieure à 40 m.
- 5. **Les des la control de la c**

3. Indications pour Bluetooth


Les indications suivantes figurent sur l'équipement.



- 1. 2,4 : Cet équipement utilise une fréquence de 2,4 GHz.
- 2. FH: Cet équipement utilise une modulation FH-SS.
- 3. 1 : La limite d'interférence de cet équipement est inférieure à 10 m.
- 4. Cet équipement utilise une largeur de bande de fréquences comprise entre 2 400MHz et 2 483,5 MHz. Il est impossible d'éviter la bande des systèmes d'identification d'objets mobiles.

4. A propos de JEITA

Le réseau sans fil de 5 GHz prend en charge le canal W52/W53/W56.



Agrément du périphérique

Le présent périphérique a été certifié conforme par le TRCC (Technical Regulation Conformity Certification) et appartient à la classe d'équipements radio de communication de données de faible puissance stipulée par la loi sur les télécommunications professionnelles du Japon.

 Carte réseau sans fil Atheros AR9285 b/g/n (b/g) LAN sans fil Nom de l'équipement radio : AR5B95

DSP Research, Inc.

Numéro d'agrément : D081038003

 Carte réseau sans fil Realtek® RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC b/g/n

Nom de l'équipement radio : RTL8188CE

Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment

Numéro d'agrément : D100075001

 Carte réseau sans fil Atheros AR9002WB-1NGb/g/n (b/g) - réseau sans fil et Bluetooth

Nom de l'équipement radio : AR5B195

DSP Research, Inc.

Numéro d'agrément : D091014003 Les restrictions suivantes s'appliquent :

Ne désassemblez ou ne modifiez pas le périphérique.

N'installez pas le module sans fil intégré dans un autre périphérique.

Lors de l'utilisation de ce périphérique sans fil dans un pays ou une région, consultez la section Pays/régions d'utilisation agréée du manuel en ligne.

Approbations radio des périphériques sans fil

Régions/pays approuvés pour la carte réseau sans fil $Atheros^{\otimes}$ AR9285 b/g/n (b/g)

Le tableau suivant énumère les pays/régions où l'équipement a été accrédité par les autorités compétentes.



Ne pas utiliser cet équipement dans les pays/régions qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.



- Le canal disponible de la connexion d'égal à égal en mode ad-hoc est Ch1-Ch11.
- La connexion avec un point d'accès en mode Infrastructure va du canal 1 au canal 13.

Depuis mars. 2011

Albanie	Australie	Autriche	Azerbaïdjan
Argentine	Bahreïn	Belgique	Bolivie
Bosnie-Herzégovine	Bulgarie	Canada	Cambodge
Chili	Chine	Colombie	Costa Rica
Croatie	Chypre	République Tchèque	Danemark
République Dominicaine	Equateur	Egypte	El Salvador

Estonie	Finlande	France	Allemagne
Ghana	Grèce	Guatemala	Hong Kong
Hongrie	Islande	Inde	Indonésie
Irlande	Italie	Japon	Jordanie
Kazakhstan	Kenya	Koweït	Kyrgizistan
Lettonie	Liban	Liechtenstein	Lituanie
Luxembourg	Macédoine	Malaisie	Malte
Mexique	Monaco	Monténégro	Pays-Bas
Nouvelle Zélande	Norvège	Oman	Panama
Pakistan	Papouasie Nouvelle-Guinée	Paraguay	Pérou
Philippines	Pologne	Portugal	Puerto Rico
Qatar	Roumanie	Arabie Saoudite	Serbie
Singapour	République Slovaque	Slovénie	Afrique du Sud
Corée du Sud	Espagne	Sri Lanka	Suède
Suisse	Taiwan	Thaïlande	Turquie
EAU	R-U	Ukraine	Etats-Unis
Uruguay	Venezuela	Vietnam	Yémen
Zimbabwe			

Pays/régions approuvées pour la carte réseau sans fil Realtek[®] RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC b/g/n

Le tableau suivant énumère les pays/régions où l'équipement a été accrédité par les autorités compétentes.



Ne pas utiliser cet équipement dans les pays/régions qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.



- Le mode ad-hoc n'est pas disponible en mode 802.11n.
- Le canal disponible de la connexion d'égal à égal en mode ad-hoc est Ch1-Ch11.
- La connexion avec un point d'accès en mode Infrastructure va du canal 1 au canal 13.

Depuis mars. 2011				
Argentine	Australie	Autriche	Azerbaïdjan	
Bahreïn	Belgique	Bolivie	Bosnie- Herzégovine	
Brésil	Bulgarie	Cambodge	Canada	
Chili	Chine	Colombie	Costa Rica	
Croatie	Chypre	République Tchèque	Danemark	
République Dominicaine	Equateur	Egypte	El Salvador	
Estonie	Finlande	France	Allemagne	
Ghana	Grèce	Guatemala	Hong Kong	
Hongrie	Islande	Inde	Indonésie	
Irlande	Italie	Japon	Jordanie	
Kazakhstan	Kenya	Koweït	Kyrgizistan	
Lettonie	Liban	Lesotho	Liechtenstein	
Lituanie	Luxembourg	Macédoine	Malaisie	
Malte	Mexique	Monaco	Monténégro	
Mozambique	Namibie	Pays-Bas	Nouvelle Zélande	
Norvège	Oman	Pakistan	Panama	
Papouasie Nouvelle- Guinée	Paraguay	Pérou	Philippines	
Pologne	Portugal	Puerto Rico	Qatar	
Roumanie	Arabie Saoudite	Sénégal	Serbie	
Singapour	République Slovaque	Slovénie	Afrique du Sud	
Corée du Sud	Espagne	Sri Lanka	Suède	
Suisse	Taiwan	Thaïlande	Turquie	
Ukraine	EAU	R-U	Etats-Unis	
Uruguay	Venezuela	Vietnam		

Régions/pays approuvés pour la carte réseau sans fil et Bluetooth Atheros AR9002WB-1NG b/g/n (b/g)

Le tableau suivant énumère les pays/régions où l'équipement a été accrédité par les autorités compétentes.



Ne pas utiliser cet équipement dans les pays/régions qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.



- Le canal disponible de la connexion d'égal à égal en mode ad-hoc est Ch1-Ch11.
- La connexion avec un point d'accès en mode Infrastructure va du canal 1 au canal 13.

Depuis mars. 2011

Albanie	Algérie	Angola	Argentine
Australie	Autriche	Azerbaïdjan	Bahreïn
Bangladesh	Biélorussie	Belgique	Bolivie
Bosnie-Herzégovine	Botswana	Brésil	Bulgarie
Burkina Faso	Burundi	Cambodge	Cameroun
Canada	République Centre-Africaine	Chili	Chine
Colombie	Comores	Costa Rica	Croatie
Chypre	République Tchèque	République Démocratique du Congo	Danemark
République Dominicaine	Equateur	Egypte	El Salvador
Estonie	Finlande	France	Géorgie
Allemagne	Ghana	Grèce	Guatemala
Honduras	Hong Kong	Hongrie	Islande
Inde	Indonésie	Irlande	Israël
Italie	Côte-d'Ivoire	Japon	Jordanie
Kazakhstan	Kenya	Koweït	Kyrgizistan
Lettonie	Liban	Lesotho	Liberia
Liechtenstein	Lituanie	Luxembourg	Lybie
Madagascar	Malawi	Malaisie	Malte

Maurice, Île	Mexique	Monaco	Monténégro
Maroc	Mozambique	Namibie	Pays-Bas
Nouvelle Zélande	Nicaragua	Niger	Nigeria
Norvège	Oman	Pakistan	Panama
Paraguay	Pérou	Philippines	Pologne
Portugal	Puerto Rico	Qatar	Tchad
Djibouti	Gambie	Réunion	Roumanie
Rwanda	Arabie Saoudite	Sénégal	Serbie
Sierra Leone	Singapour	République Slovaque	Slovénie
Afrique du Sud	Corée du Sud	Espagne	Sri Lanka
Swaziland	Suède	Suisse	Taiwan
Tadjikistan	Thaïlande	Togo	Tunisie
Turquie	Turkménistan	EAU	R-U
Ukraine	Uruguay	Etats-Unis	Venezuela
Vietnam	Yémen	Zambie	Zimbabwe

Index

A C

Adaptateur secteur connexion 1-3 prise Entrée adaptateur 19 V 2-6 supplémentaire 3-48

Alimentation
conditions 5-1
Mise en veille/veille
prolongée automatique du
système 5-11
mise hors tension 1-7
mise sous tension 1-6
Mise sous/hors tension à la
fermeture de l'écran 4-8,
5-11
mode Arrêt (mode
Démarrage) 1-7
mode Veille 1-7
Mode Veille prolongée 1-9

B

Batterie

contrôle de capacité 5-7 mode d'économie 4-8 Prolongement de l'autonomie 5-8 remplacement 5-9 RTC 2-21, 5-5 supplémentaire 5-1 type 5-4

Bluetooth pile Bluetooth pour Windows par Toshiba 4-2 problèmes 6-15 Caméra Web 2-10

Caractères ASCII 3-6

carte mémoire insertion 3-35 retrait 3-35

Carte MultiMedia Card 3-32

carte MultiMediaCard retrait 3-35

Carte SD/SDHC/SDXC formatage 3-33 remarque 3-33

Clavier

combinaison touche FN 3-5 problèmes 6-6
Touches d'accès direct 3-3 touches de fonction F1 à F9 3-3 touches spéciales de Windows 3-5

Communication sans fil 3-4, 3-25

Contrôleur d'écran 2-22

Contrôleur graphique 2-22

D

Déplacement de l'ordinateur 3-51

Désactivation

automatique de l'écran 4-7 Fn + Esc (Muet) 3-4 Fn + espace (Zoom) 3-5 Disque dur Fn + F1 (Verrou) 3-4 désactivation automatique 4-7 FN + F2 (Alimentation) 3-4 Fn + F3 (Veille) 3-4 Disgue dur, restauration 4-30 Fn + F4 (Veille prolongée) 3-4 F Fn + F5 (Sortie) 3-4 **Fcran** FN + F6 (Réduction de la augmentation luminosité) 3-4 luminosité 3-4 charnières 2-11 FN + F7 (Augmentation de la écran 2-10 luminosité) 3-4 ouverture 1-5 réduction luminosité 3-4 Fn + F8 (Communication sans fil) 3-4 Ecran externe FN + F9 (Touch Pad) 3-5 problèmes 6-14 Н Ecran externe RVB 2-4 HDD Protection (Protection du Emplacement carte disque dur) 4-24 mémoire 3-31 **HW Setup** Entrée adaptateur accès 4-18 Voyant 2-2 Affichage 4-19 clavier 4-21 Démarrage 4-20 Entretien des supports fenêtre 4-18 Entretien des cartes 3-34 Général 4-18 LAN 4-21 SATA 4-22 USB 4-22 Fentes d'aération 2-3, 2-8 Fn + 1 (réduction) 3-5 I AN Fn + 2 (agrandissement) 3-5 problèmes 6-15 FN + 2 (Utilitaire Loupe TOSHIBA, LAN sans fil agrandissement) 3-5 problèmes 6-15

P

Lecteur de DVD Super Multi écriture 3-11 utilisation 3-8

Liste de documentation 1-1

Liste de vérification de l'équipement 1-1

M

Mémoire

installation 3-37 retrait 3-39 supplémentaire 3-48

Mémoire vidéo 2-21

Mode Veille mise en veille automatique du système 4-7 paramétrage 1-7

Mode Veille prolongée 1-9, 4-9

Mode vidéo 3-51

Mot de passe démarrage de l'ordinateur 4-17 mise sous tension 4-8 Supervisor 4-17 utilisateur 4-16

N

Nettoyage de l'ordinateur 3-51

Périphérique de double pointage
Touch Pad 6-9

Périphérique de pointage Touch Pad 2-11, 3-1 Touch Pad, boutons de contrôle 3-1

Port de sortie HDMI 2-4

Prise de sécurité 3-47

Prise tuner TV 2-3

Problèmes
analyse du problème 6-2
arrêt si surchauffe 6-4
assistance TOSHIBA 6-16
batterie 6-5
Bluetooth 6-15
Carte mémoire 6-8

disque dur 6-7 écran externe 6-14 écran interne 6-7 LAN sans fil 6-15 Lecteur de disques optiques 6-8

Clavier 6-6

liste de contrôle, matériel et système 6-4 périphérique de

périphérique USB 6-11 réseau local 6-15 RTC 6-6

pointage 6-9

secteur 6-4 souris USB 6-10 sous tension 6-4 système audio 6-13 TouchPad 6-9 R

Redémarrage de l'ordinateur 1-11

Refroidissement 3-52, 4-8

Réseau

types de câbles 3-30

Réseau local connexion 3-30

Zoom (Résolution d'affichage) 3-5

Touches d'accès direct

Communication sans fil 3-4

Muet 3-4

Profil d'alimentation 3-4

Sortie 3-4 Veille 3-4

Verrouillage 3-4

Touches de fonction 3-3

S

Séquence de démarrage 4-20

Support de restauration 4-31, 4-32

Système audio problèmes 6-13

USB

problèmes du périphérique 6-11

Utilitaire TOSHIBA HDD/SSD Alert 4-4

V

Voyant Batterie 5-3

Voyants

communications sans fil

Voyant Entrée adaptateur 5-4

2-3

W

WAN sans fil voyant 2-3

TOSHIBA Assist 4-3

TOSHIBA ConfigFree 4-3

TOSHIBA Disc Creator 3-14, 4-3

TOSHIBA DVD-RAM Utility 4-4

TOSHIBA PC Diagnostic Tool 4-1

Touches d'accès direct Augmentation de la Iuminosité 3-4 Réduction de la Iuminosité 3-4 Touch Pad 3-5 Veille prolongée 3-4